Luxriot 完整使用說明書:

https://www.videoaccess.com/tw/goods.php?act=view&no=401

請詳閱資料下載區塊

Luxriot Evo S 1.34.0 (NDAA) 監控軟體 下載路徑: https://www.luxriot.com/downloads/product-downloads/

Luxriot 錄存檔案專用播放軟體 (Player) 下載路徑:
https://www.luxriot.com/downloads/product-downloads/

試用版本 步驟說明 請先確認電腦外部網路狀態正常
試用版授權將使用 外部網路 線上授權

備註: 舊版本軟體更新版本步驟


1. 請紀錄軟體原始金鑰 2. 移除軟體時請保留原始錄存檔案 3. 安裝新軟體後可直接啟用

軟體下載後 內建三種程式

Luxriot Server (主程式後台執行)
Luxriot Console (錄影伺服器參數設定)
Luxriot Monitor (遠端監看程式)

監控程式啟用前 請先關閉微軟 WINDOWS平台 安全更新功能

啟用步驟
Luxriot Server (線上授權)
1. 點選啟用 Luxiot Server 後 請點選 "關於" 確認使用授權

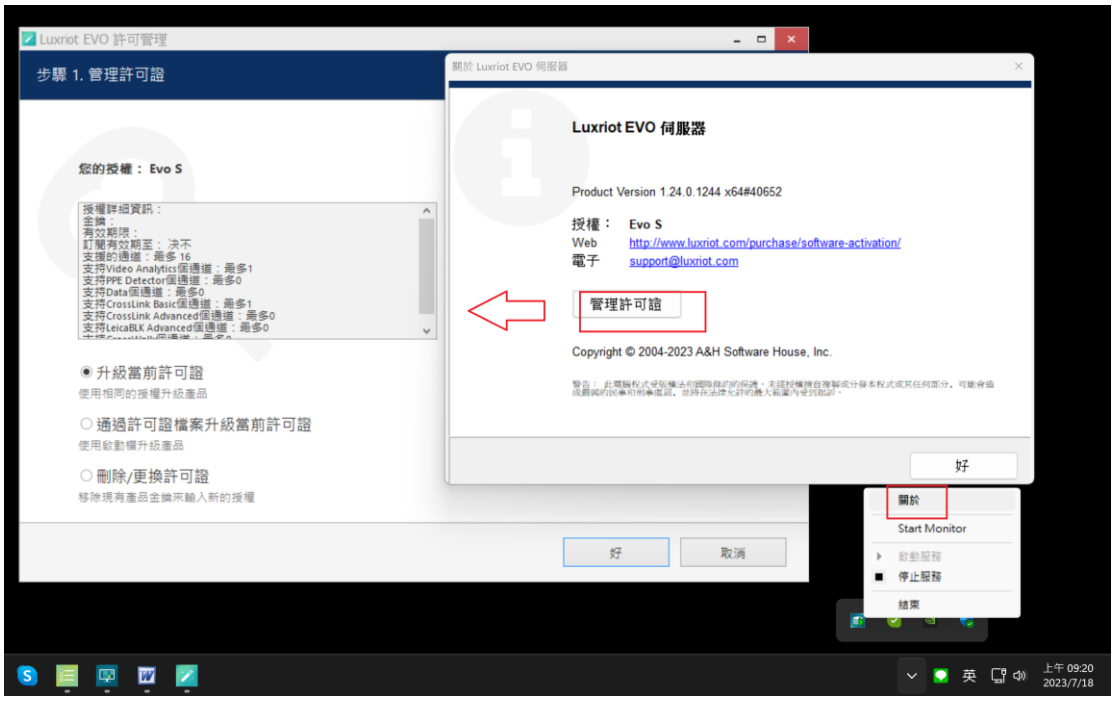


Luxriot Console

2. 啟用 Console (參數設定選項)


3. 請輸入首次帳號密碼 預設帳號密碼 帳號: admin 密碼: (空白)

4. 再重設帳號密碼 (必須英文大小寫及數字一起 請自行輸入 八位數字)

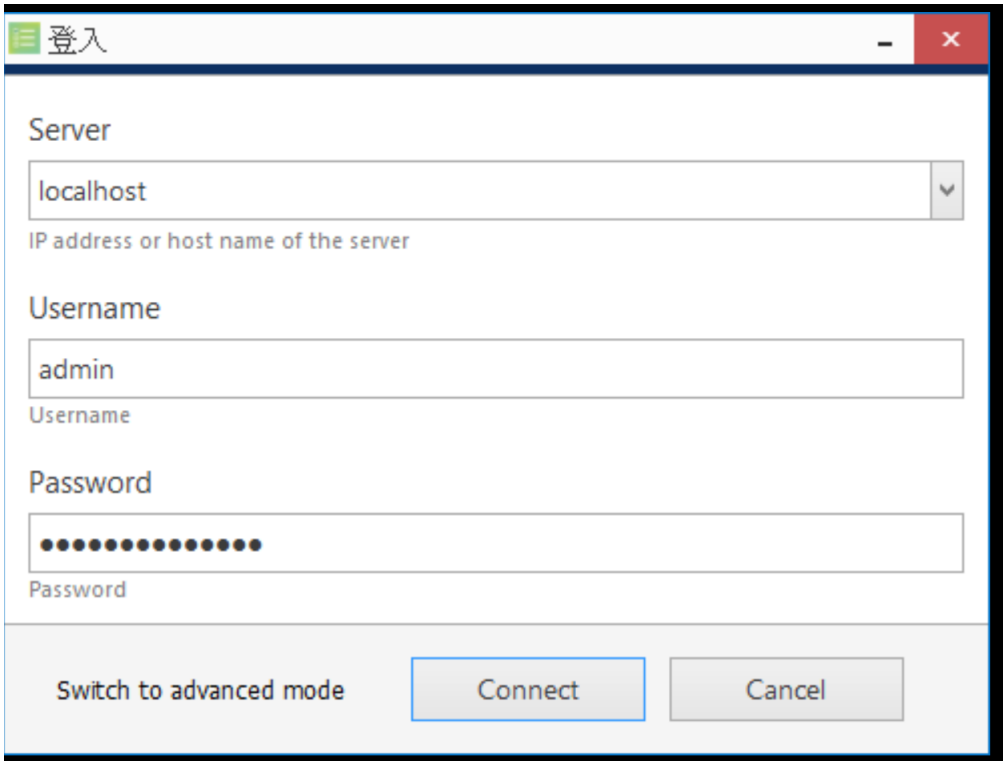

5. 進入 Console 內新增網路攝影機 設定錄影儲存路徑 Watchdog 時間


新增攝影機

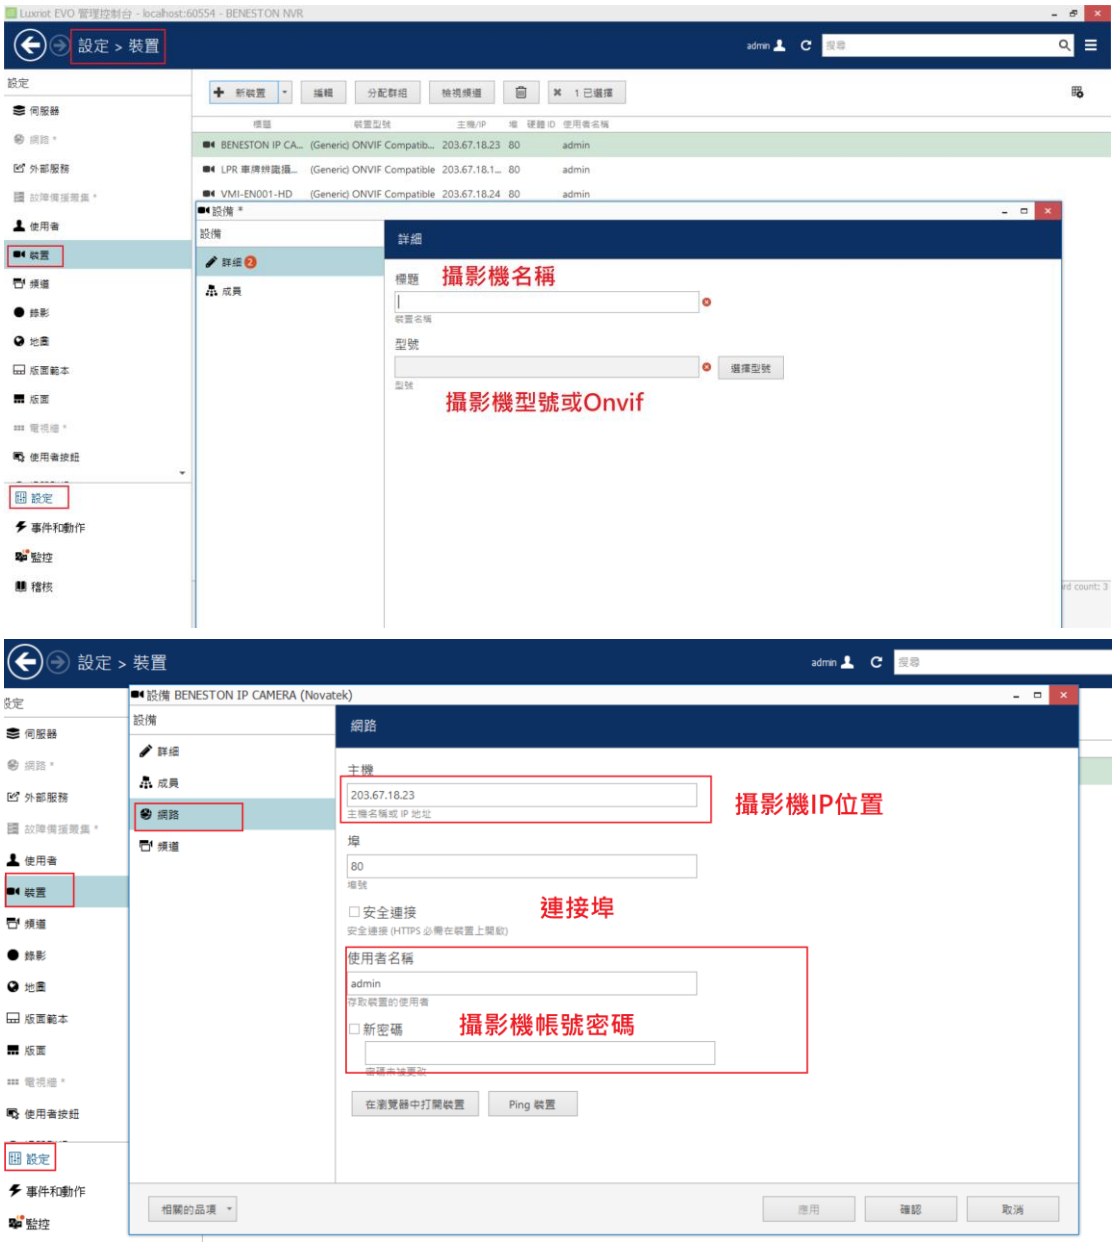


網路攝影機 Onvif 協定 或 廠牌協定連接埠 對接

請先查詢攝影機內網路連接埠說明


Onvif 協定通常 80 port 或 8080 port (各廠牌不一定)

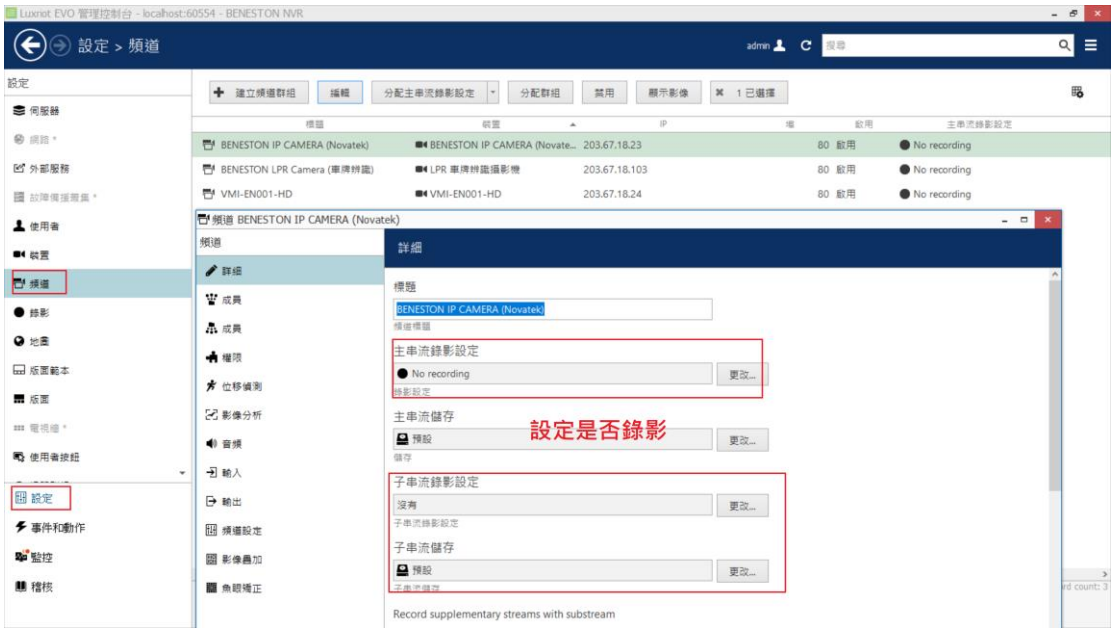

錄影儲存路徑

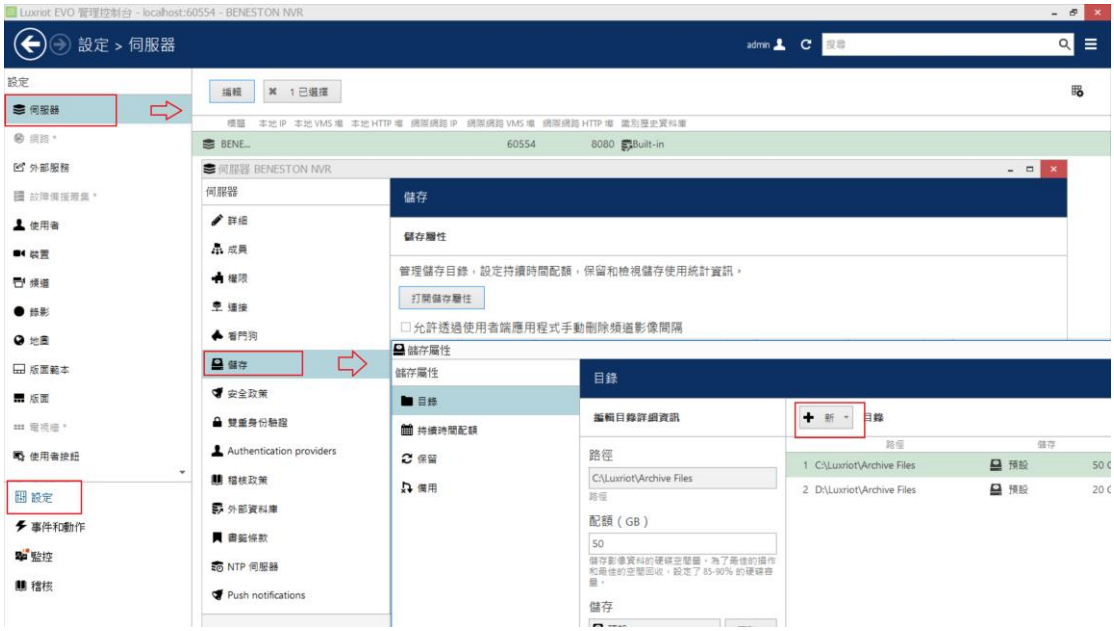



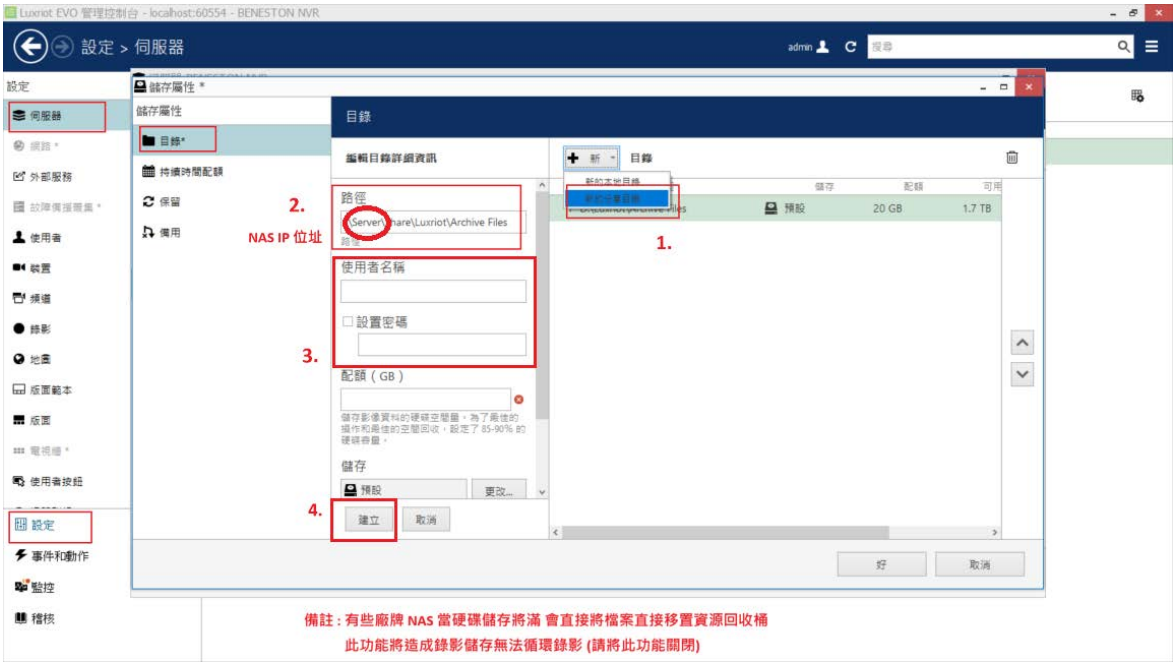


1. 請注意"儲存配額"需要設定在硬碟總容量80%以下
2. NAS硬碟儲存將滿 移置資源回收桶 請將NAS此功能關閉
3. 請確認本機是否正確遠端連接網路硬碟如右圖
4. 詳閱軟體說明書P96頁



關於 NAS Q&A
Luxriot 對接 NAS 請 "**關閉**"NAS 資源回收桶功能

以免造成錄影資料大時
NAS **將移動錄影資料到** #recycle(資源回收桶)子目錄下
Luxriot 軟體 將 **無法回放錄影資料 錄影資料毀損無法補救**

Luxriot EVO Administration Guide

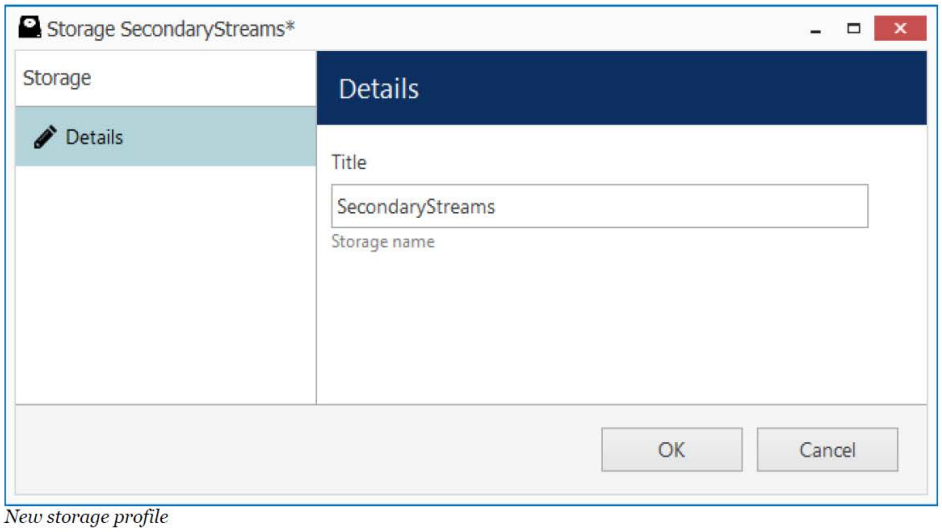

New storage profile

Enter the storage profile title and click *OK* to save and exit.

The storage tag you have selected or just created will appear as selected. Click the *Apply* button below to **confirm** storage configuration settings before proceeding.

Add Storage

In order to add a new **local disk** or a **network storage** (NAS, SAN, network share), click + *New* button on the upper panel, select *New local directory* or *New shared directory*, and then enter the setup details.


⚠ If you are using a NAS, make sure to **disable** the *Recycle Bin* feature (for some NAS models, it is called *trashbox* or similar). This will ensure that the erased files (e.g., when reaching quota) are actually **deleted** permanently.


⚠ If you are adding a previously encrypted storage (e.g., it has been used on another server), make sure to provide the same password. You can track the storage status in the *Monitoring* section of Luxriot EVO Console, under *Storages*.

如果您使用的是 NAS，請確保停用回收站功能（對於某些 NAS 型號，此功能稱為 Trashbox 或 Recycle 等類似稱呼。這將確保已刪除的檔案（例如，達到儲存配額時）被實際刪除永久覆蓋。


©2023. A&H Software House, Inc. All Rights Reserved.

WATCH DOG（看門狗功能: 系統自動重啟）

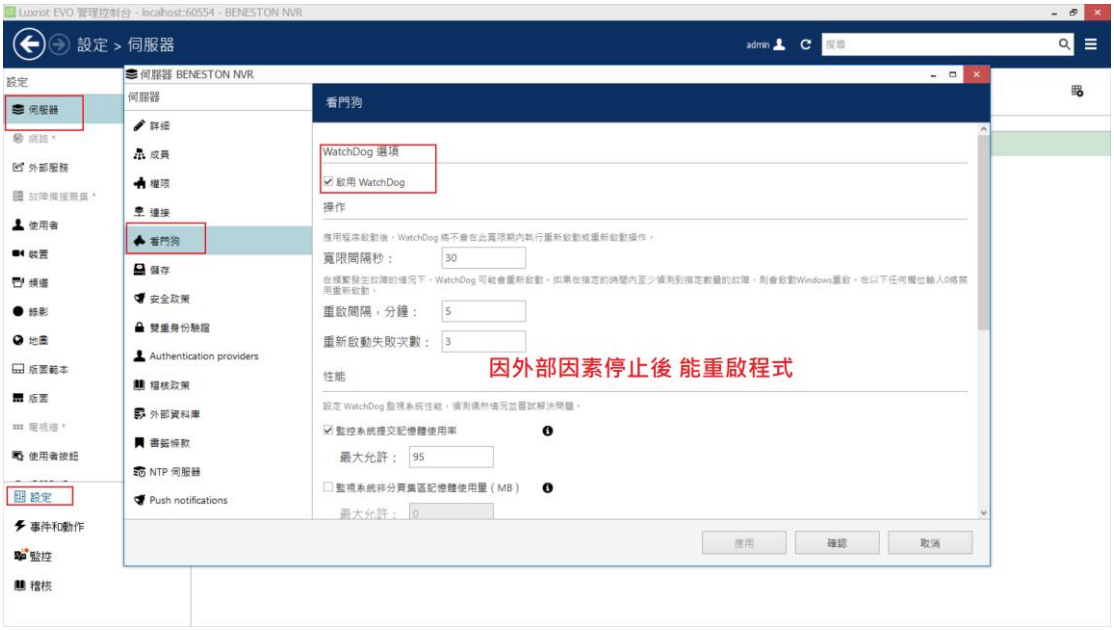

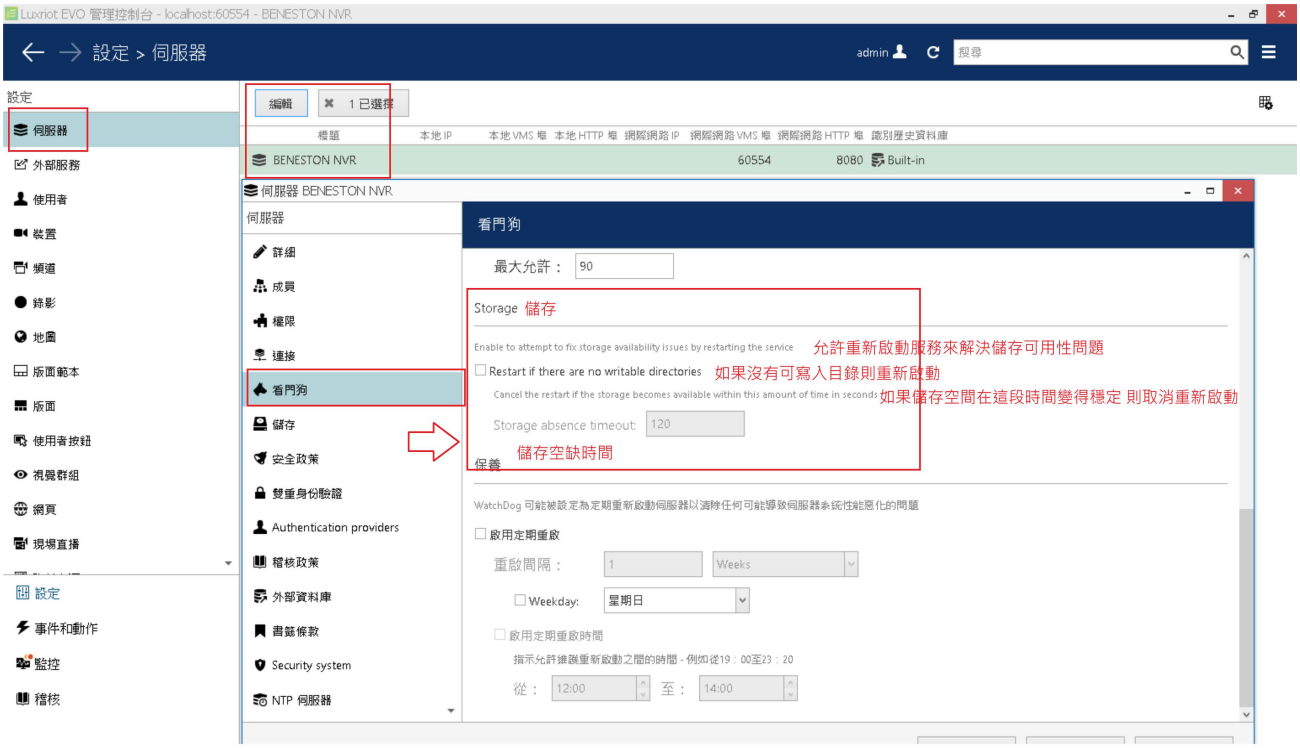


新增排程錄影模式(若無另外設定則 24HR 全時錄影)

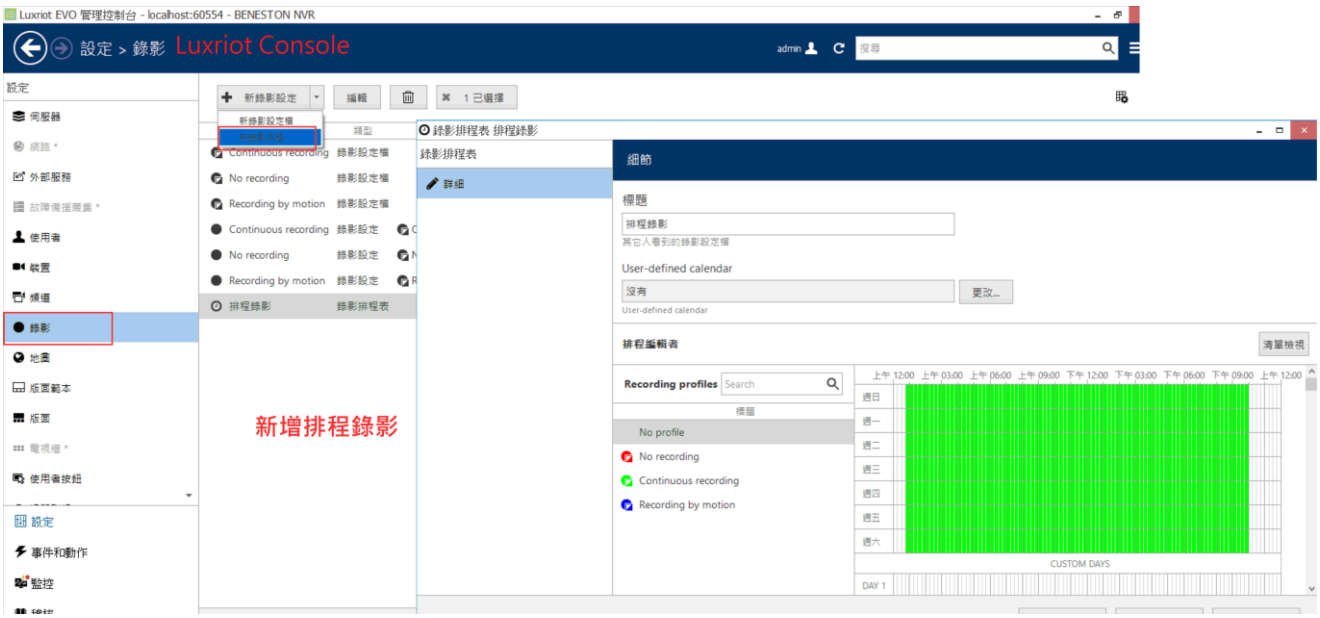


Luxriot Monitor (遠端監看)

6. 開啟 Monitor 點選右上角"連接所需要的主機位址"

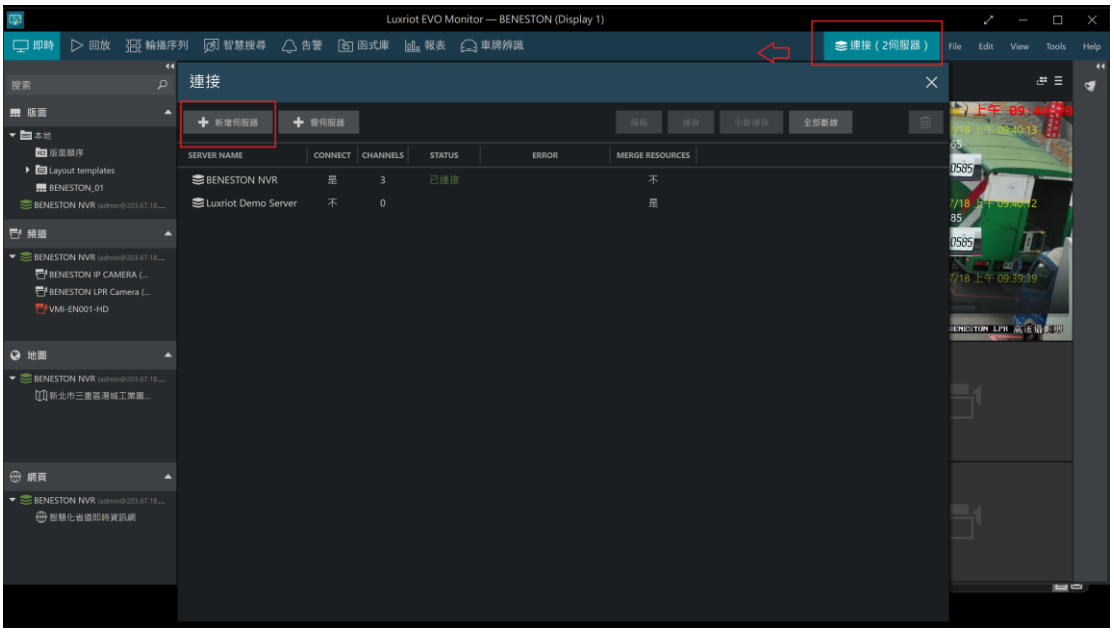



7. 新增錄影伺服器方式: 設定 IP 位址帳號密碼後,點選連接伺服器



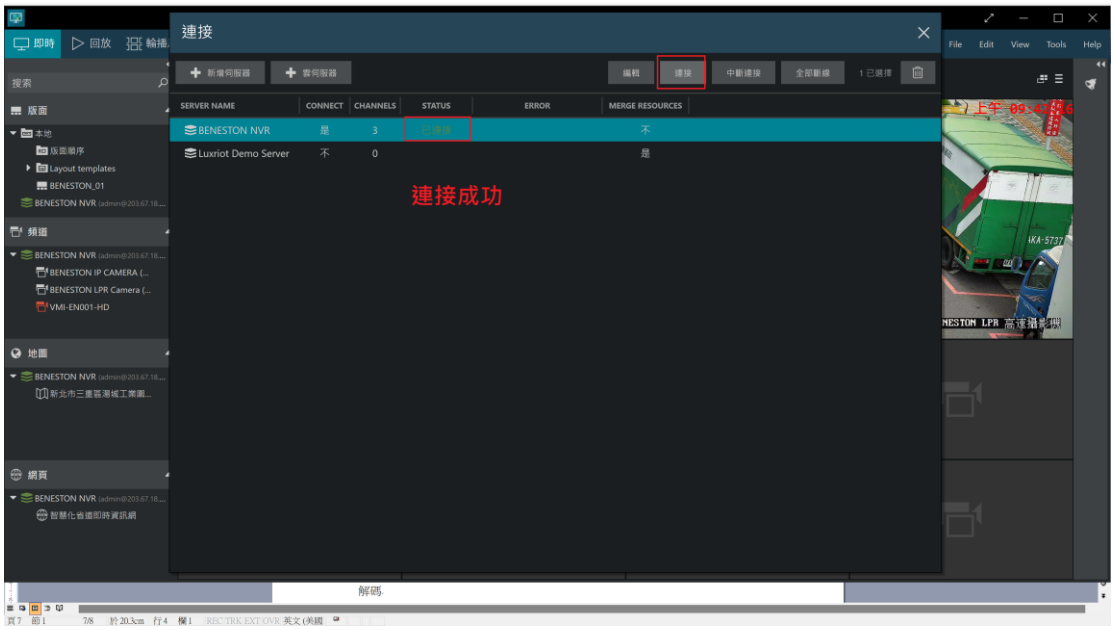

8. 設定分割畫面 及 攝影機顯示

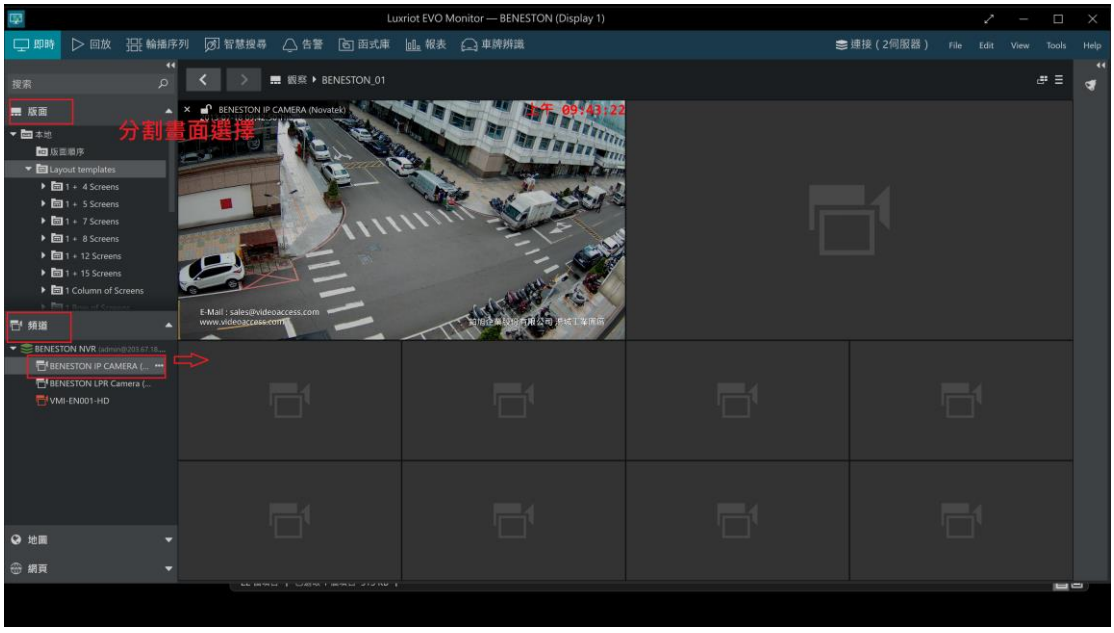

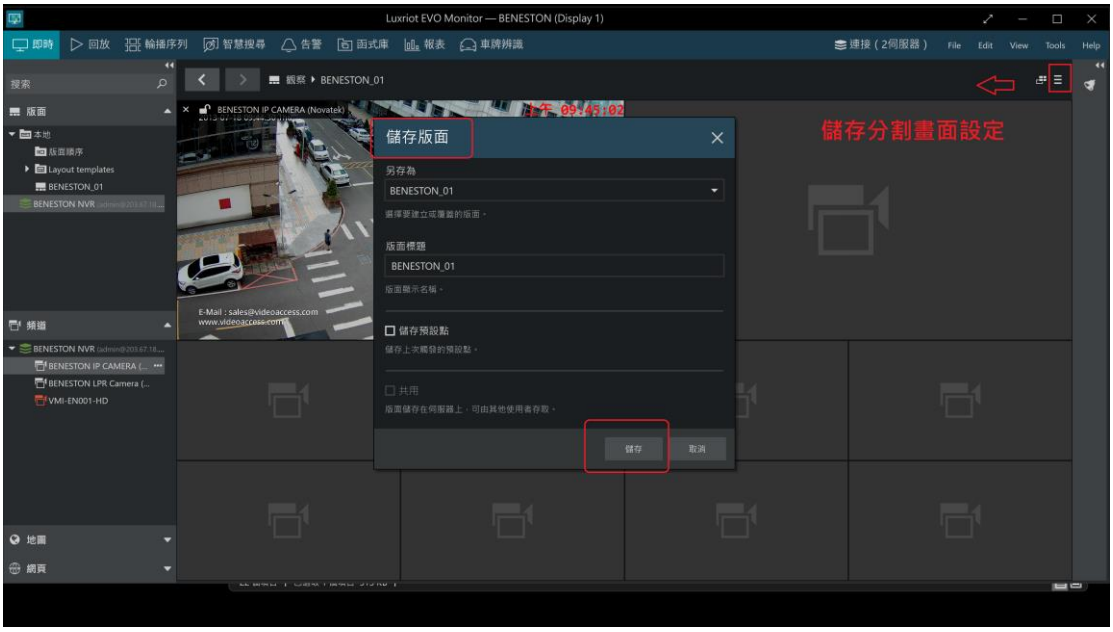


9. 設定錄影回放 及 影像匯出疊加日期模式 並設定 影像及照片匯出之函式庫路徑
Luxriot Monitor 備份影像 時間日期標示匯出

匯出檔案格式 AVI/MP4/MJPEG(連續照片 無聲音)/MKV 可選
下方選擇 **原始維持攝影機品質** 壓縮方式 **"無"支援崁入文字匯出**

下方選擇JPEG 或VP8壓縮匯出 **"可"崁入錄影電腦時間日期文字**

AVI/MP4格式-JPEG 容量大/匯出快, MKV格式-VP8 匯出容量小/速度慢

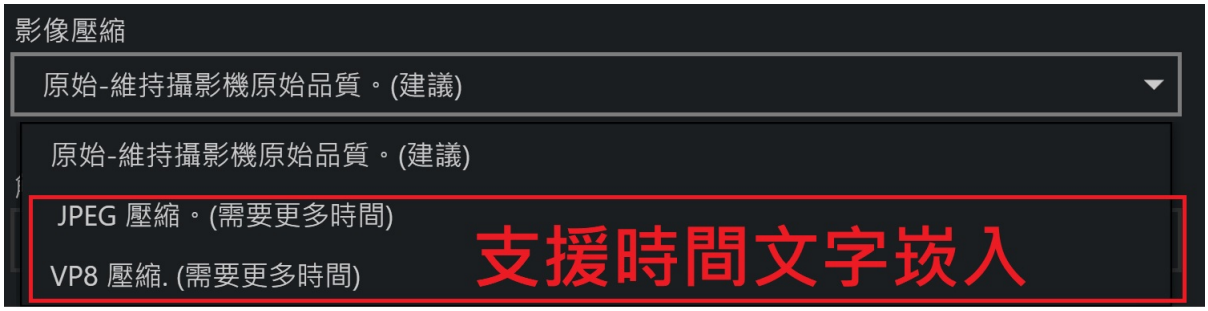

錄影檔案 播放軟體支援

1. Windows Mdeia Player (包含新版本媒體播放器)
2. VLC Player
3. Luxriot_PortablePlayer

匯出類型

1.多組攝影機合併分割畫面
2.多頻道選擇後 各別輪流匯出
3.單一頻道 單一次匯出




1. 多頻道選擇後 各別輪流匯出
請先拉取要匯出的攝影機到回放分割畫面


MKV格式-VP8匯出容量小/匯出速度慢


範例參考：2百萬畫素攝影機 15張/1024kbps頻寬，匯出5分鐘 檔案容量約 177 MB




播放軟體: Windows Media Player MKV格式-VP8
匯出後結果如下(5分鐘)

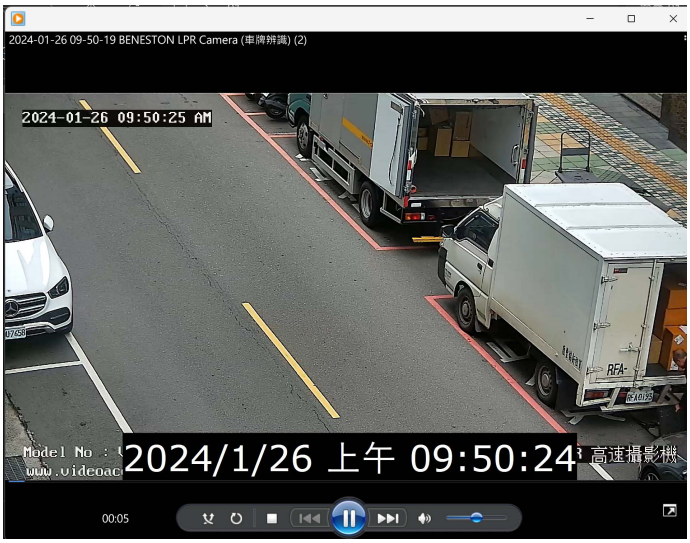


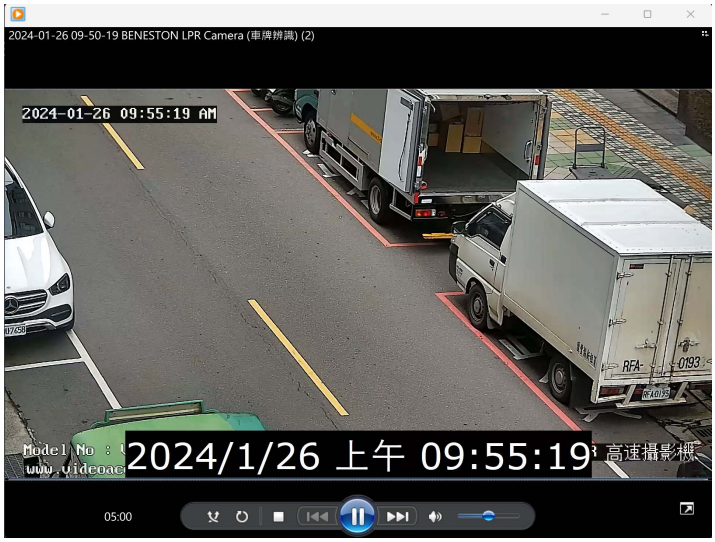

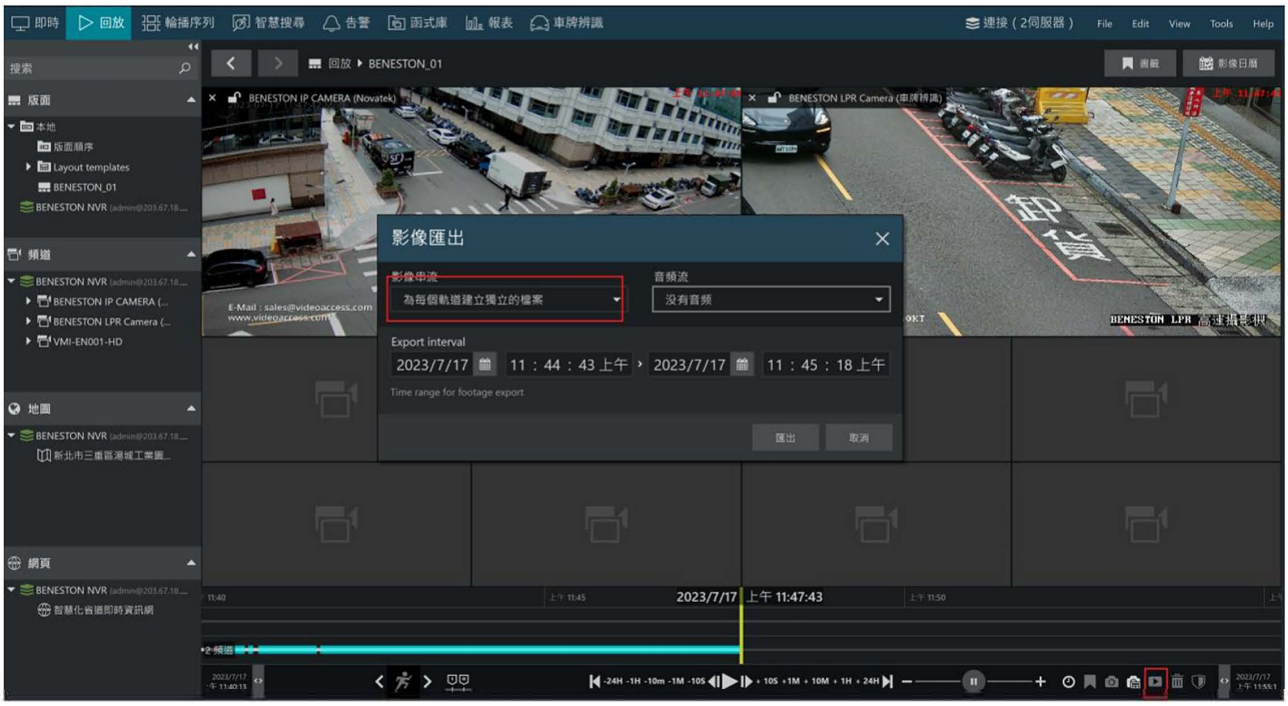

即時
回放
輪播序列
智慧搜尋
告警
面式庫
報表
車牌辨識
連接 (2伺服器)
File
Edit
View
Tools
Help
回放 ▸ BENESTON_01
BENESTON IP CAMERA (Novatek)
BENESTON LPR Camera (車牌辨識)
影像匯出
影像串流
為每個軌道建立獨立的檔案
音頻流
沒有音頻
Export interval
2023/7/17
11 : 44 : 43 上午
2023/7/17
11 : 45 : 18 上午
Time range for footage export
匯出
取消
2023/7/17 上午 11:47:43


Luxriot EVO Monitor — BENESTON (Display 1)
NAME
STATUS
DATE ADDED
SIZE ON DISK
#2.avi
完成
2023/7/17 上午 11:54:16
40.5 MB
#1.avi
完成
2023/7/17 上午 11:54:13
14.99 MB
backup
完成
2023/7/17 上午 11:52:22
0 B

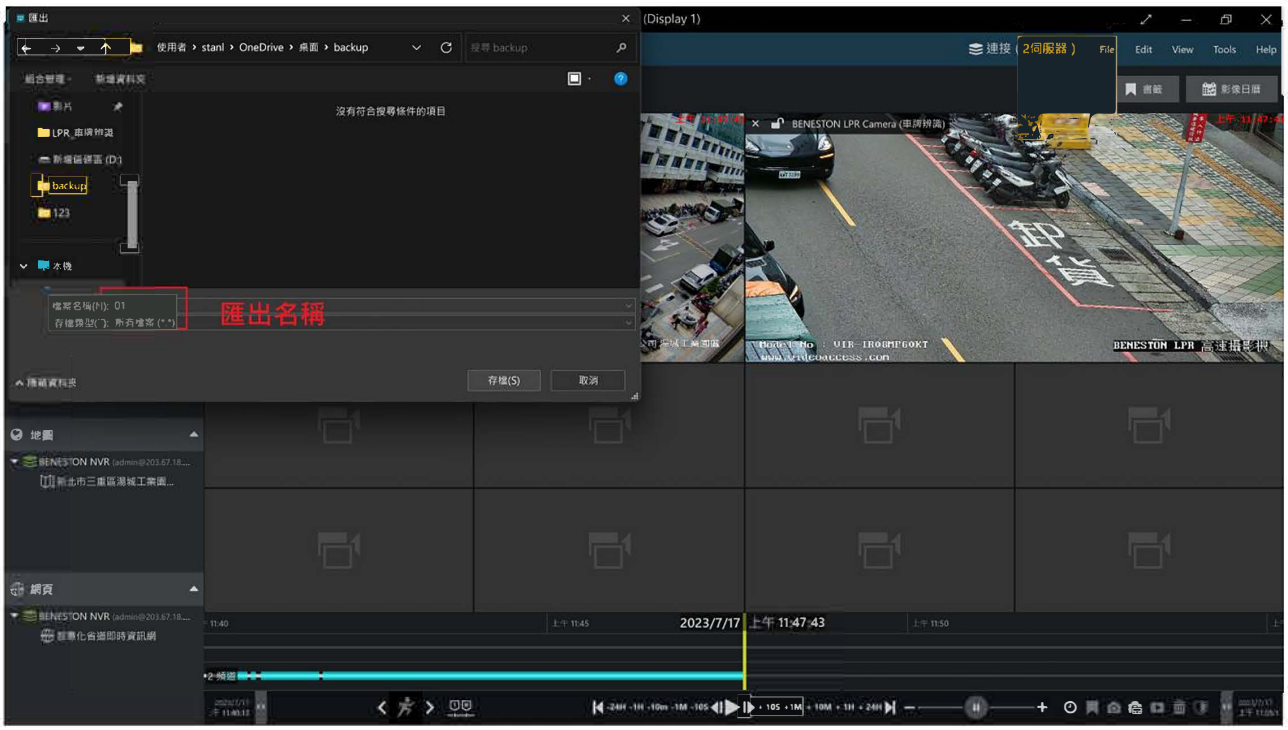

匯出
使用者 ▸ stanl ▸ OneDrive ▸ 桌面 ▸ backup
搜尋 backup
沒有符合搜尋條件的項目
LPR_車牌辨識
backup
123
匯出名稱
存檔(S)
取消
(Display 1)
2伺服器
BENESTON LPR Camera (車牌辨識)
2023/7/17 上午 11:47:43

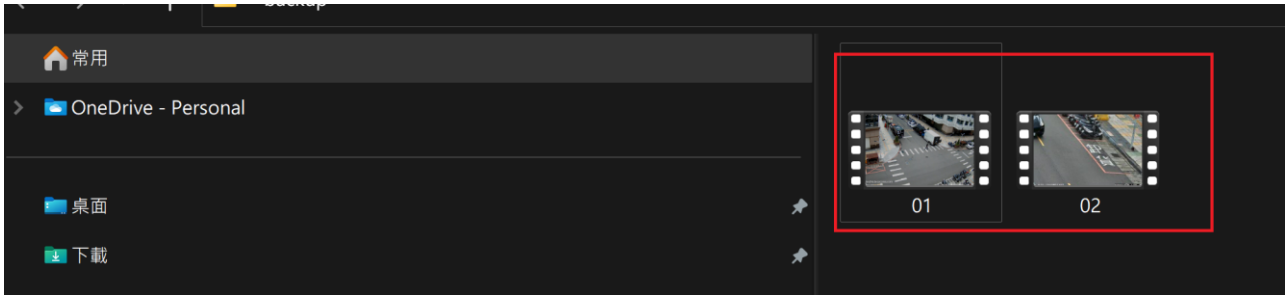



合併分割畫面匯出
請先拉取要匯出的攝影機到回放分割畫面

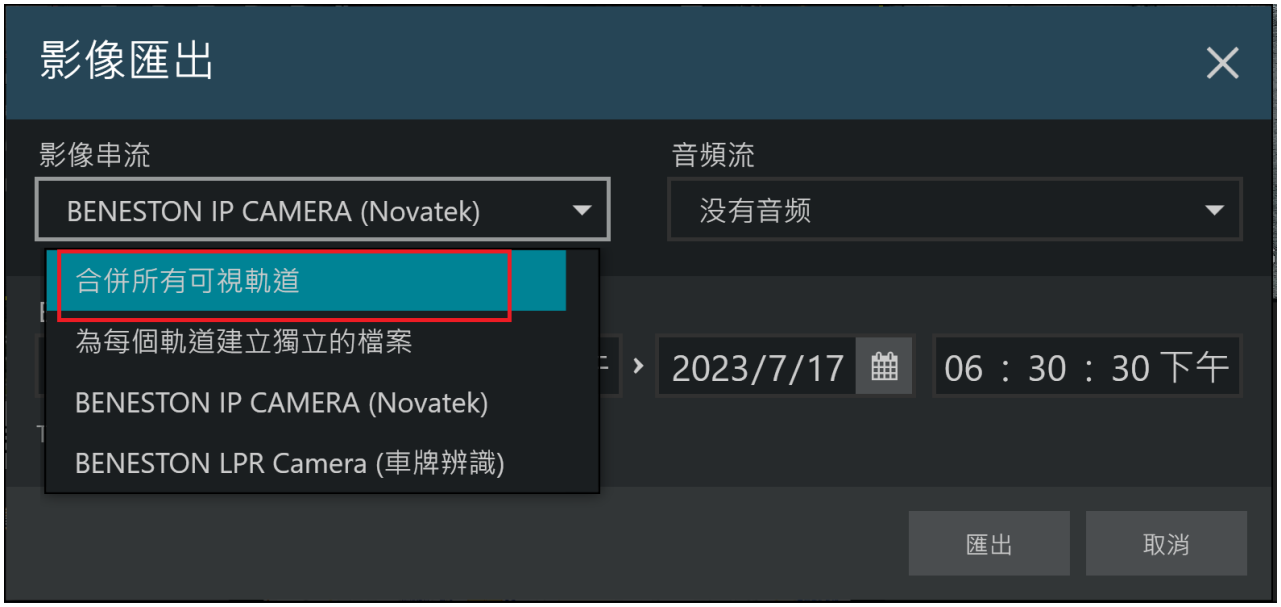


設定範例 MKV格式-VP8壓縮 Luxriot Monitor 支援時間日期文字匯出

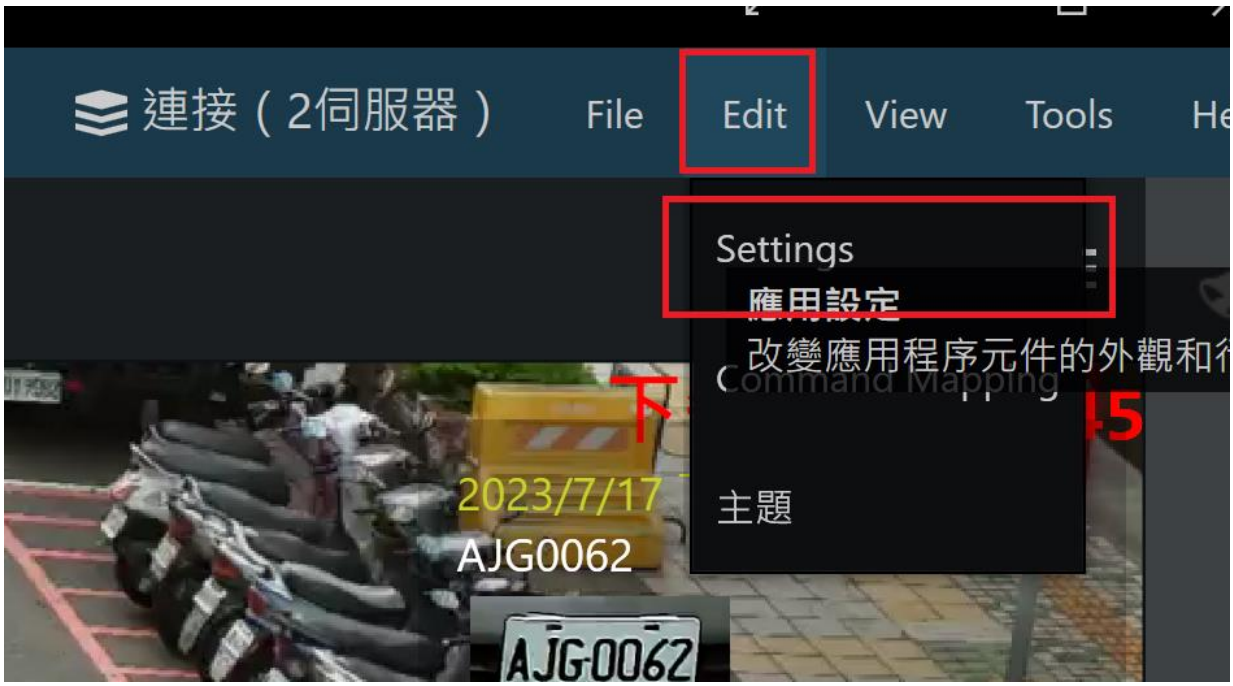


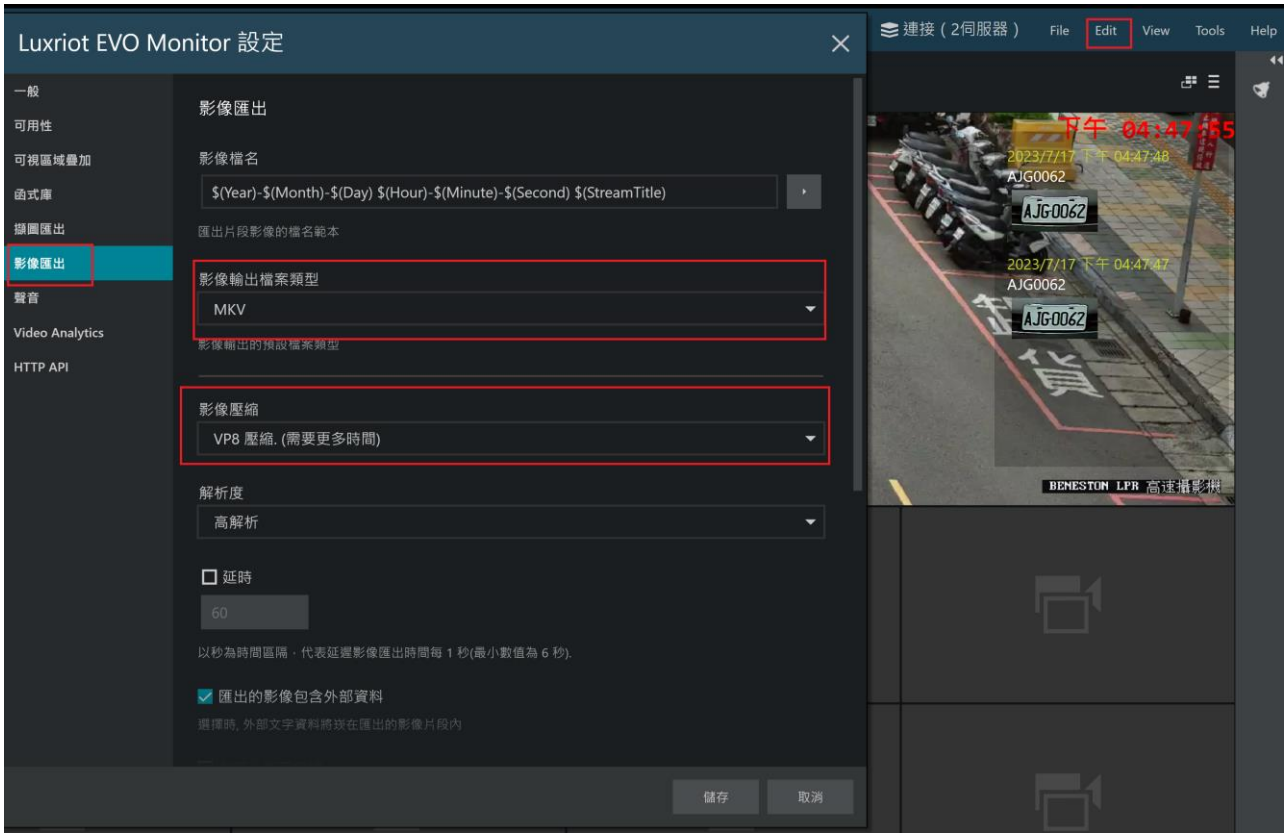
Luxriot EVO Monitor 設定
一般
可用性
可視區域疊加
函式庫
擷圖匯出
影像匯出
聲音
Video Analytics
HTTP API
影像匯出
影像檔名
$(Year)-$(Month)-$(Day) $(Hour)-$(Minute)-$(Second) $(StreamTitle)
匯出片段影像的檔名範本
影像輸出檔案類型
MKV
影像輸出的預設檔案類型
影像壓縮
VP8 壓縮. (需要更多時間)
解析度
高解析
延時
60
以秒為時間區隔，代表延遲影像匯出時間每 1 秒(最小數值為 6 秒).
匯出的影像包含外部資料
選擇時, 外部文字資料將嵌在匯出的影像片段內
儲存
取消
連接 (2伺服器)
File
Edit
View
Tools
Help
2023/7/17 下午 04:47:48
AJG0062
BENESTON LPR 高速攝影機

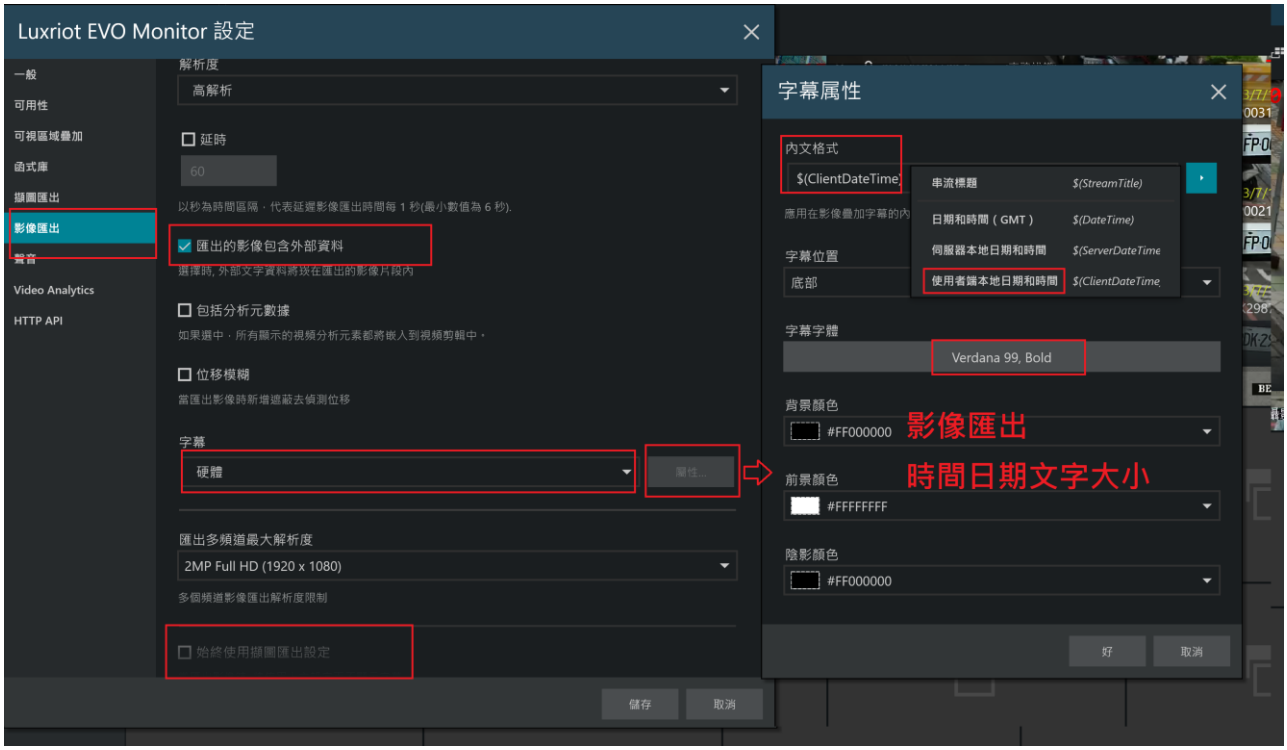
Luxriot EVO Monitor 設定
一般
可用性
可視區域疊加
函式庫
擷圖匯出
影像匯出
聲音
Video Analytics
HTTP API
解析度
高解析
延時
60
以秒為時間區隔，代表延遲影像匯出時間每 1 秒(最小數值為 6 秒).
匯出的影像包含外部資料
選擇時, 外部文字資料將嵌在匯出的影像片段內
包括分析元數據
如果選中，所有顯示的視頻分析元素都將嵌入到視頻剪輯中。
位移模糊
當匯出影像時新增遮蔽去偵測位移
字幕
硬體
屬性...
匯出多頻道最大解析度
2MP Full HD (1920 x 1080)
多個頻道影像匯出解析度限制
始終使用擷圖匯出設定
儲存
取消
字幕屬性
內文格式
$(ClientDateTime)
串流標題 $(StreamTitle)
日期和時間 (GMT) $(DateTime)
伺服器本地日期和時間 $(ServerDateTime
使用者端本地日期和時間 $(ClientDateTime
應用在影像疊加字幕的內
字幕位置
底部
字幕字體
Verdana 99, Bold
背景顏色
#FF000000
前景顏色
#FFFFFFFF
陰影顏色
#FF000000
好
取消
影像匯出
時間日期文字大小

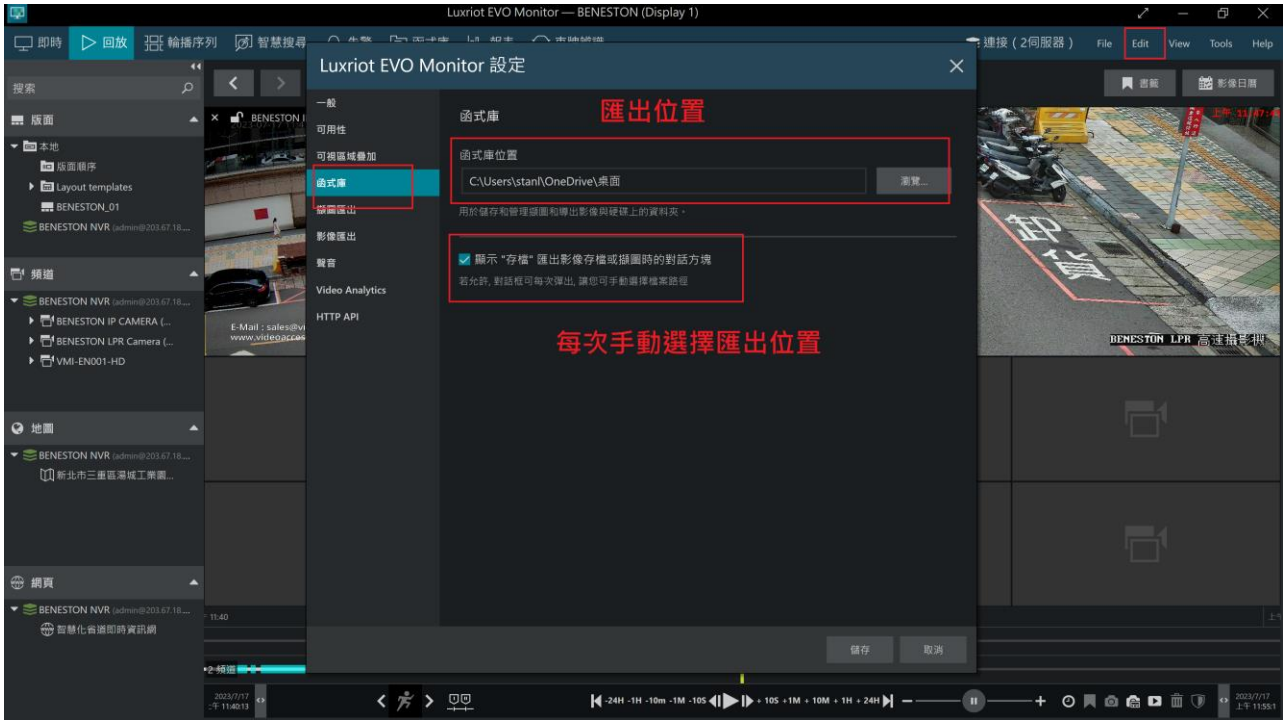

Luxriot Monitor Live view 調整顯示時間日期
(local time 本機電腦端時間)

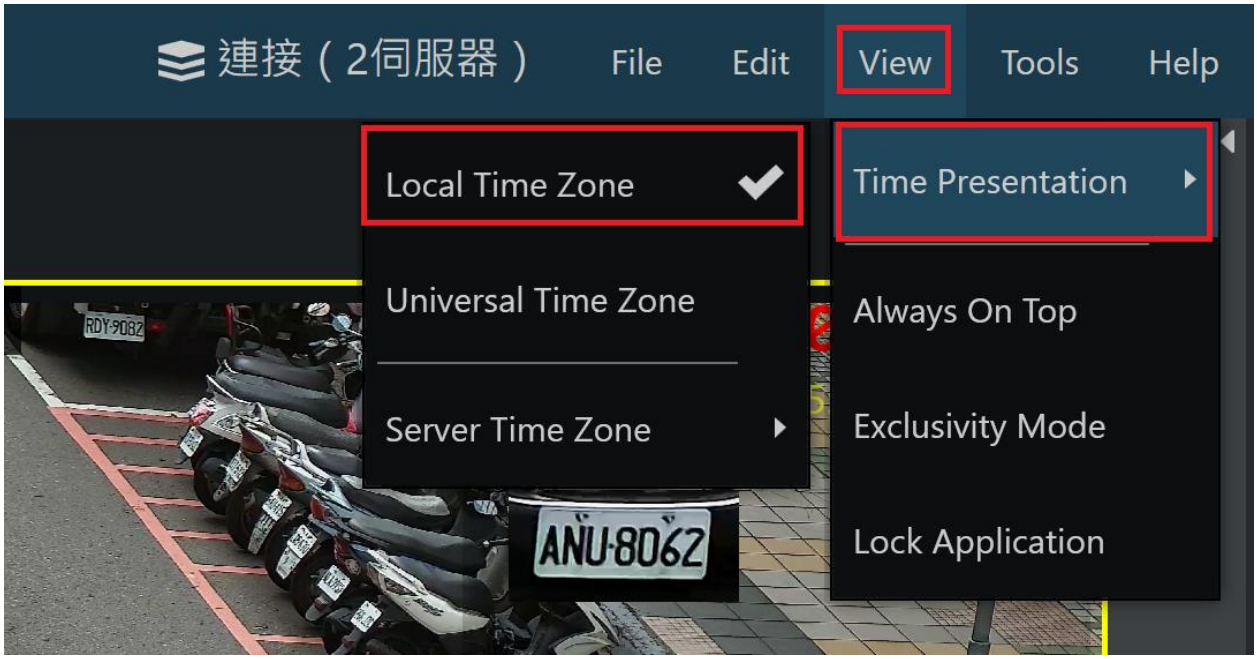

測試錄影回放 備份是否無誤


開啟 GPU 解碼方式功能 (降低 CPU 解碼負載)
開啟 Monitor 點選右上方 Tools-->GPU Config-->TEST GPU-->完成後開啟 GPU 解碼

1. 開啟 Luxriot Monitor 選擇 Tools





2.點選 Test 測試驗證

請等待驗證 H.264 H.265 完成

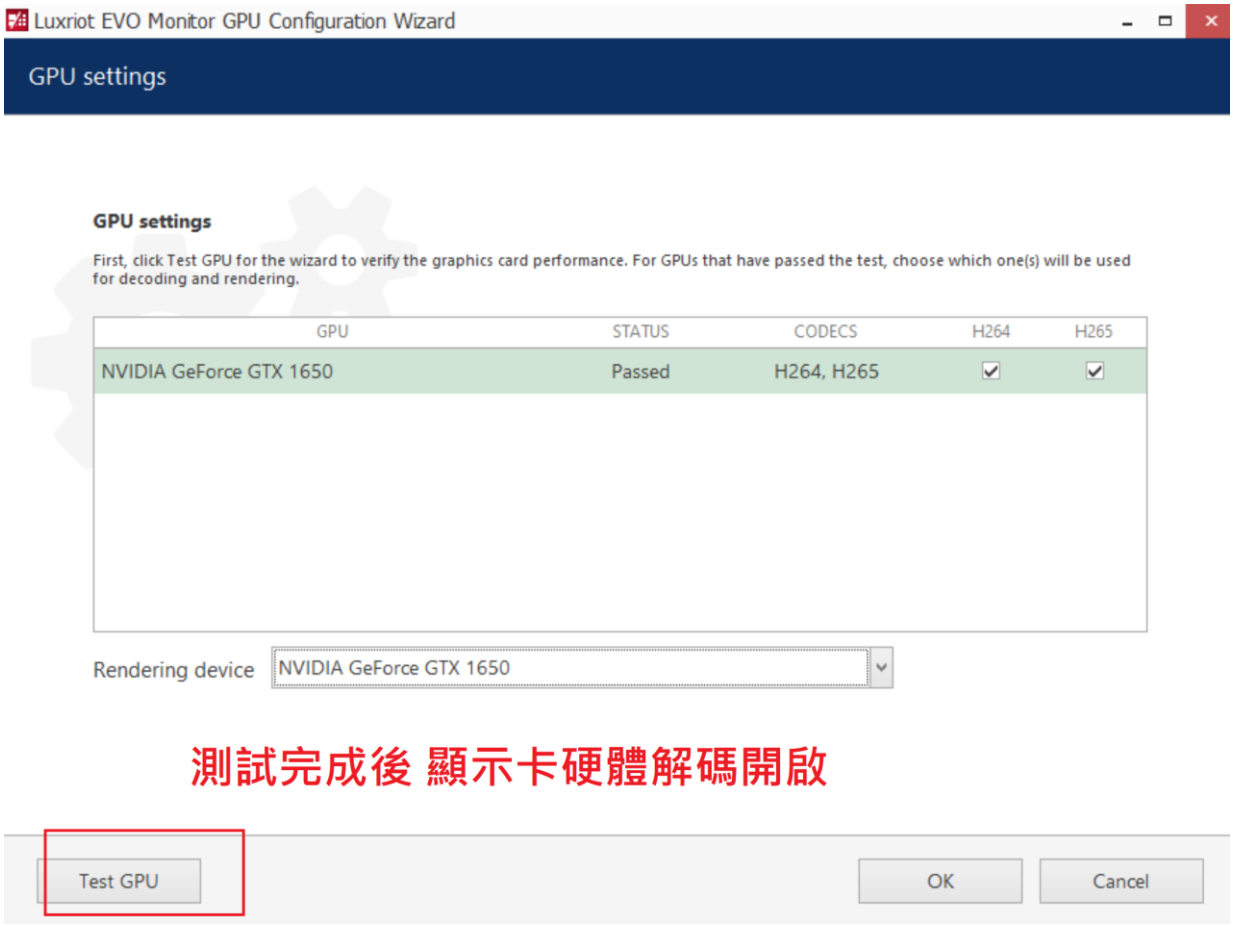

3. 在右上角功能表 Edit-→Setting-→開啟解碼顯示即可驗證是否 GPU 解碼

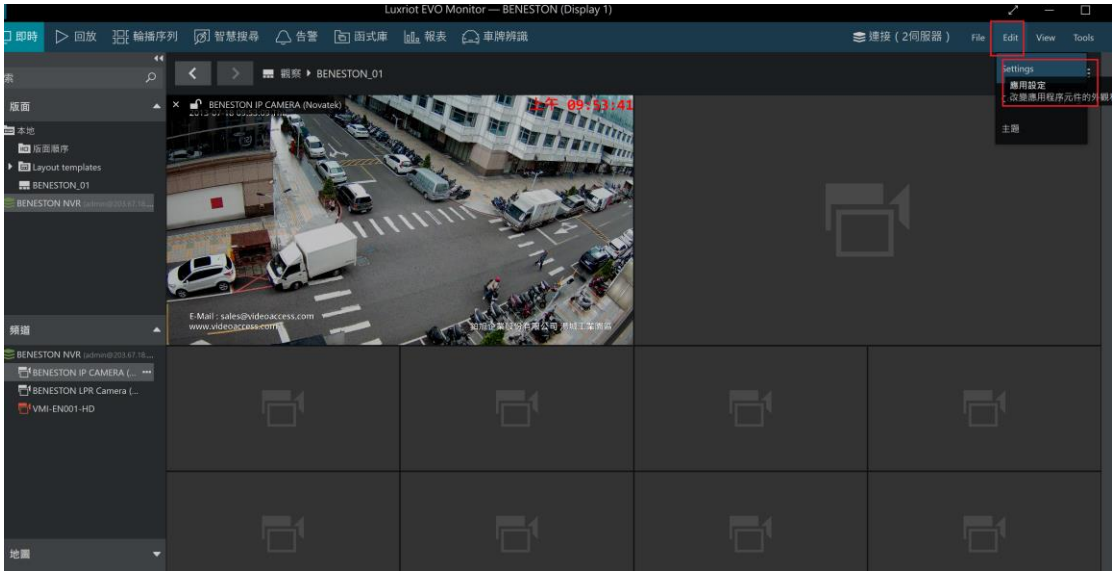

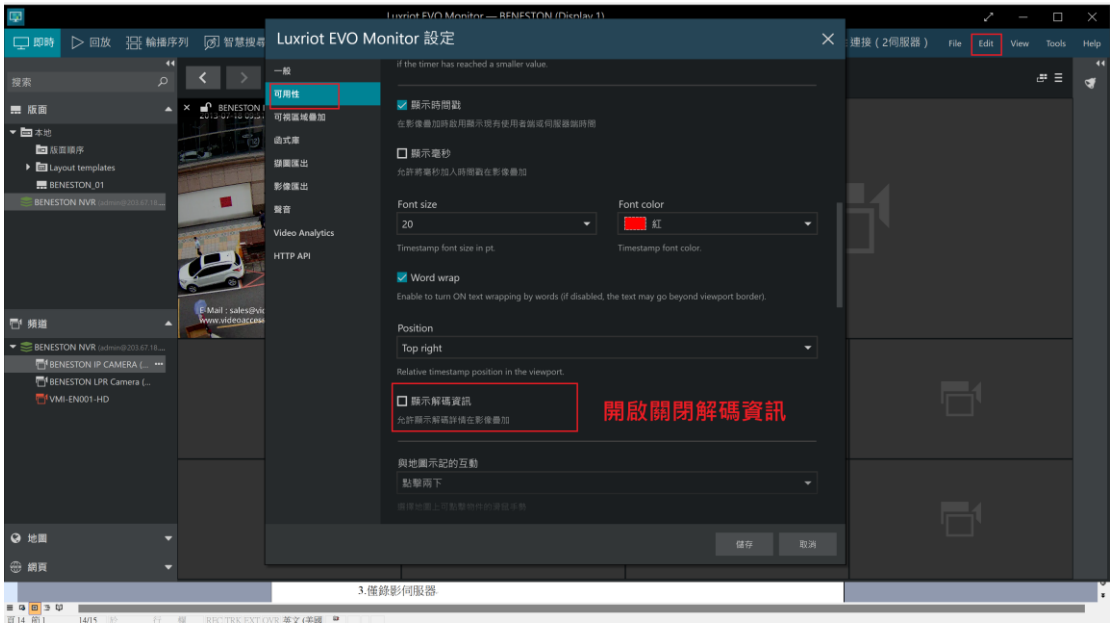

4. 如無須顯示請關閉

軟體版本啟用授權影片連結 請參考: https://youtu.be/t_ZB4K9T2vs

伺服器硬體規格計算: 依照攝影機畫素/數量/錄影時間 可選擇


1.錄影伺服器/監看伺服器_在不同主機上

2.錄影伺服器/監看伺服器_在相同主機上

3.僅錄影伺服器

計算工具 說明如下

https://www.luxriot.com/support/hardware-calculator/

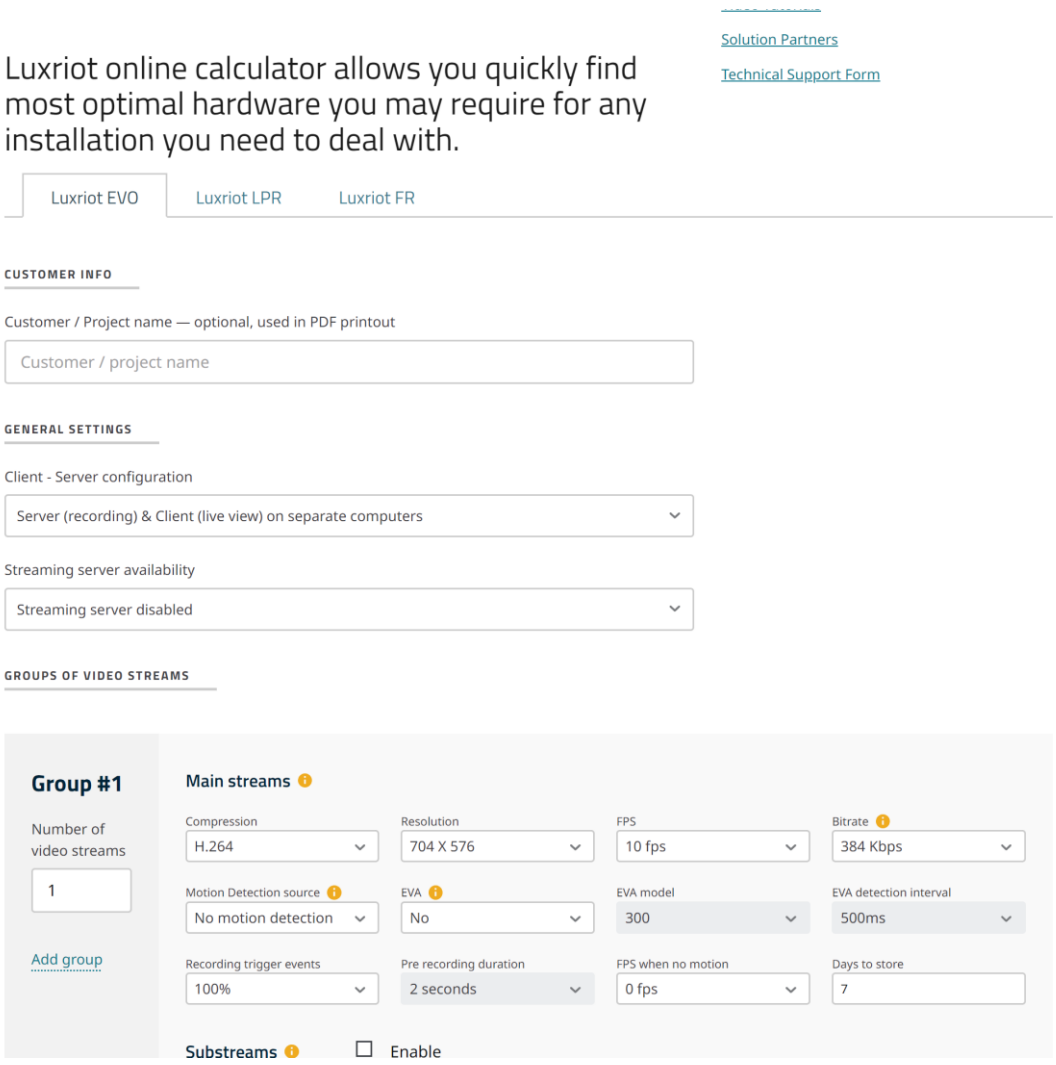

1. CPU 品牌形式選擇

2. 是否外部安裝顯示卡


3. 可選擇攝影機畫素 數量 錄影時間


備註: 請注意計算結果 網路 及 硬碟存取速度

計算方式說明影片 檔


https://youtu.be/u92d8JweuHo


不使用 Luxriot Monitor 後自動登出 (本操作不影響伺服器錄影狀態)

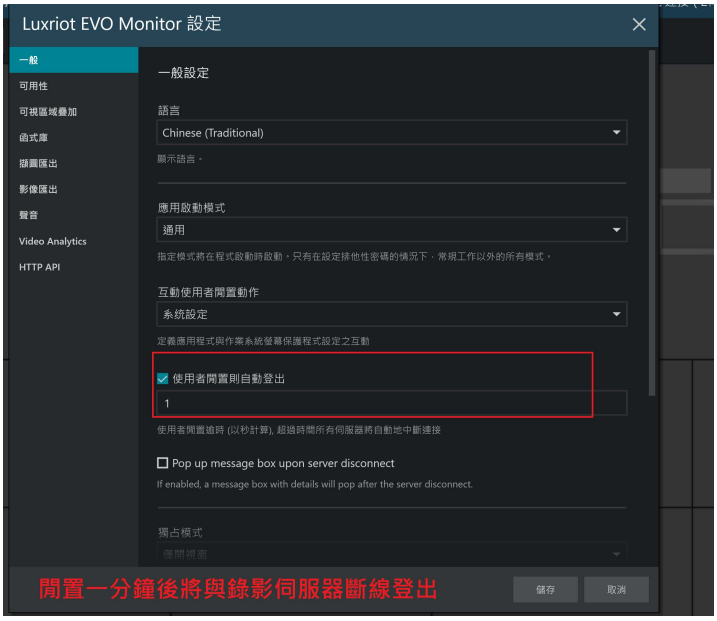


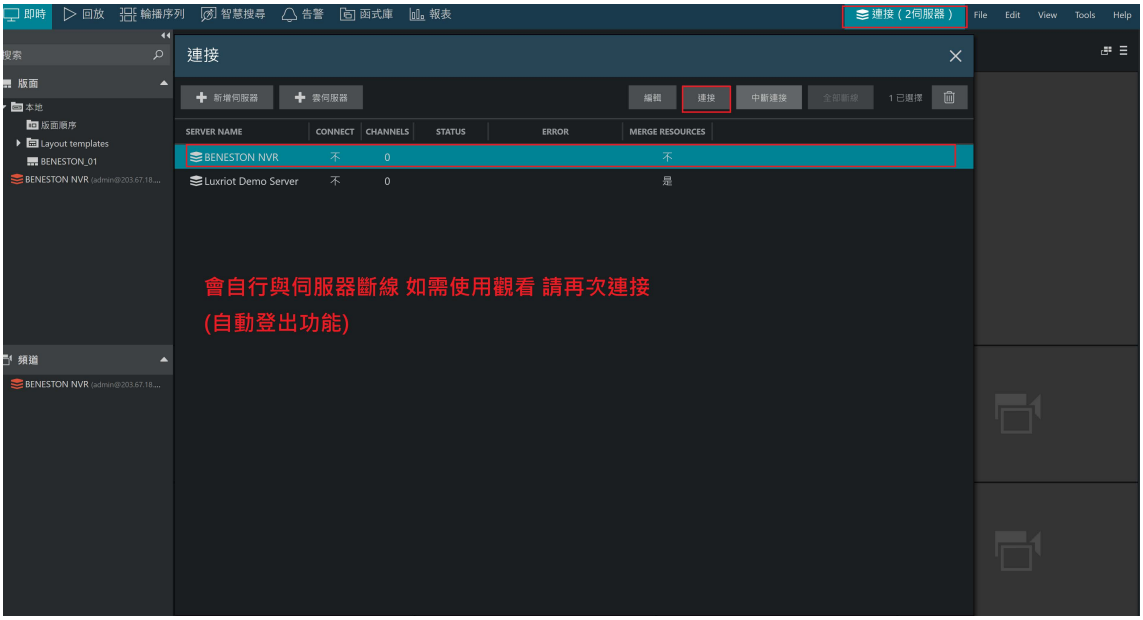

不使用Luxriot Monitor 後手動鎖定 (本操作不影響錄影狀態)

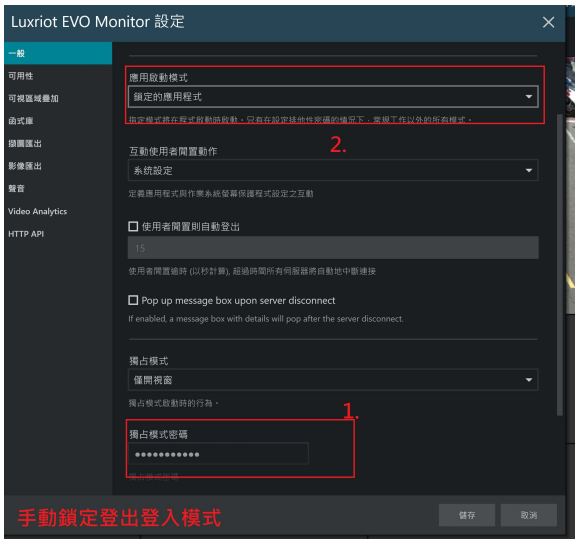

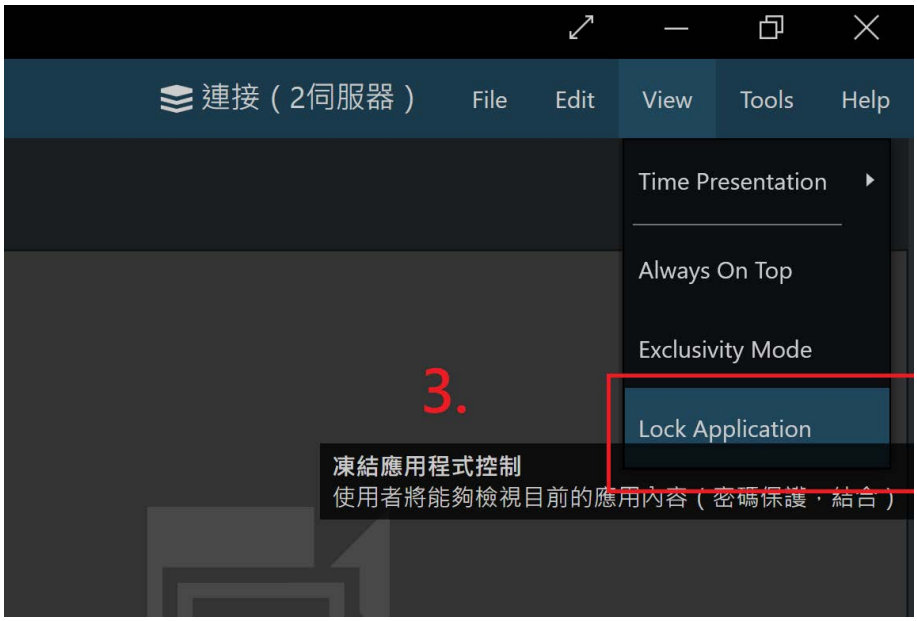


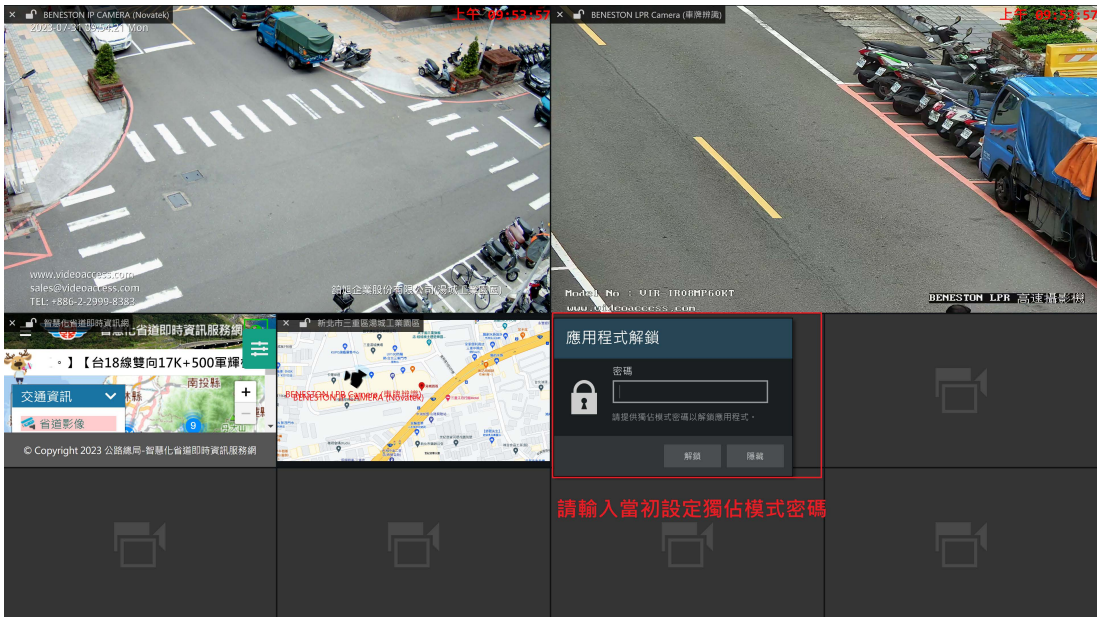



輸入密碼後即可解鎖使用 Monitor 軟體 (本操作不影響錄影狀態)


網路攝影機斷線"事件警報"提示 (在 Luxriot Monitor 顯示)


1. 打開 Luxriot Console 程式設定 點選 **事件和動作**
2. 點選 打開設定器

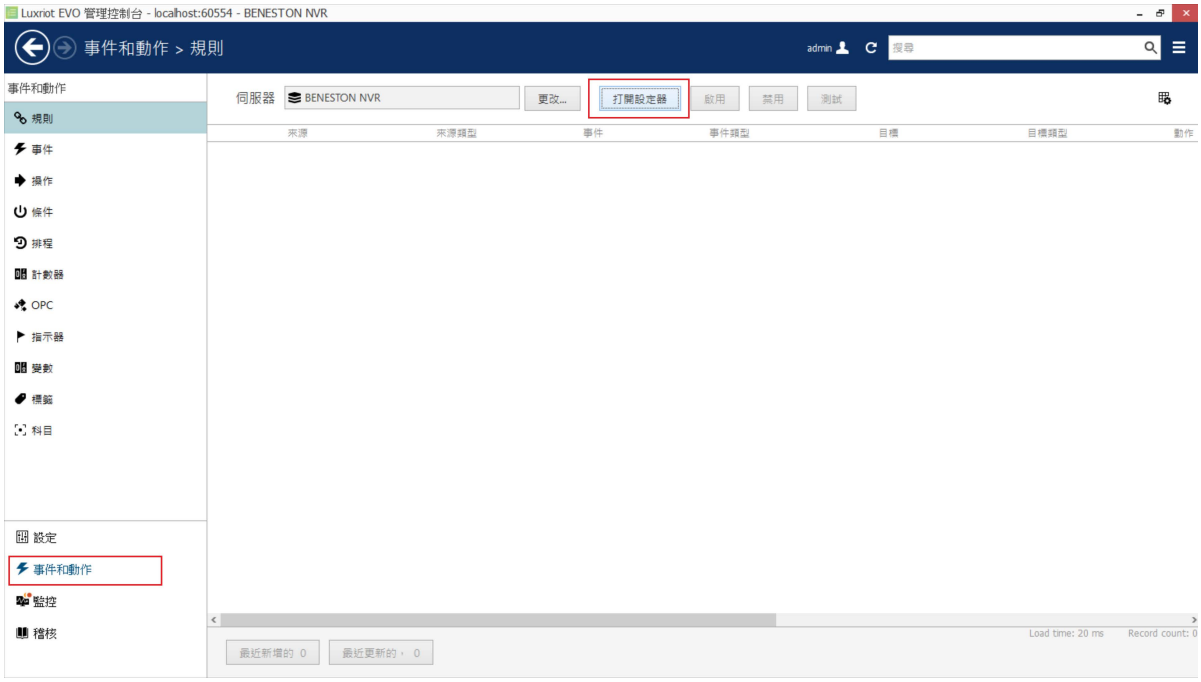


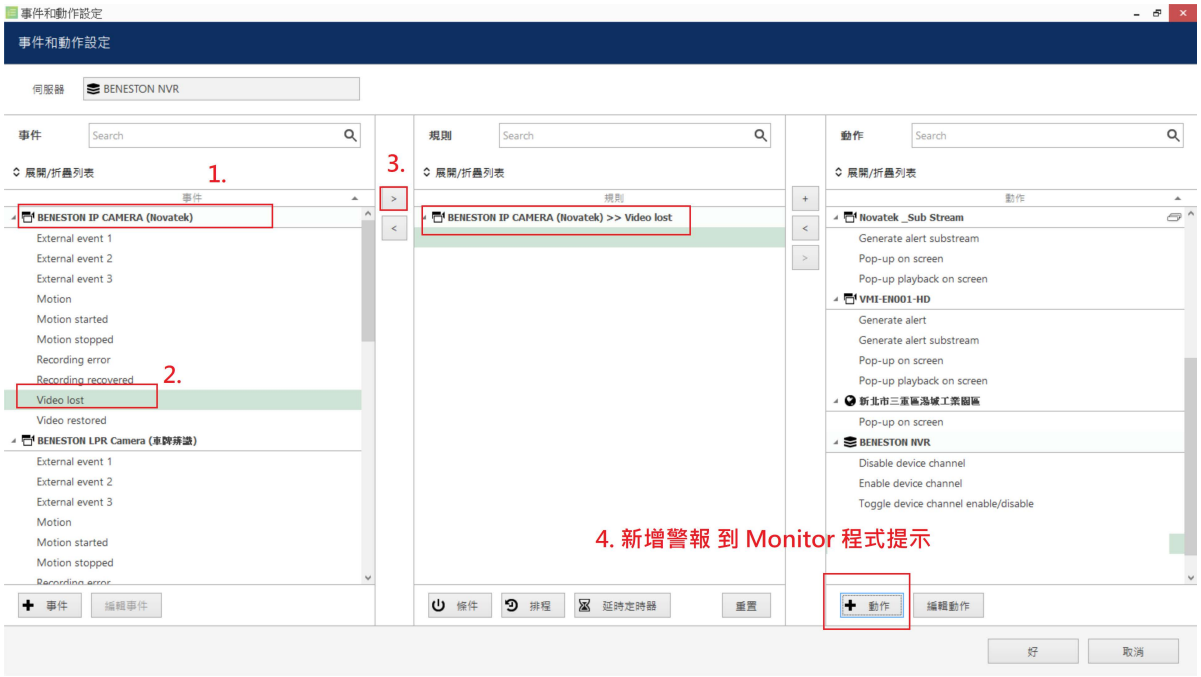

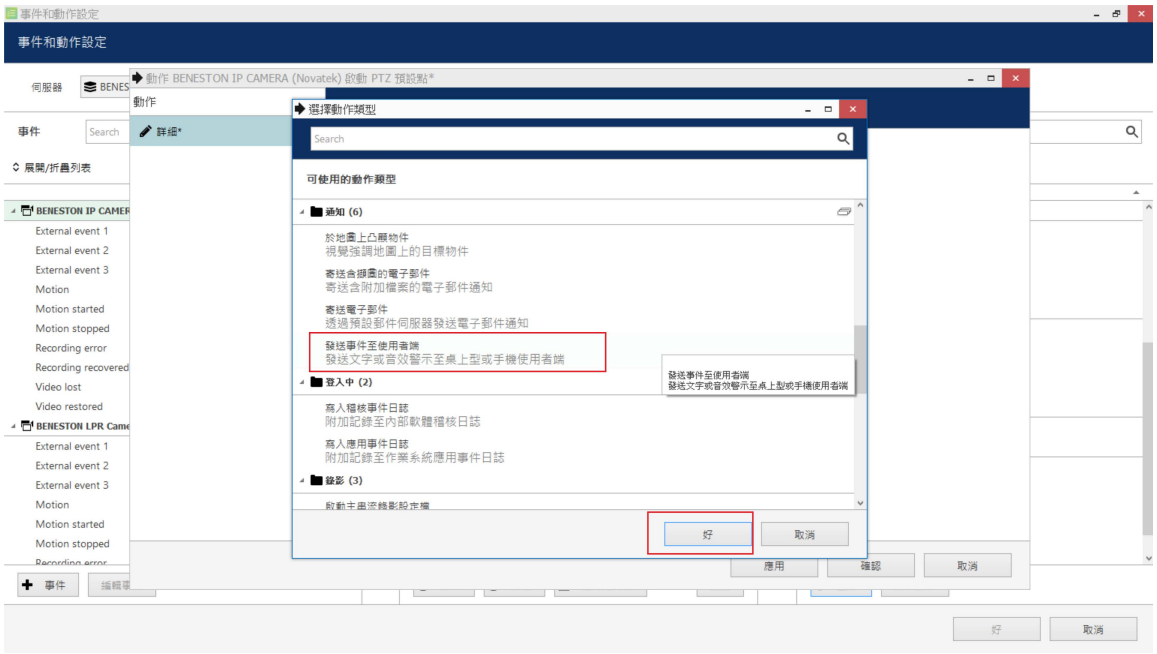

事件和動作設定
事件和動作設定
伺服器
事件
展開/折疊列表
動作 BENESTON IP CAMERA (Novatek) 啟動 PTZ 預設點*
動作
詳細*
選擇動作類型
Search
可使用的動作類型
通知 (6)
於地圖上凸顯物件
視覺強調地圖上的目標物件
寄送含錄圖的電子郵件
寄送含附加檔案的電子郵件通知
寄送電子郵件
透過預設郵件伺服器發送電子郵件通知
發送事件至使用者端
發送文字或音效警示至桌上型或手機使用者端
登入中 (2)
寫入稽核事件日誌
附加記錄至內部軟體稽核日誌
寫入應用事件日誌
附加記錄至作業系統應用事件日誌
錄影 (3)
好
取消
應用
確認
取消
事件
好
取消

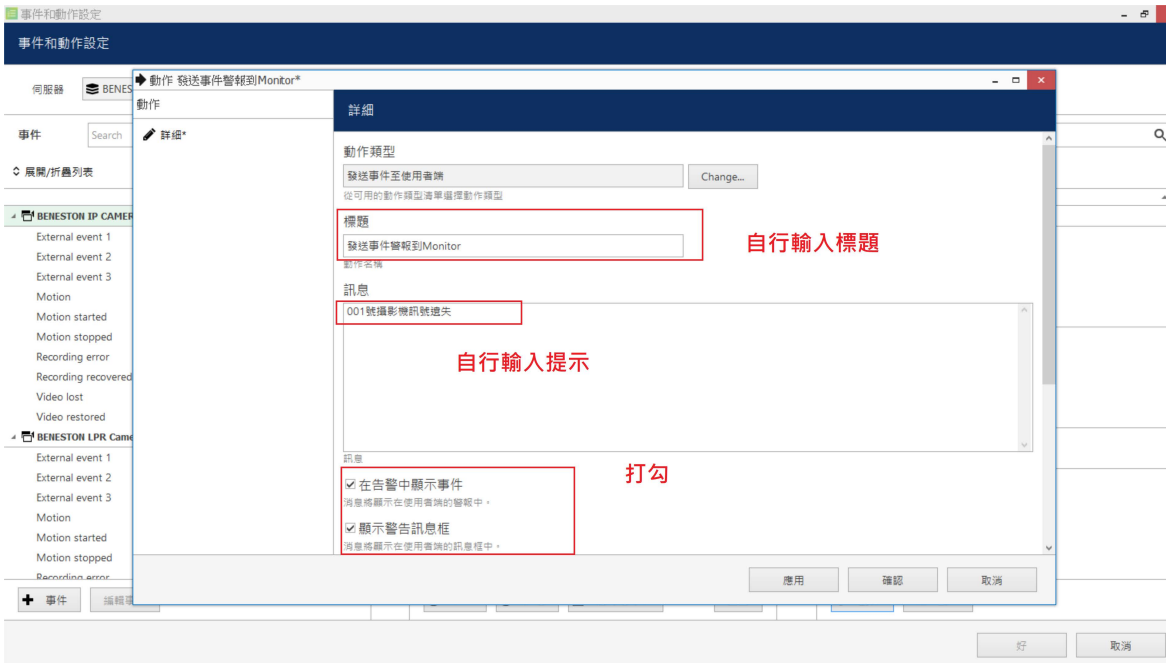

事件和動作設定
事件和動作設定
伺服器
事件
展開/折疊列表
動作 發送事件警報到Monitor*
動作
詳細*
詳細
動作類型
發送事件至使用者端
Change...
從可用的動作類型清單選擇動作類型
標題
發送事件警報到Monitor
動作名稱
自行輸入標題
訊息
001號攝影機訊號遺失
自行輸入提示
訊息
在告警中顯示事件
消息將顯示在使用者端的警報中。
顯示警告訊息框
消息將顯示在使用者端的訊息框中。
打勾
應用
確認
取消
事件
好
取消

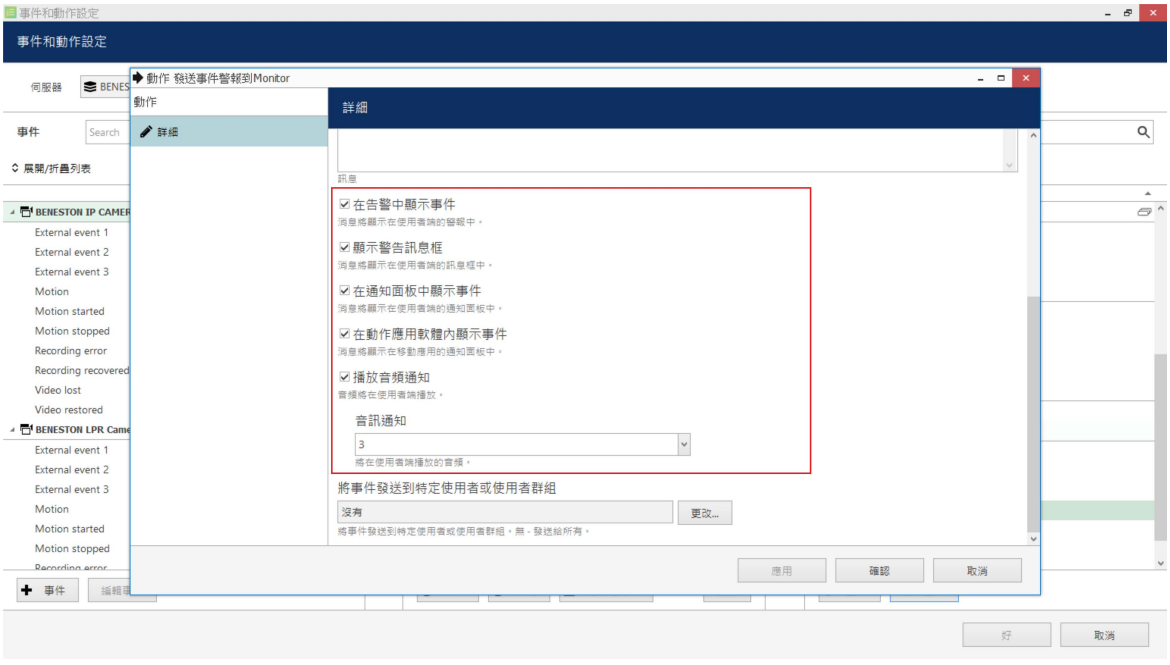
事件和動作設定
事件和動作設定
伺服器
事件
展開/折疊列表
動作 發送事件警報到Monitor
動作
詳細
詳細
訊息
在告警中顯示事件
消息將顯示在使用者端的警報中。
顯示警告訊息框
消息將顯示在使用者端的訊息框中。
在通知面板中顯示事件
消息將顯示在使用者端的通知面板中。
在動作應用軟體內顯示事件
消息將顯示在移動應用的通知面板中。
播放音頻通知
音頻將在使用者端播放。
音訊通知
3
將在使用者端播放的音頻。
將事件發送到特定使用者或使用者群組
沒有
更改...
將事件發送到特定使用者或使用者群組。無，發送給所有。
應用
確認
取消
事件
好
取消

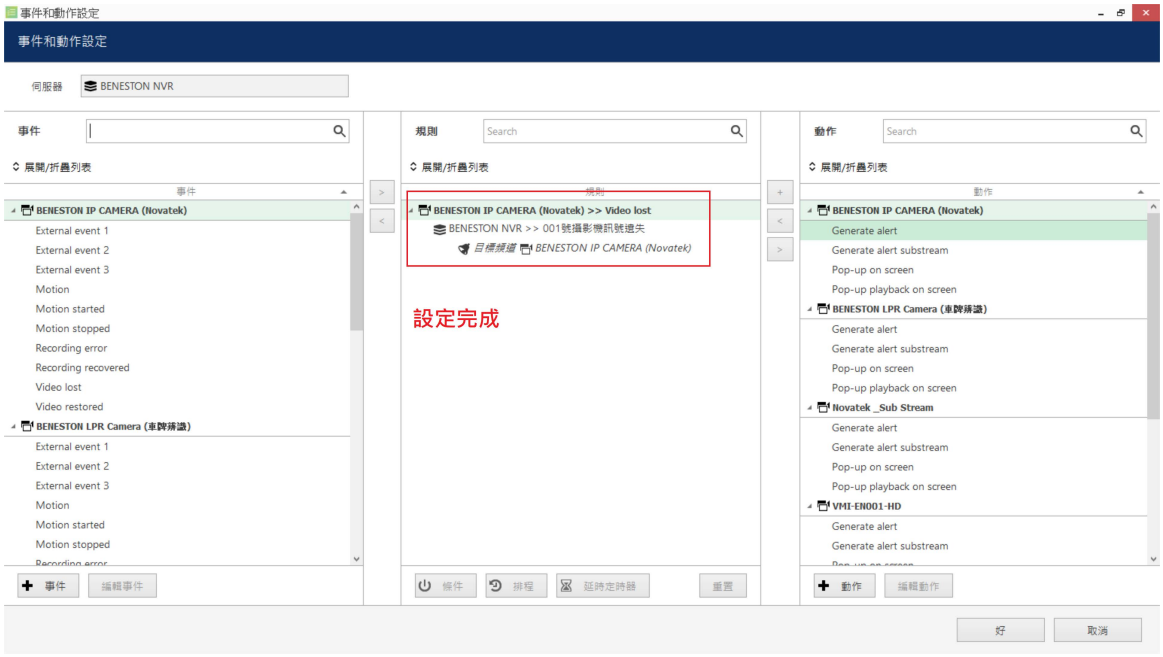



設定完成後回到 Monitor 程式驗證 - 驗證成功

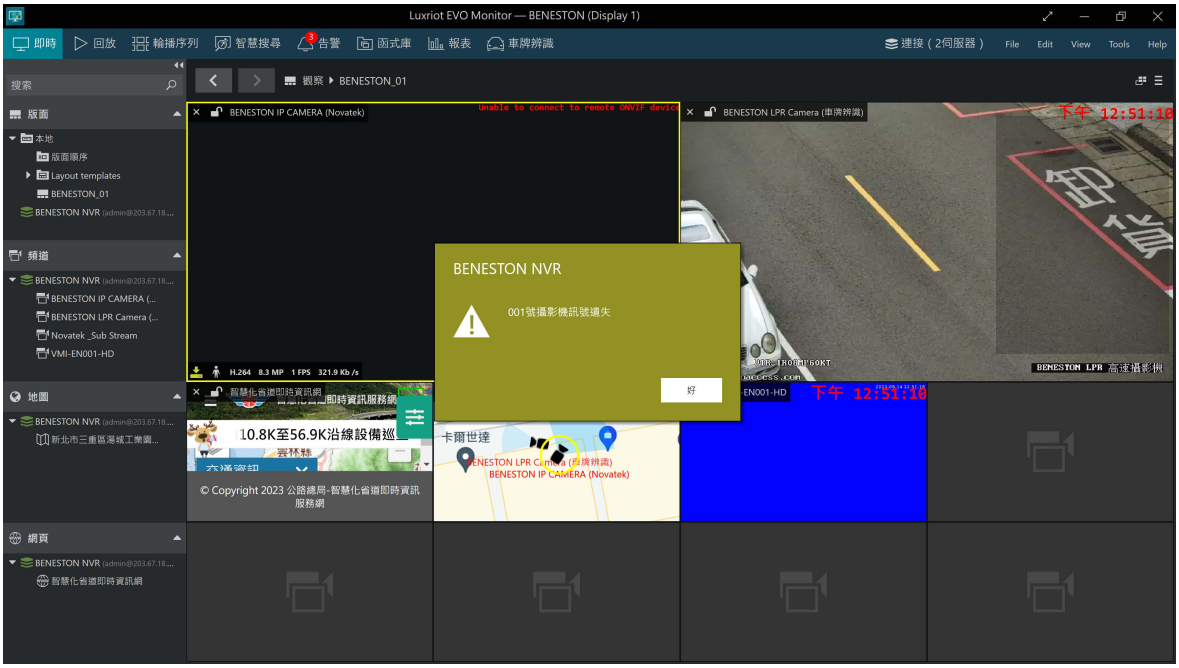

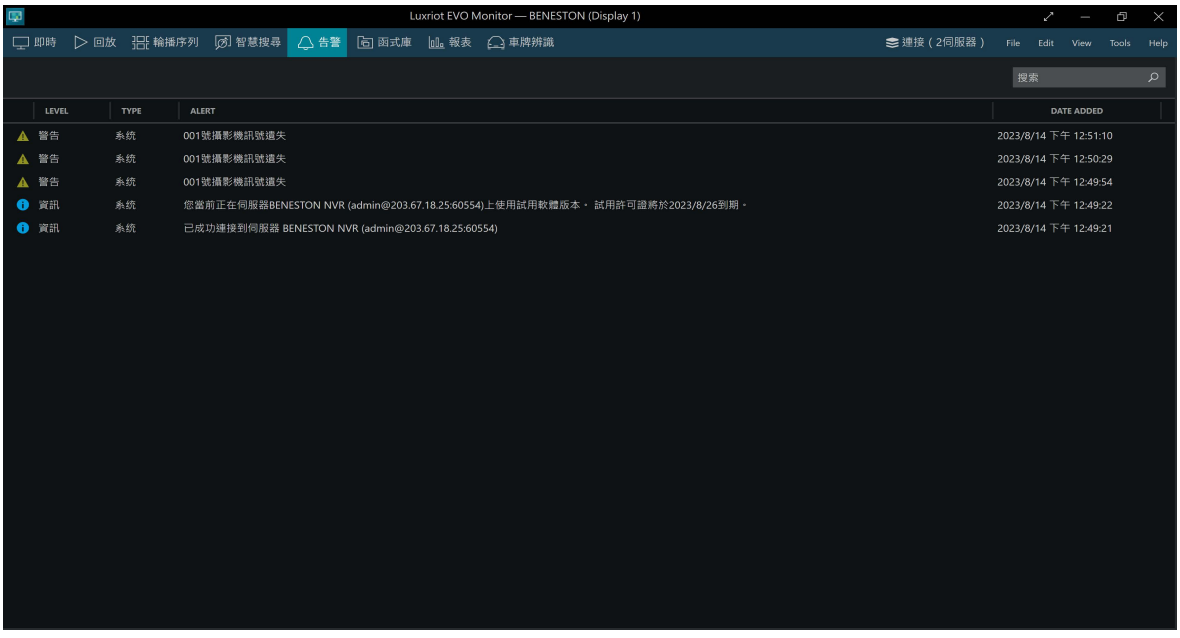


錄影伺服主機錄影斷線警報 (Luxriot Monitor) 顯示方法如同攝影機設定方式

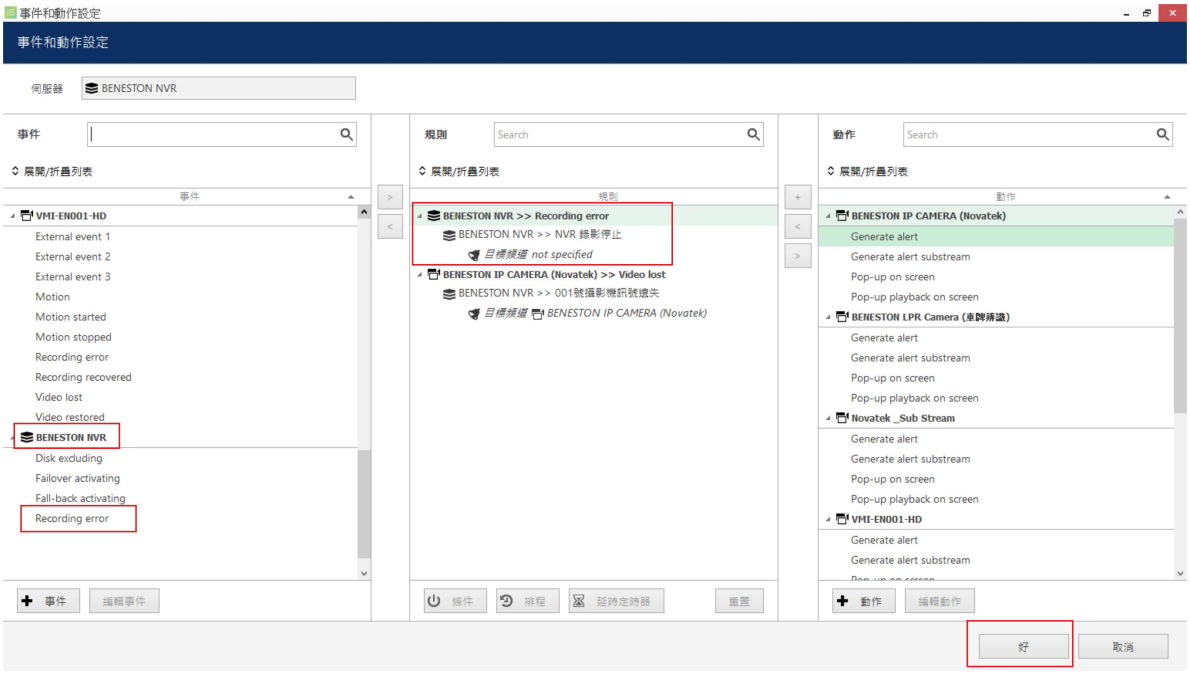


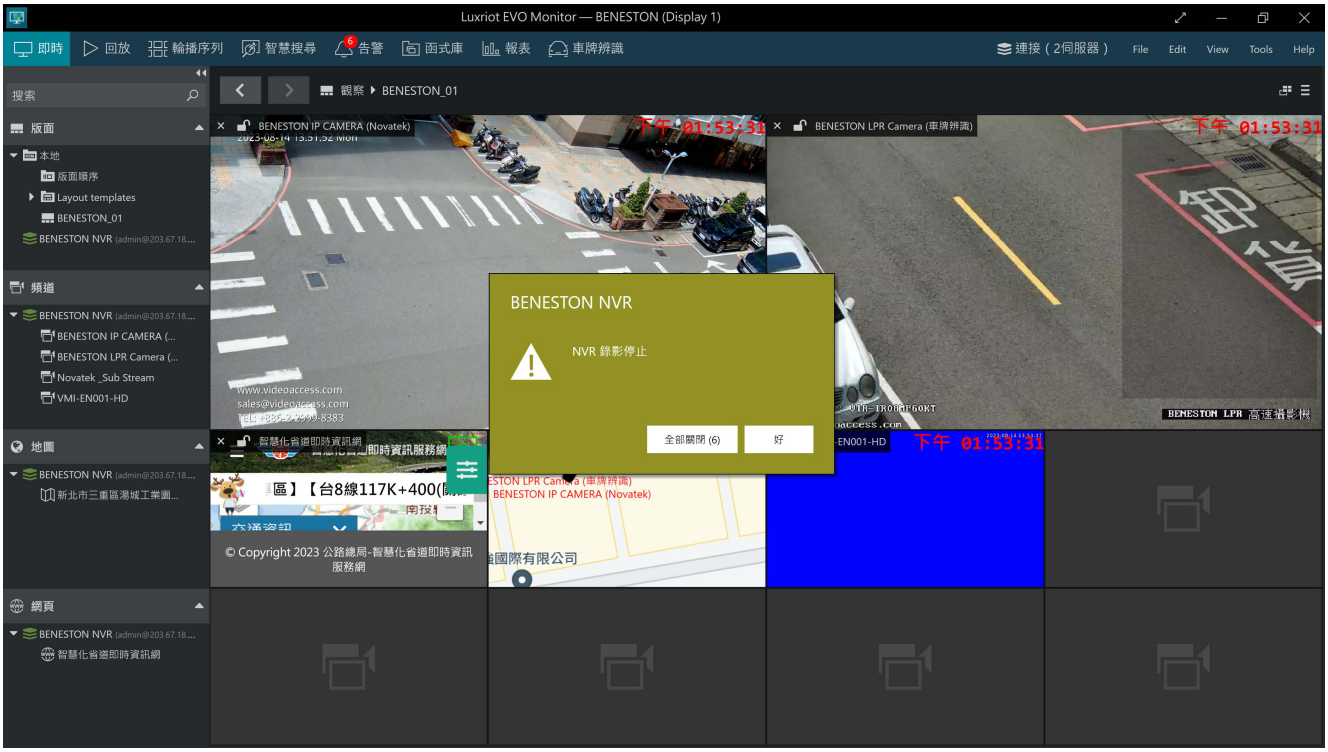


新增攝影機聲音錄音 從 Luxriot Console 設定後 Monitor 驗證

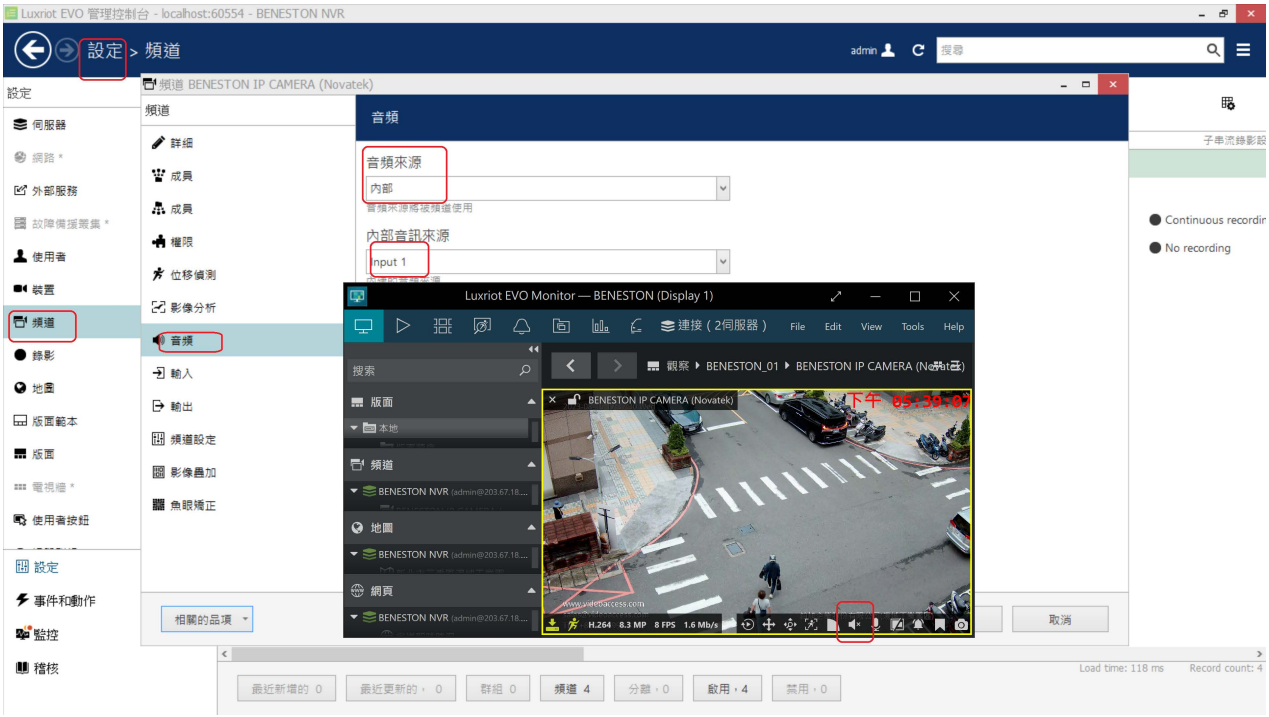


多網路卡電腦 Luxriot Monitor 軟體連線時請設定固定 IP 位址連線(勿用LocalHost)

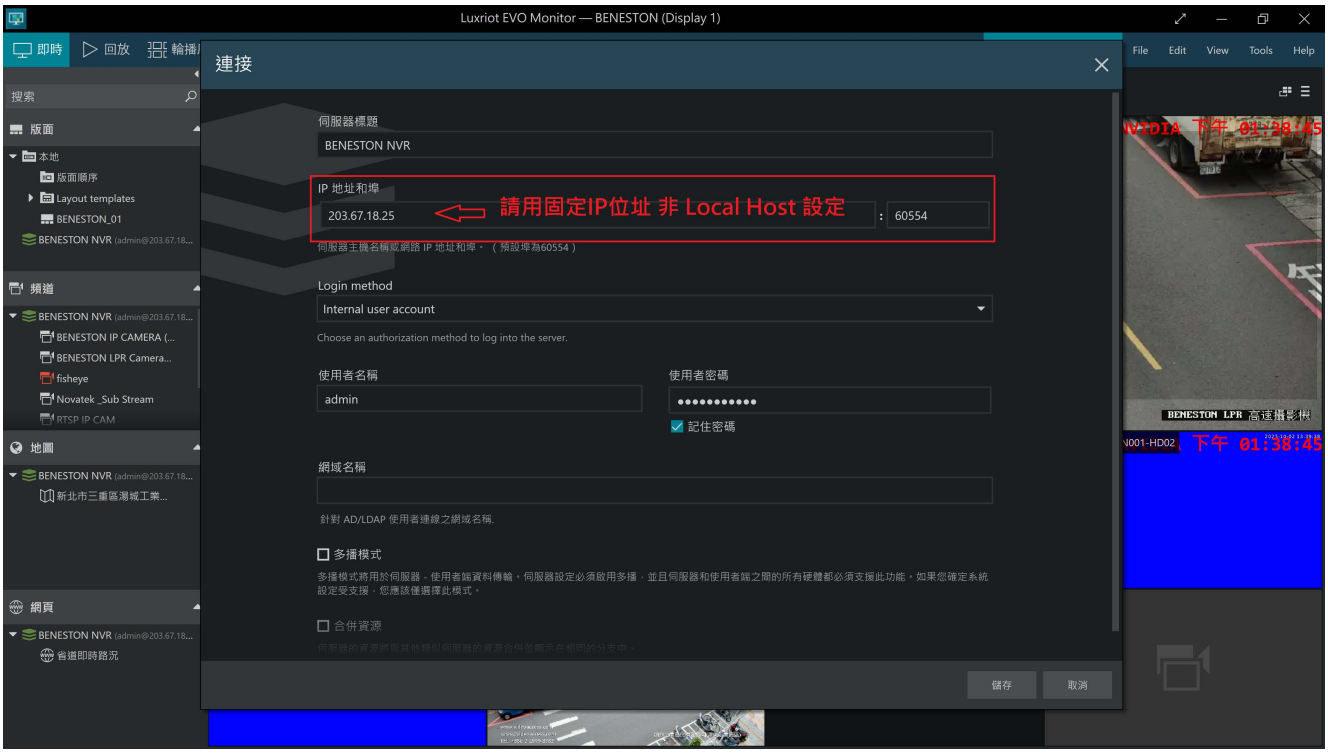

如何知道現在是否錄影中 請點選觀看攝影機畫面
左下角錄影中箭頭向下

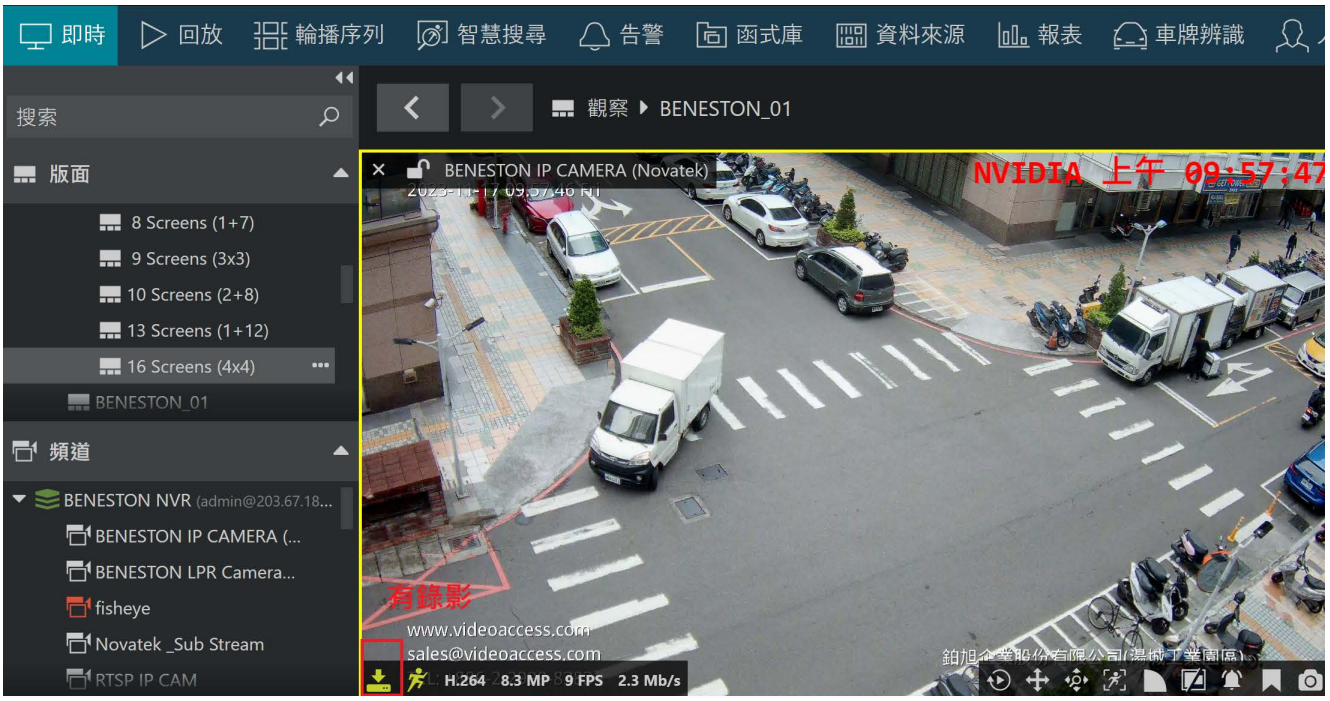

無錄影.
箭頭打叉

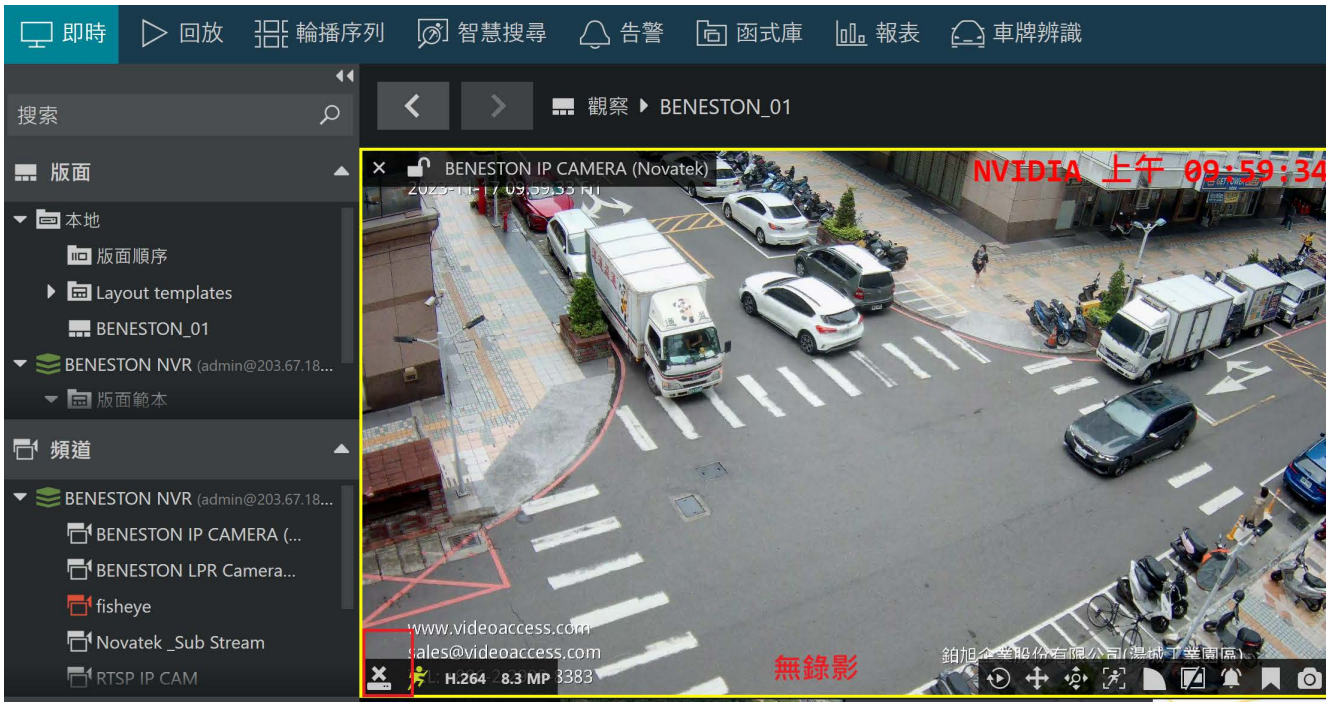

回放快轉 倒帶方式


即時
回放
輪播序列
智慧搜尋
告警
函式庫
資料來源
報表
車牌辨識
人臉辨識
連接 (2伺服器)
File
Edit
View
Tools
Help
搜索
版面
本地
版面順序
Layout templates
BENESTON_01
Accur8/BLK247
Affectli 8 tower
頻道
BENESTON NVR
BENESTON IP CAMERA (...
BENESTON LPR Camera...
Novatek _Sub Stream
RTSP IP CAM
VMI-EN001-HD
地圖
BENESTON NVR
新北市三重區湯城工業...
網頁
BENESTON NVR
省道即時路況
YouTube
回放 ▸ 預設版面 ▸ BENESTON IP CAMERA (Novatek)
書籤
VCA
影像日曆
BENESTON IP CAMERA (Novatek)
CPU 下午 02:16:41
2023-11-17 14:16:40 Fri
www.videoaccess.com
sales@videoaccess.com
TEL: +886-2-2999-8383
鉑旭企業股份有限公司(湯城工業園區)
H.264 8.3 MP
下午 02:10
下午 02:15
2023/11/17
下午 02:16:41
下午 02:20
BENESTON IP CAMERA (Novatek)
1 頻道
快轉 倒帶 請點選播放後左右橫移
1.
2.
-24H -1H -10m -1M -10S
+ 10S +1M + 10M + 1H + 24H

第三方軟體相容性問題 (Luxriot server 程式)

多相容性問題
1. 遠端客戶端(Monitor)無法連線到 Luxriot Server
2. NVR 伺服器在運作期間可能會凍結
3. NVR 伺服器可能表現不佳
4. NVR 伺服器執行時可能會建立意外的[臨時]文件

有許多關於特定版本的第三方軟體的相容性問題，包括：

Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA)
(Server 網際網路安全與加速 (ISA) 伺服器)

Intel Active Management Technology (AMT) Software
(英特爾 主動式管理技術 (AMT) 軟體)

Kaspersky Anti-virus
(卡巴斯基防毒軟體)

ESET NOD32 AntivirusMicrosoft
(ESET NOD32 防毒軟體)

大多數情況下，軟體問題與網路有關，包括存取網路 (IP) 攝影機和視訊伺服器等 LAN 硬體以及存取網路儲存設備 (NAS)。
最常見的問題軟體是防毒軟體或軟體防火牆。

在某些情況下，特別是與效能相關的情況下，可以透過檢查工作管理員 CPU 載入時間並定位與 CPU 負載與監控軟體進程相關的非 NVR 進程來識別干擾進程。也就是說，一旦 LuxriotServer 啟動，其他進程也開始消耗大量的 CPU 時間；一旦 LuxriotServer 停止，其他行程也會進入接近空閒狀態。


NVR 操作凍結時指出相容性問題的一個狀態是
無法正常停止 Luxriot Server 進程（服務或應用程式），甚至無法使用工作管理員終止它。


解決方式


需要停用懷疑存在相容性衝突的應用程式。
僅僅透過軟體停用許多防毒套件無法解決問題，**需要卸載軟體才能真正解決相容性衝突**。


(Luxriot Monitor程式)分割畫面觀看方式 - 降低CPU負載

您可選擇 Auto 在分割畫面中 子串流 觀看
獨立畫面中為 主串流 清楚觀看

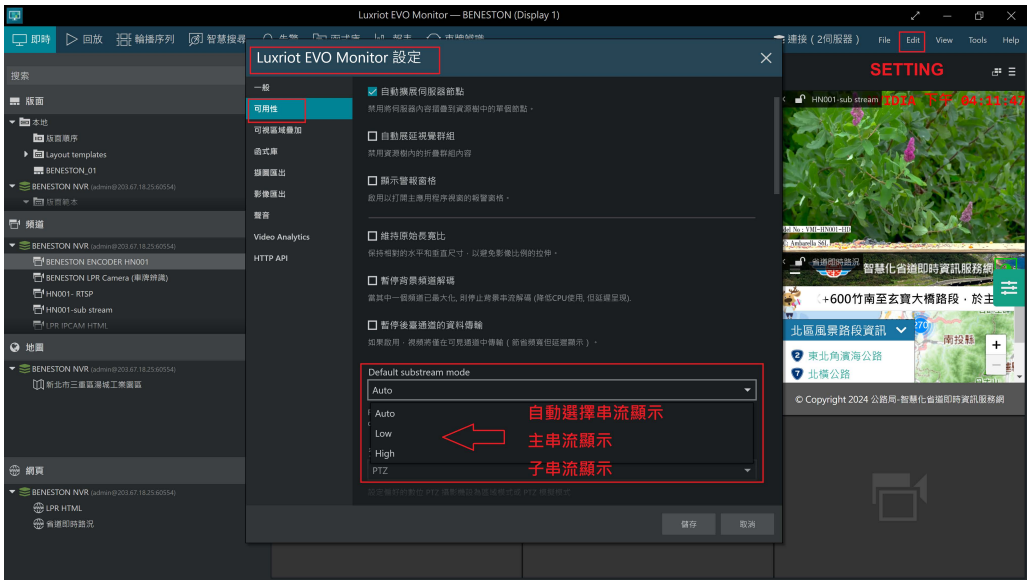


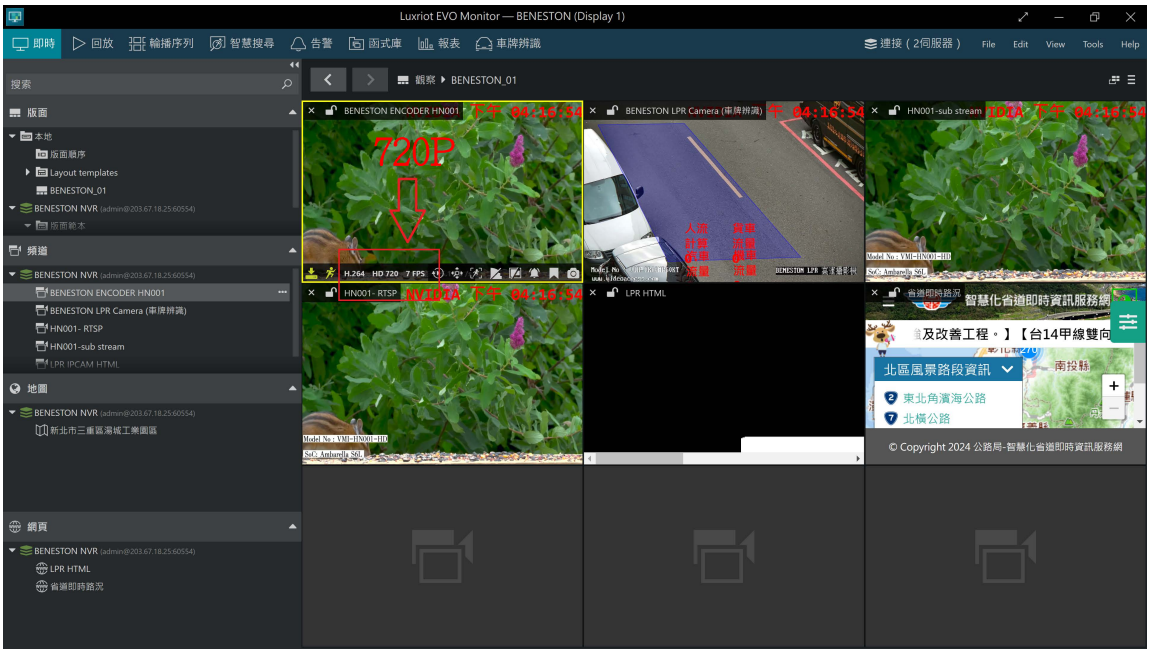

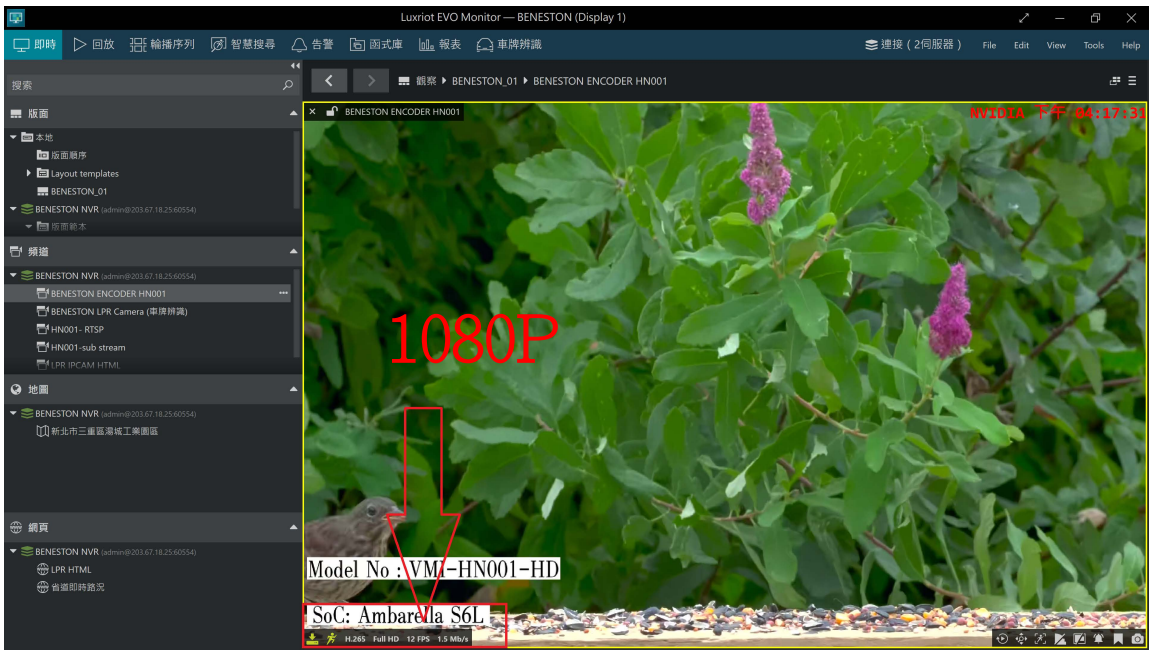

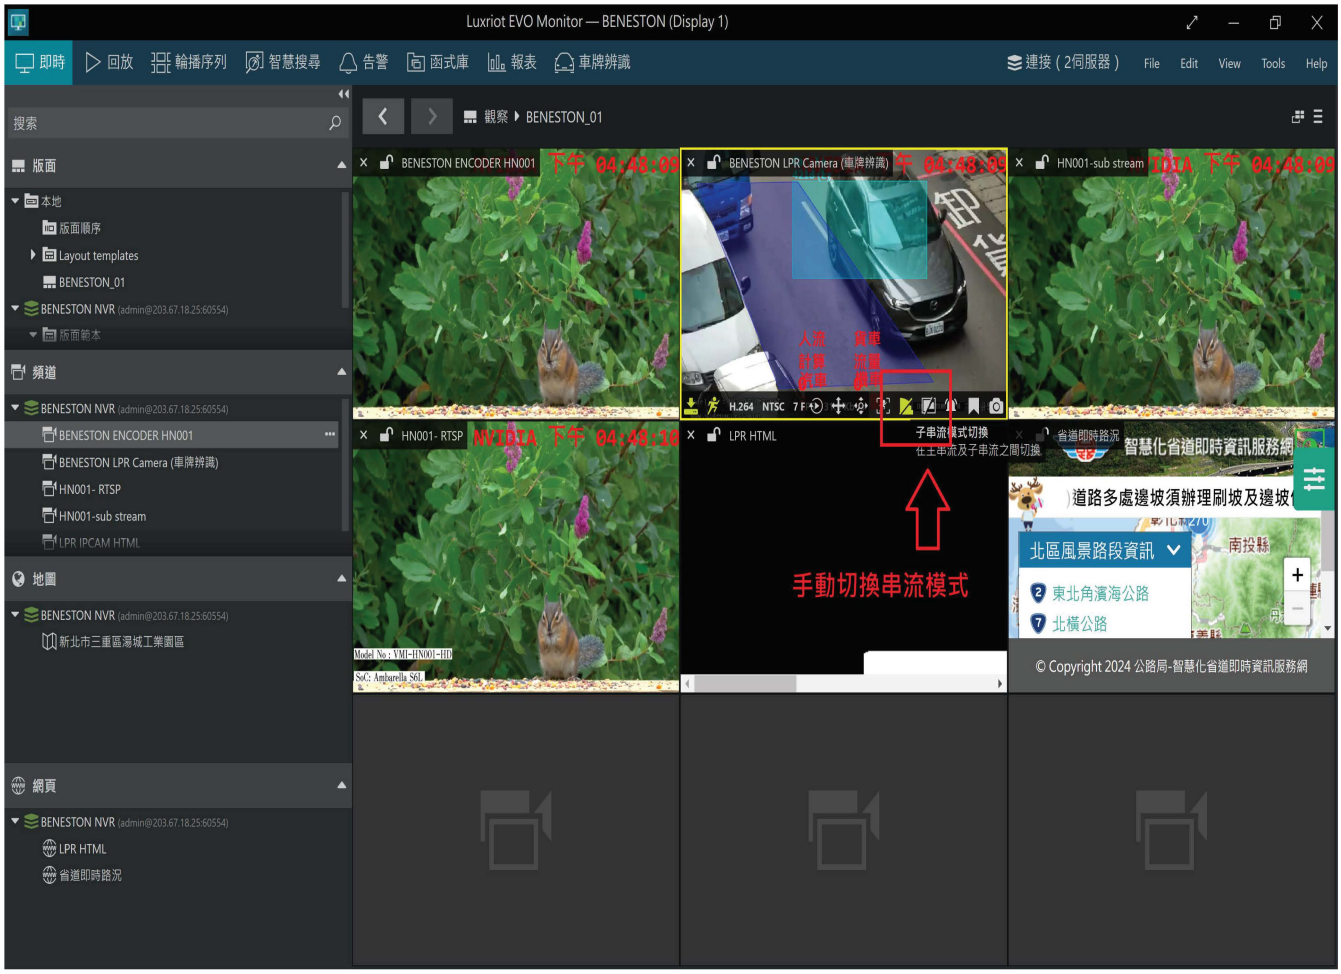


(Luxriot Monitor程式) 畫面右上角時間顯示及顏色大小顯示控制

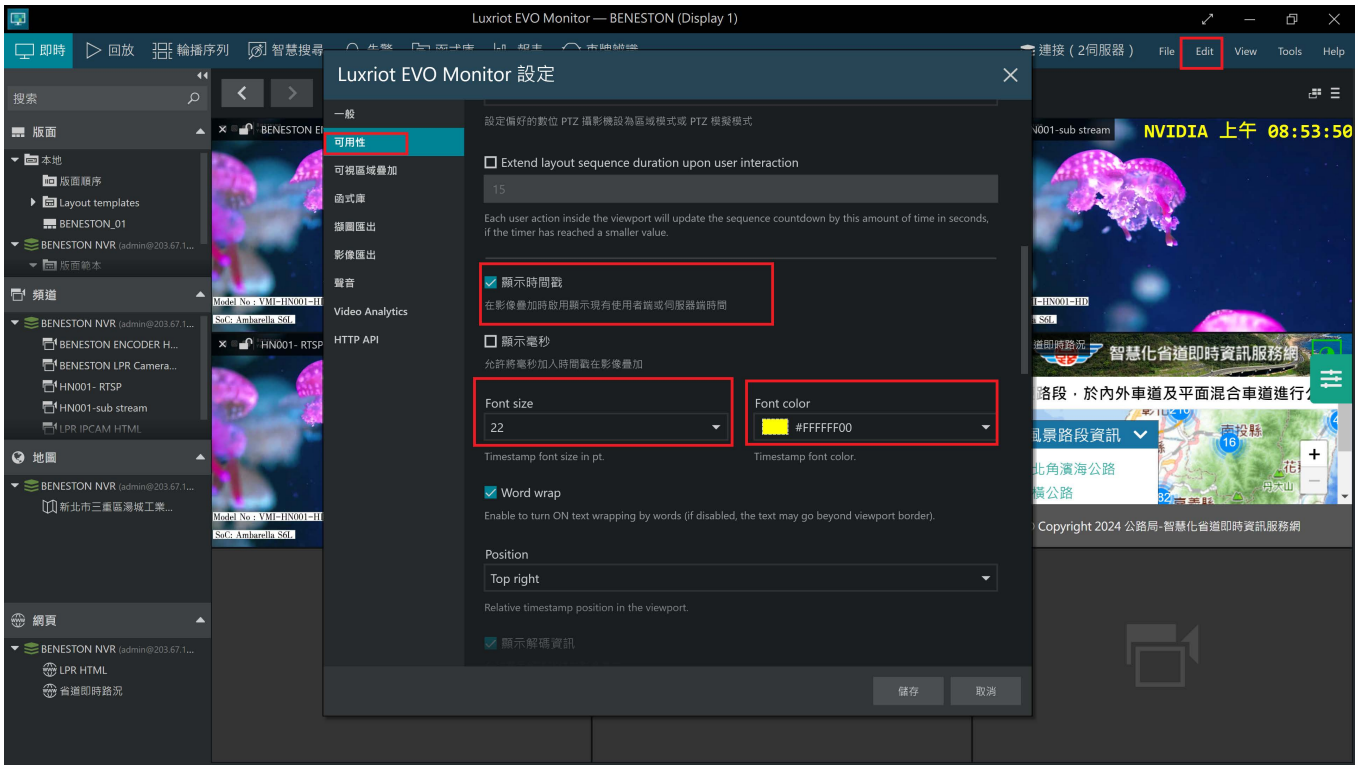


錄影檔案備份及專用播放程式教學

LuxriotArchive backup wizard (備份錄影檔案程式)
另外備份錄影資料到電腦桌面


請由 Luxirot 功能表選單內選擇

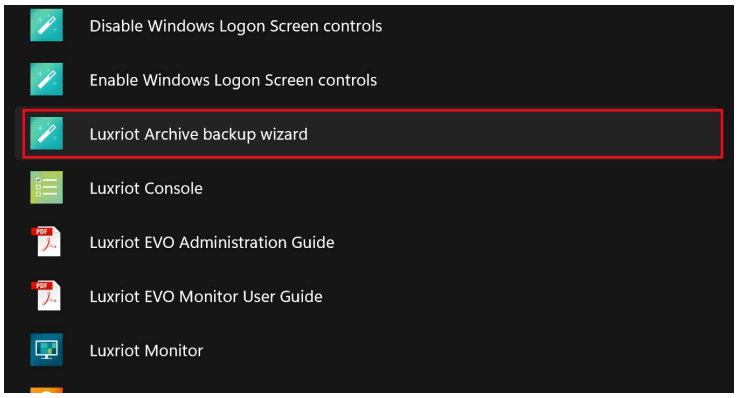



Portable Player Luxriot 專屬播放程式
請由官網下載

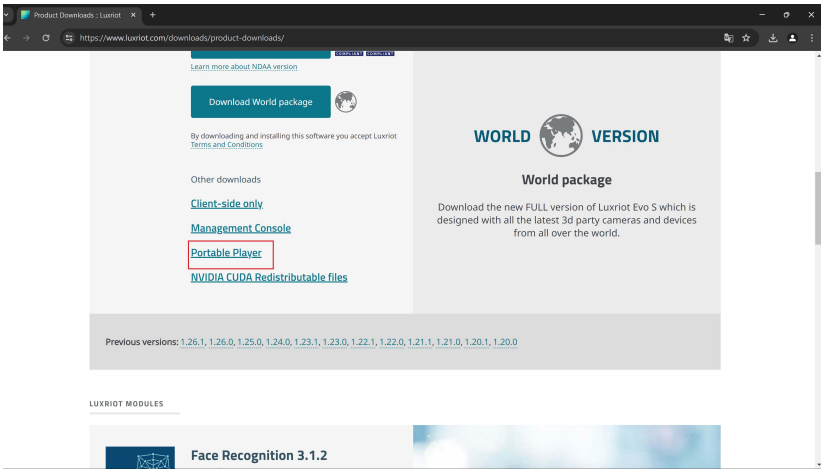

備份步驟開始
點選 LuxriotArchive backup wizard 後請輸入密碼

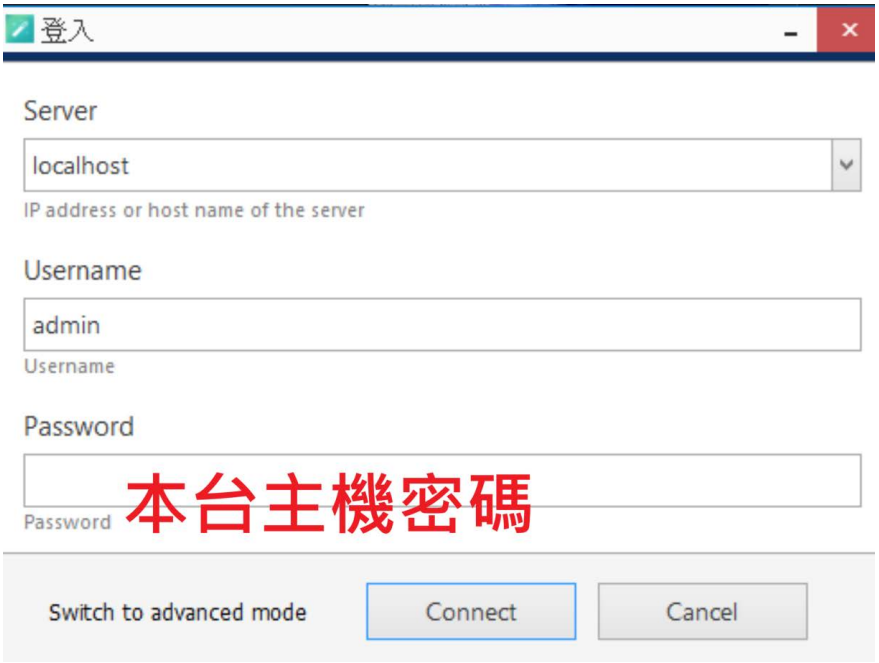

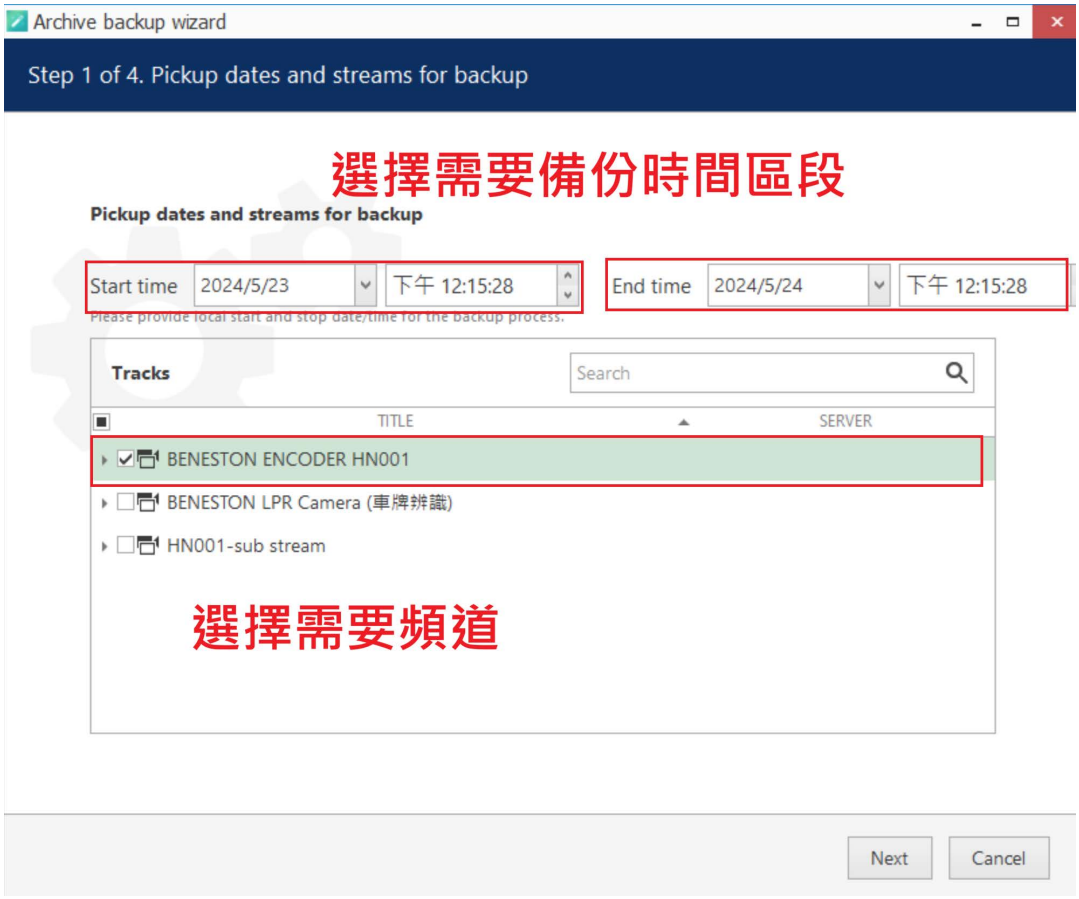
Archive backup wizard
Step 1 of 4. Pickup dates and streams for backup
選擇需要備份時間區段
Pickup dates and streams for backup
Start time
2024/5/23
下午 12:15:28
End time
2024/5/24
下午 12:15:28
Please provide local start and stop date/time for the backup process.
Tracks
Search
TITLE
SERVER
BENESTON ENCODER HN001
BENESTON LPR Camera (車牌辨識)
HN001-sub stream
選擇需要頻道
Next
Cancel

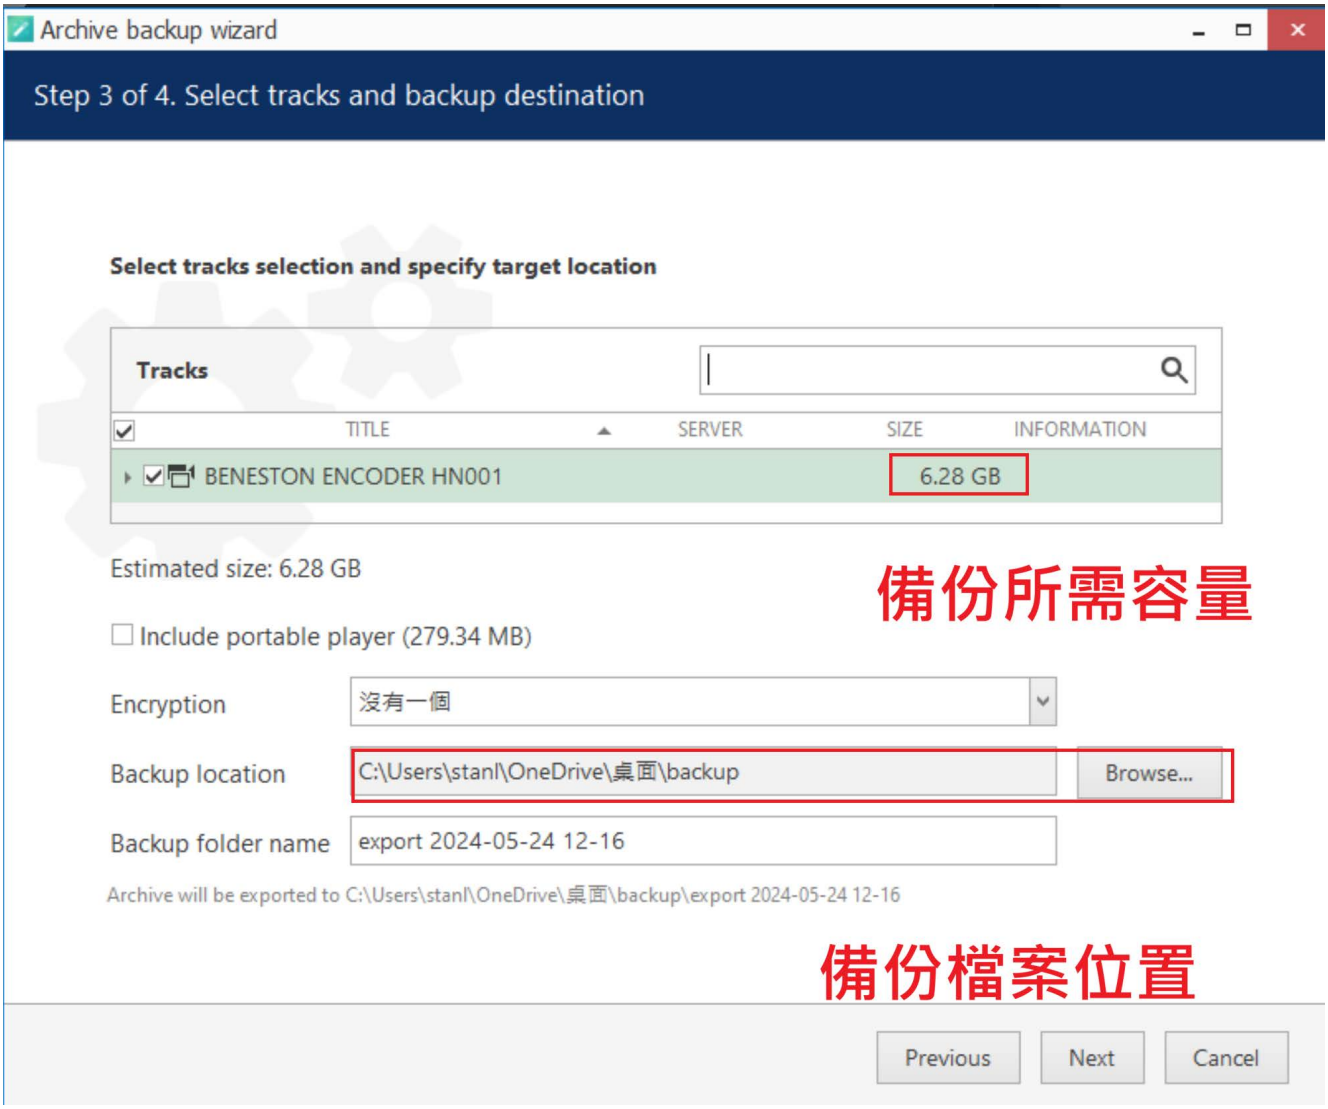

Archive backup wizard
Step 3 of 4. Select tracks and backup destination
Select tracks selection and specify target location
Tracks
TITLE
SERVER
SIZE
INFORMATION
BENESTON ENCODER HN001
6.28 GB
Estimated size: 6.28 GB
備份所需容量
Include portable player (279.34 MB)
Encryption
沒有一個
Backup location
C:\Users\stanl\OneDrive\桌面\backup
Browse...
Backup folder name
export 2024-05-24 12-16
Archive will be exported to C:\Users\stanl\OneDrive\桌面\backup\export 2024-05-24 12-16
備份檔案位置
Previous
Next
Cancel



點選Portable Player Luxriot專屬播放程式


1. 點選影像回放所有權
2. 點選 File
3. 點選Add Archive

備註: 播放程式請由官網下載

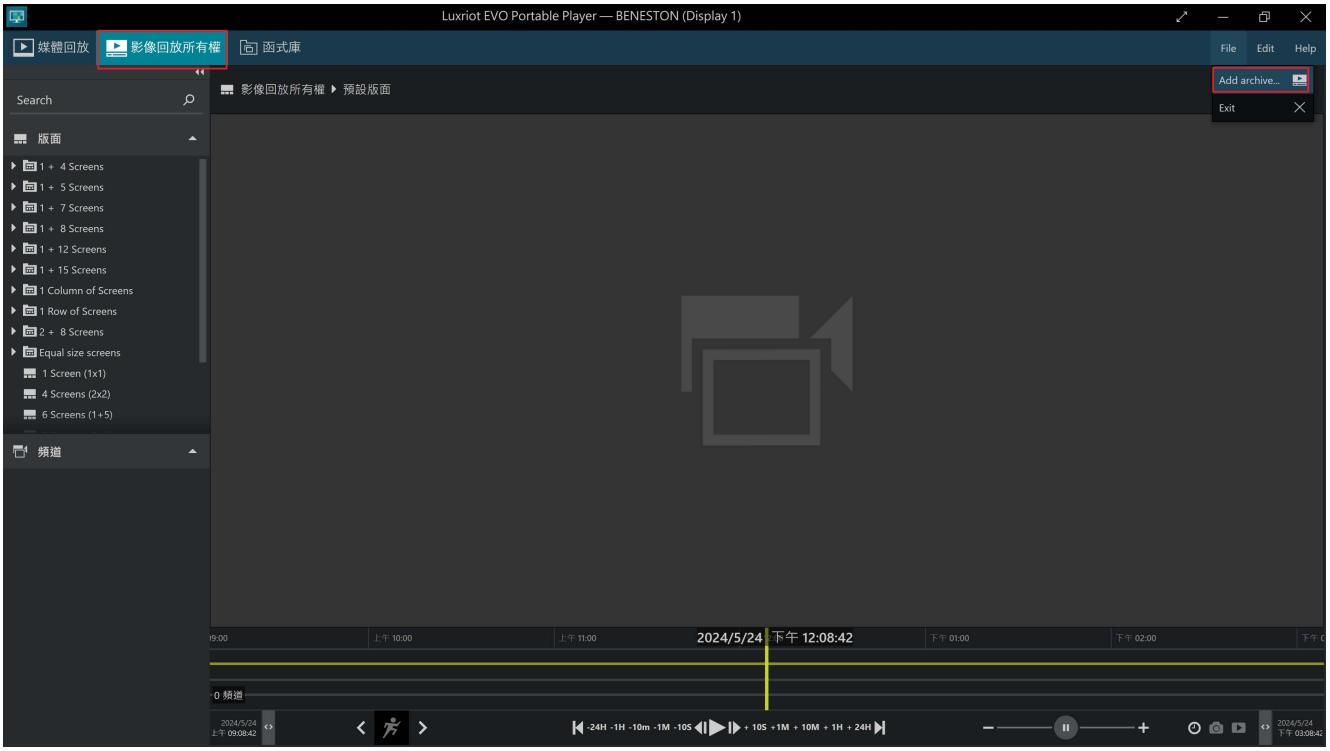


點選 需要回放的資料夾名稱日期

按下 確定

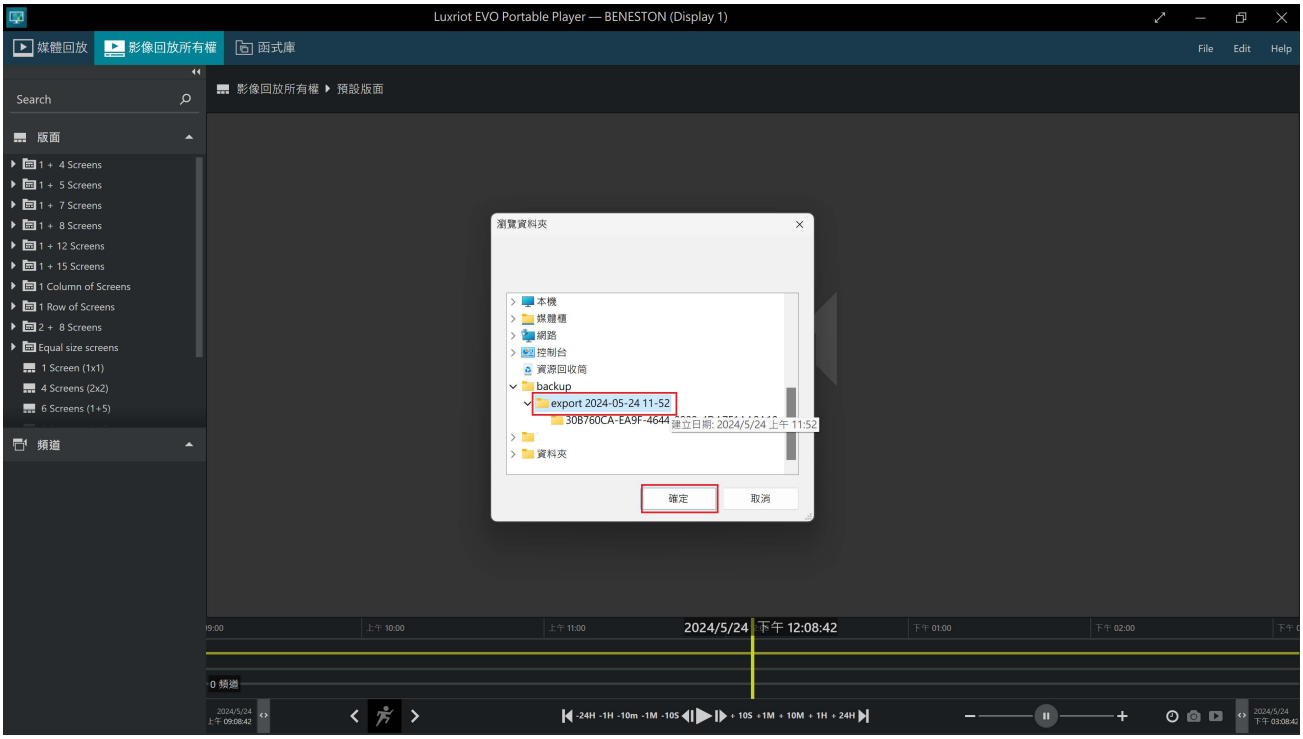



點選 左下角頻道名稱後


將頻道名稱框拖拉到畫面中即可播放

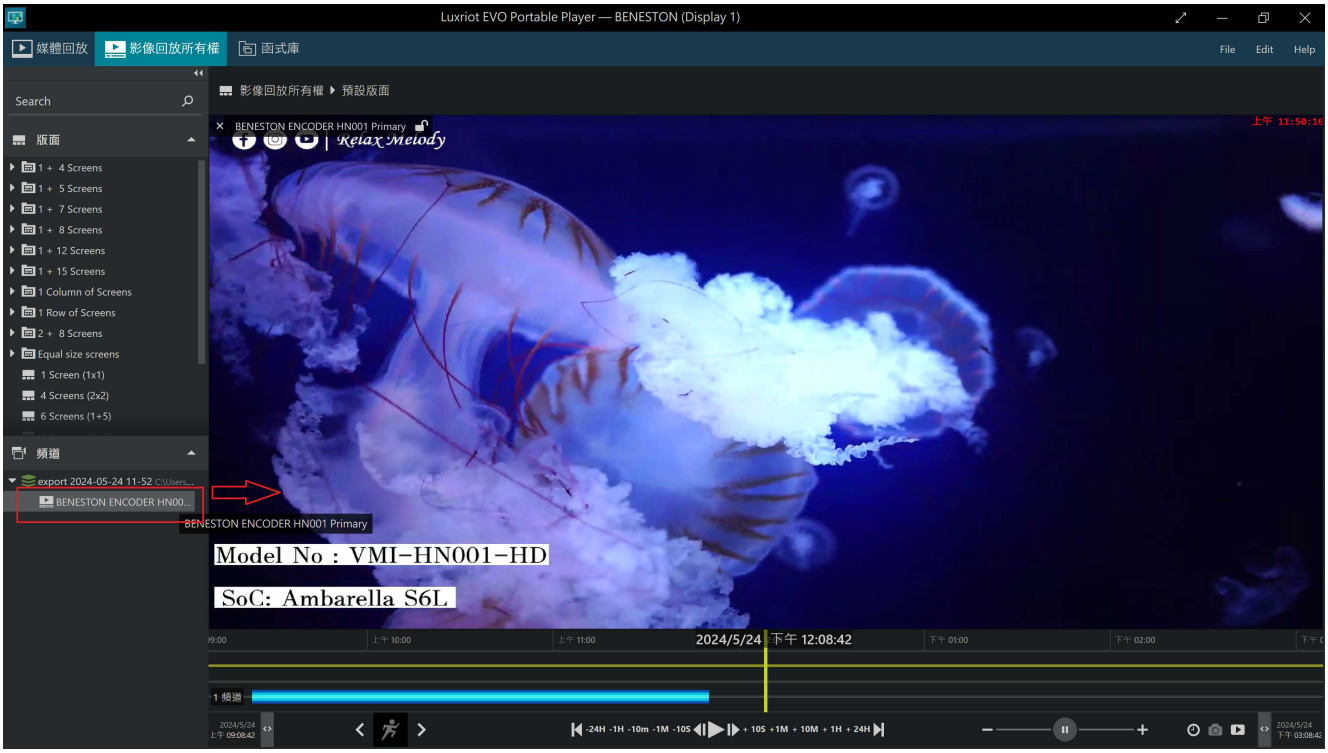

使用 Portable Player AVI 檔案匯出步驟

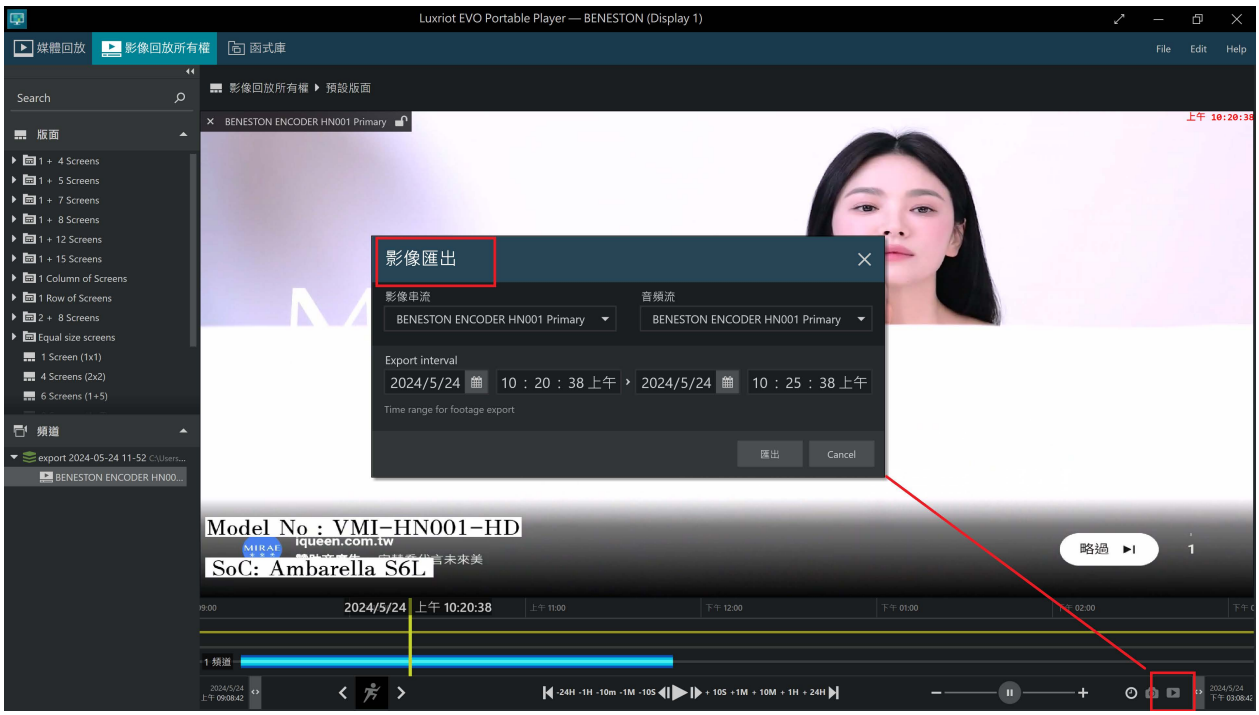


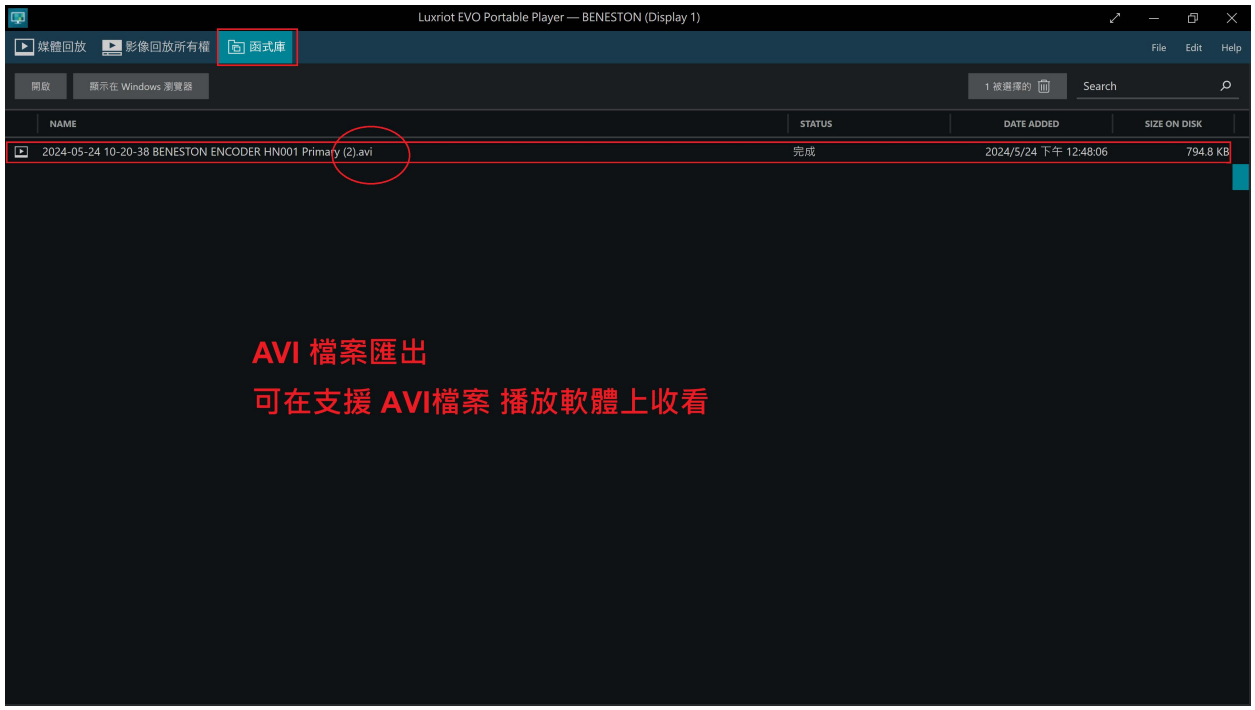


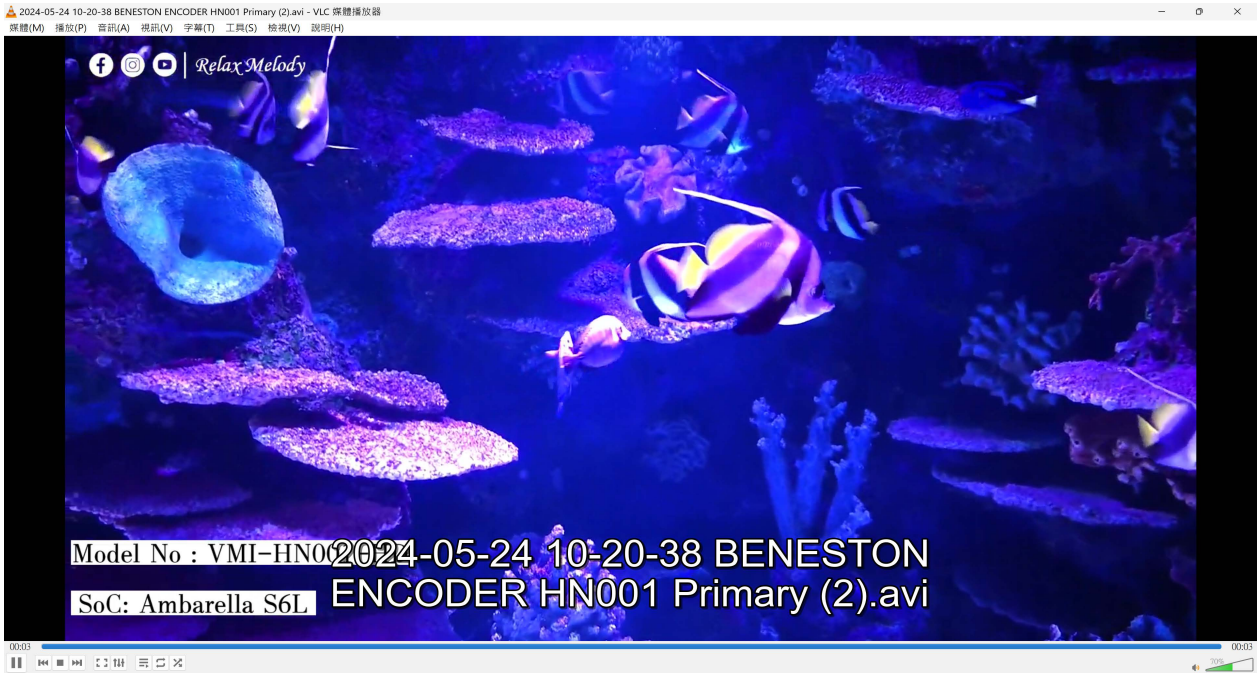



電視牆多螢幕輸出(VGA顯示卡多螢幕輸出)

請先確認電腦是否讀取多螢幕顯示

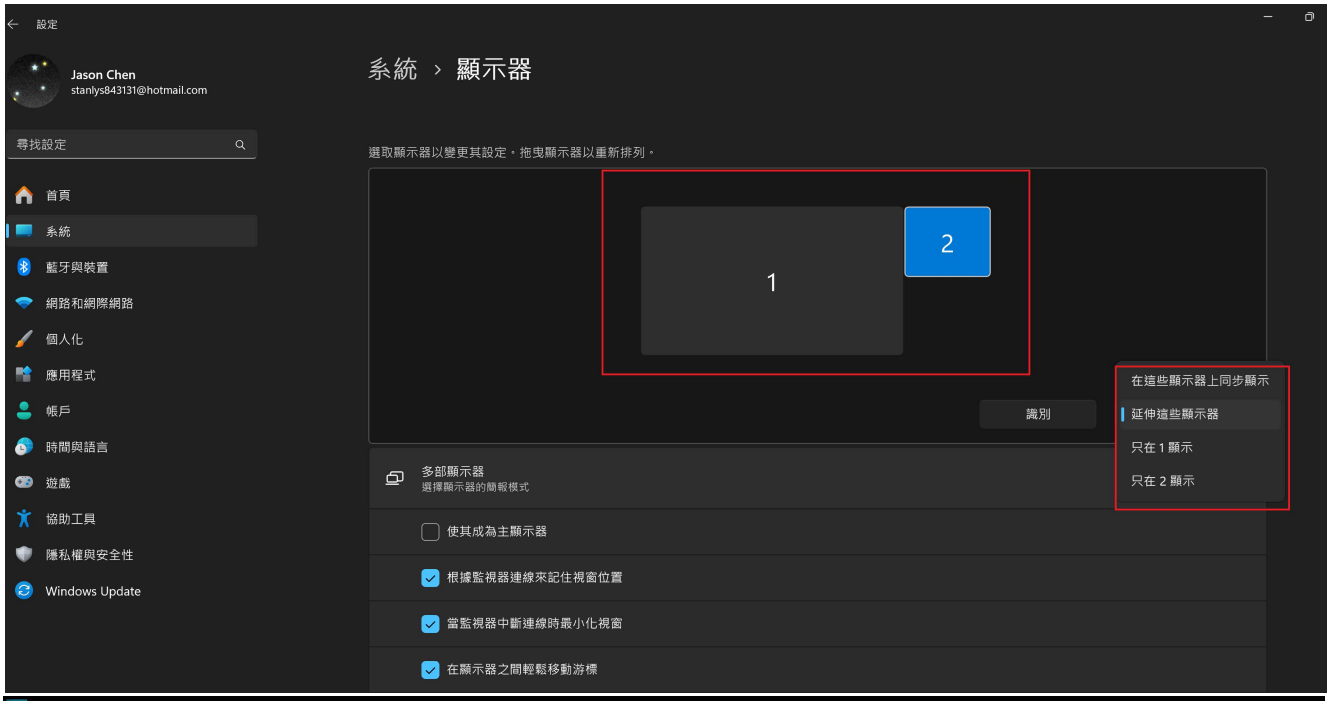

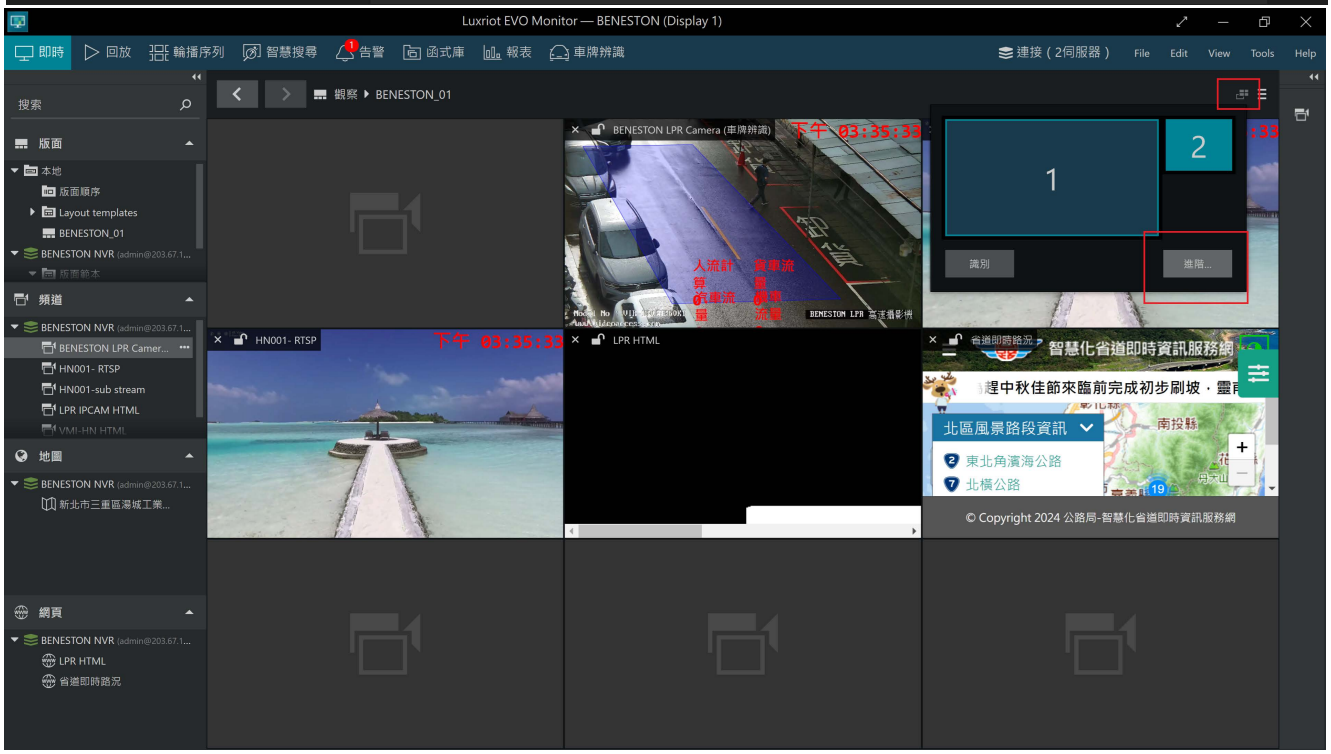

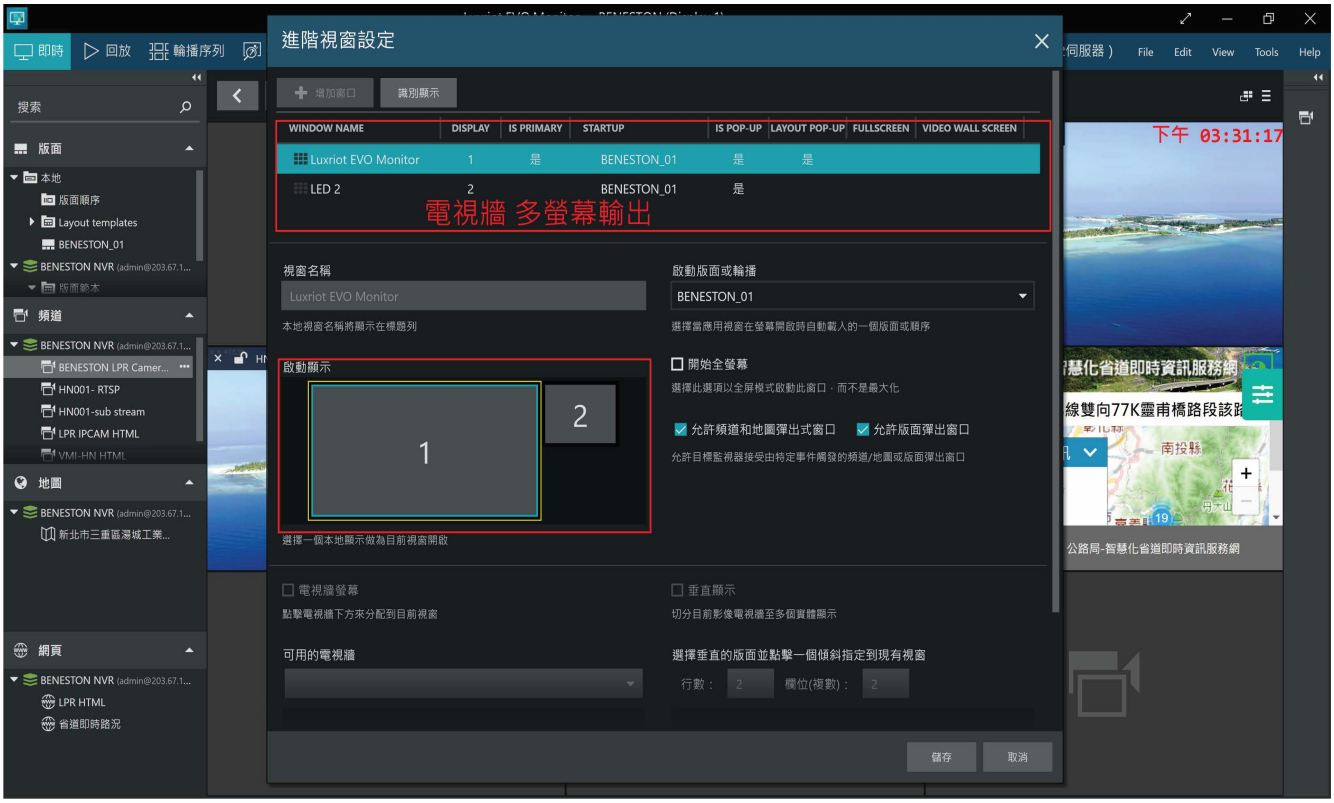
進階視窗設定
即時
回放
輪播序列
搜索
版面
本地
版面順序
Layout templates
BENESTON_01
BENESTON NVR
頻道
地圖
網頁
LPR HTML
省道即時路況
增加窗口
識別顯示
WINDOW NAME
DISPLAY
IS PRIMARY
STARTUP
IS POP-UP
LAYOUT POP-UP
FULLSCREEN
VIDEO WALL SCREEN
Luxriot EVO Monitor
LED 2
電視牆 多螢幕輸出
視窗名稱
啟動版面或輪播
啟動顯示
開始全螢幕
允許頻道和地圖彈出式窗口
允許版面彈出窗口
電視牆螢幕
垂直顯示
可用的電視牆
儲存
取消
下午 03:31:17
公路局-智慧化省道即時資訊服務網

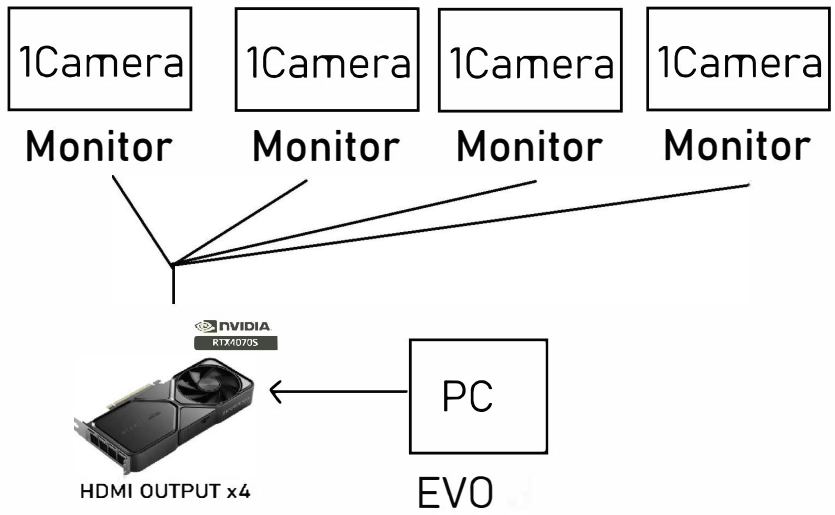
1Camera
1Camera
1Camera
1Camera
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
NVIDIA
RTX4070S
PC
HDMI OUTPUT x4
EVO

重要事項 : 使用 NAS 或 外接式儲存設備 注意事項

如果您使用的是 NAS 或 外接式儲存設備 錄影
有些廠牌儲存設備 當錄影檔案達到硬碟空間上限時 自動回收功能是預設開啟的

請確保 停用 資源回收桶功能
(此功能稱為垃圾箱或類似名稱）。
這將解決已刪除的檔案（例如，達到硬碟空間上限時）錄影檔案被實際刪除

這將造成 Luxriot 軟體 錄影檔案毀損 無法恢復

下方為原始說明書內說明原文

Add Storage


In order to add a new **local disk** or a **network storage** (NAS, SAN, network share), click + *New* button on the upper panel, select *New local directory* or *New shared directory*, and then enter the setup details.

⚠ If you are using a NAS, make sure to **disable** the *Recycle Bin* feature (for some NAS models, it is called *trashbox* or similar). This will ensure that the erased files (e.g., when reaching quota) are actually **deleted** permanently.

⚠ If you are adding a previously encrypted storage (e.g., it has been used on another server), make sure to provide the same password. You can track the storage status in the *Monitoring* section of Luxriot EVO Console, under *Storages*.

Luxriot Evo監控軟體 保固到期 注意事項

軟體保固年限到期前，軟體頁面會顯示提醒"保固已到期"相關資訊
備註: 錄影軟體如後續有再次新增頻道授權，保固期限以第一次新增授權日期為主
第一次: 2022年10頻道 .第二次:2024年授權新增6頻道，共16頻道
則以 2022年 起始算保固日期(兩年)

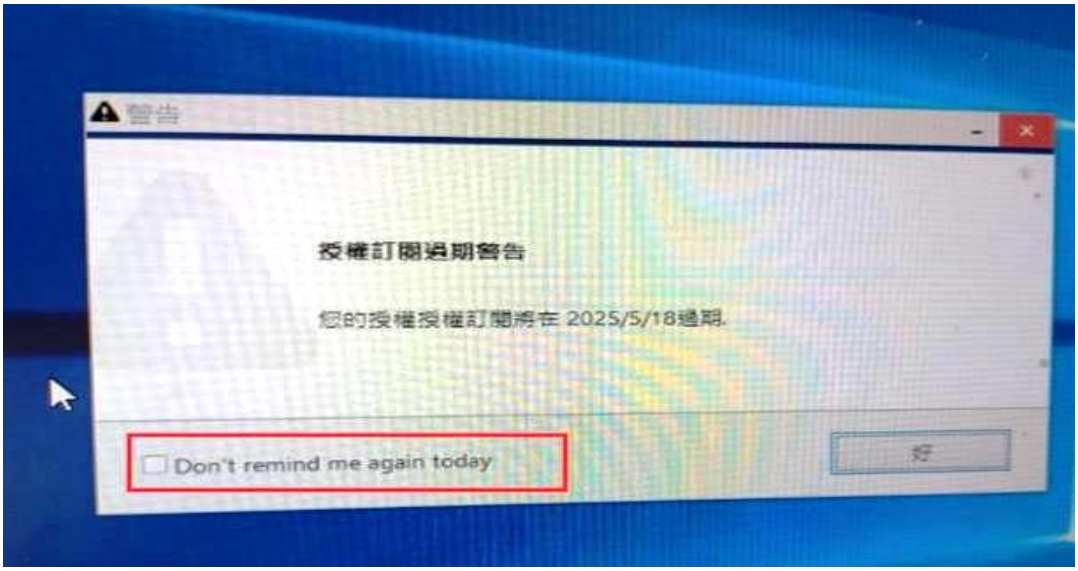

停止有關 已過期或 即將過期訊息方式 :


1. 有關 已過期 或 即將過期 的訊息"無法取消"，但如需要，您可以完全隱藏警報部分，來隱藏過期通知訊息，但在這種情況下，您將不再看到來自監視應用程式的全部警報 訊息。


2. 如關閉軟體警報顯示,將為全部警報都不顯示，非僅"軟體保固警報顯示"消除，會影響其餘功能故障後，軟體因其他功能發生警報皆為""不""顯示。

3. 軟體保固到期後。客戶擁有永久使用權利,不影響現有安裝的使用，但將不再享有升級軟體版本及技術服務權利。

建議 : 客戶可選擇延長保固期限，以獲得軟體更新升級及相關技術服務。


將 Luxriot Monitor 軟體 全部警報顯示訊息 永久關閉方式

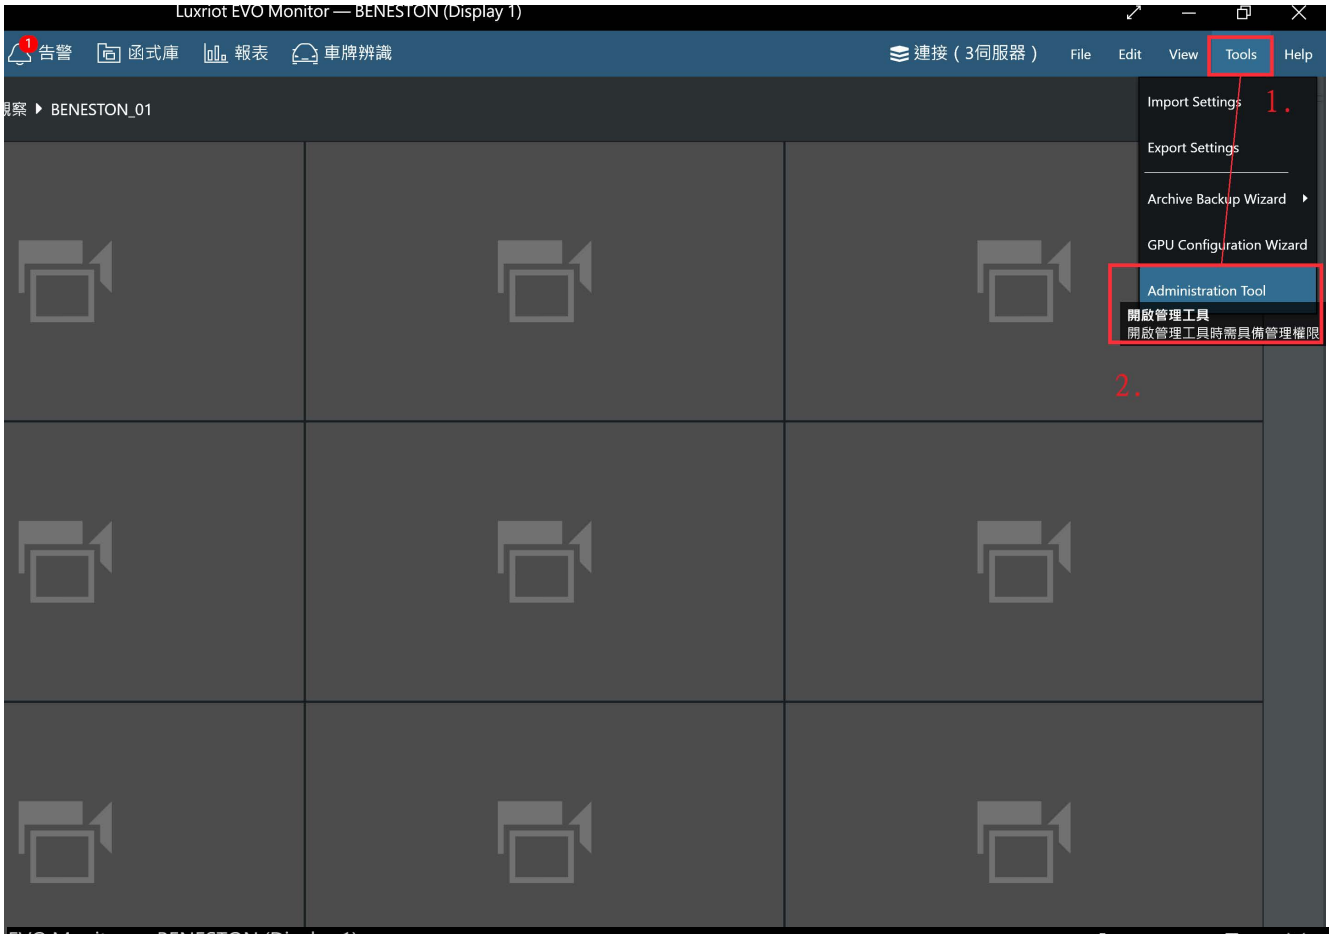


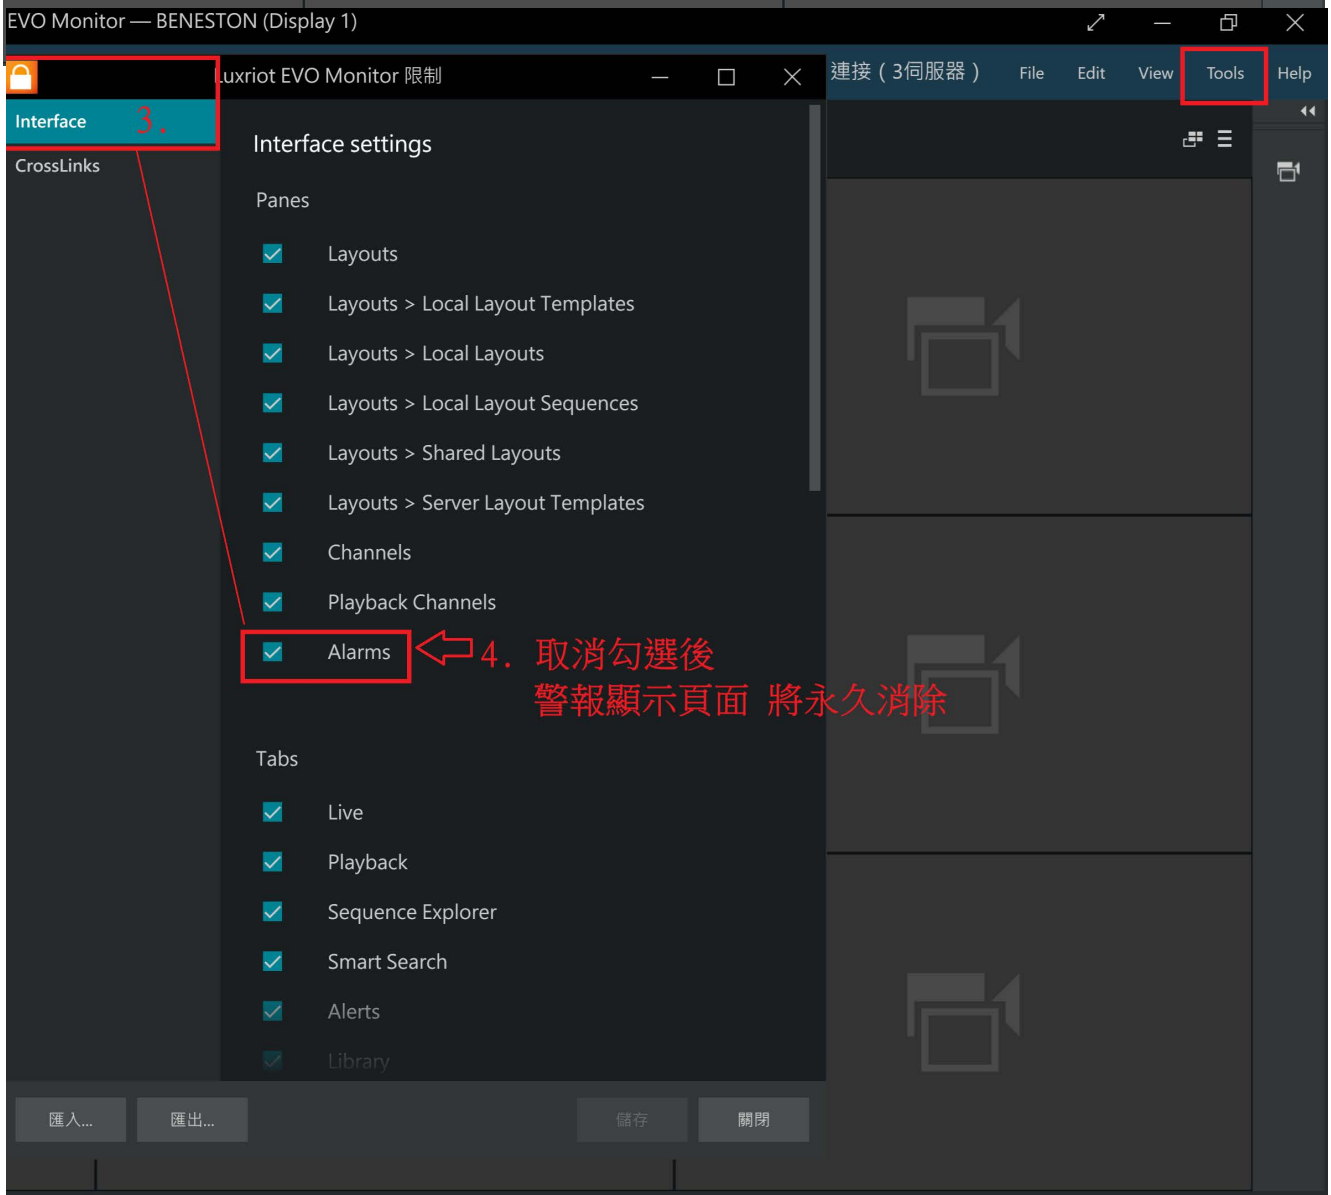



Luxriot 監控軟體 限定其中一台電腦主機觀看特定攝影機畫面
設定方式


1.在特定電腦內 建立 Luxriot Monitor 軟體
2.在授權主機 Luxriot Console 內新增使用者帳號/密碼 及 設定參數
3.使用新增帳號密碼連接 Luxriot 授權主機 觀看限定攝影機畫面
4.Luxriot Consloe 設定方式如下圖所示

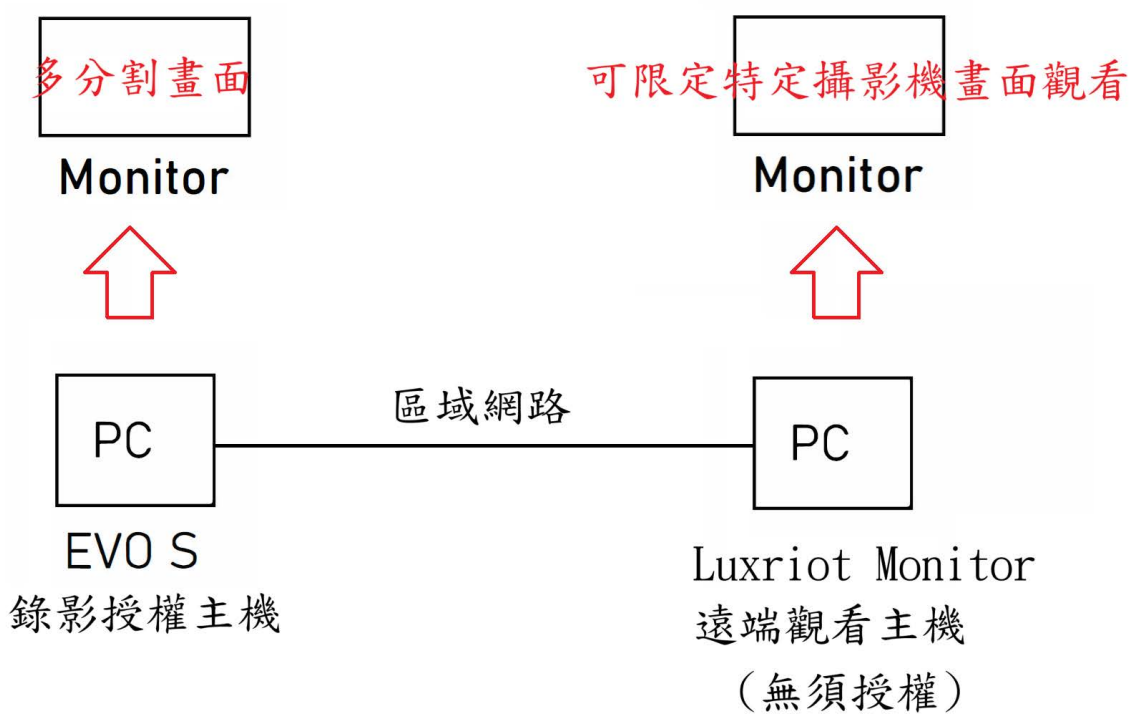


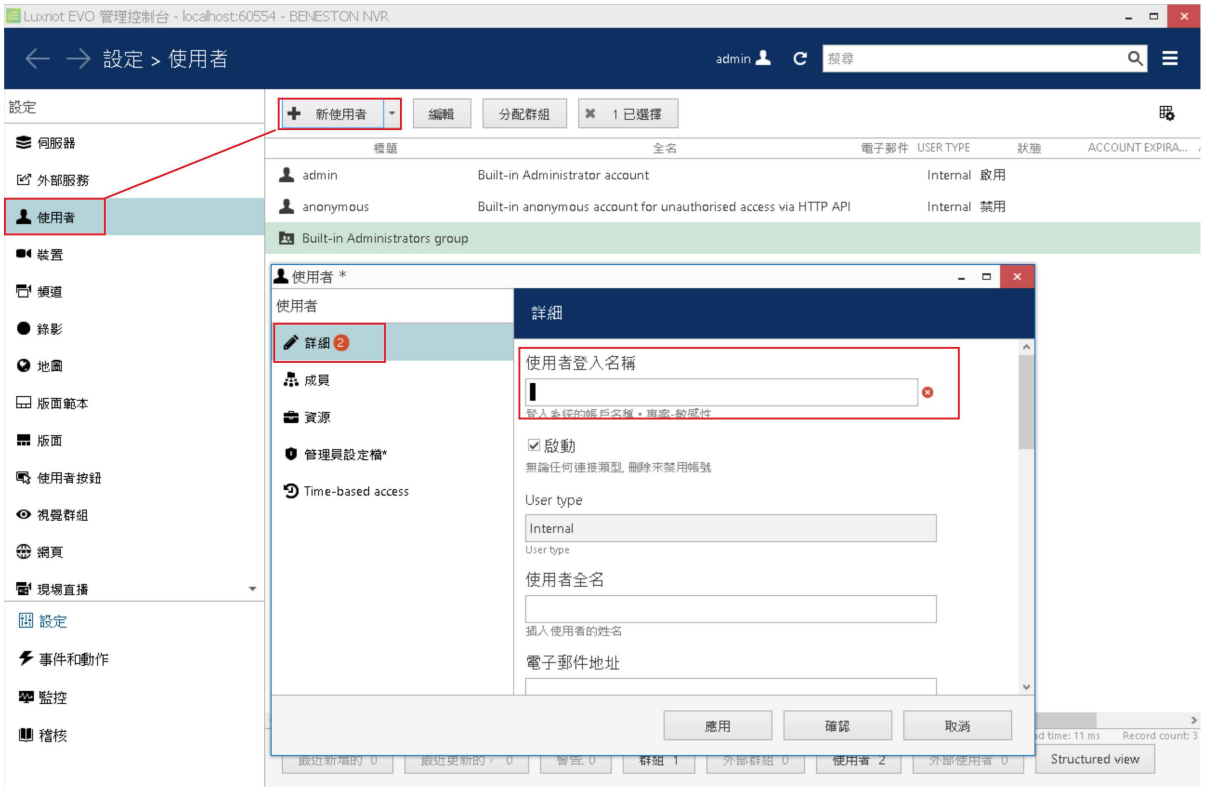


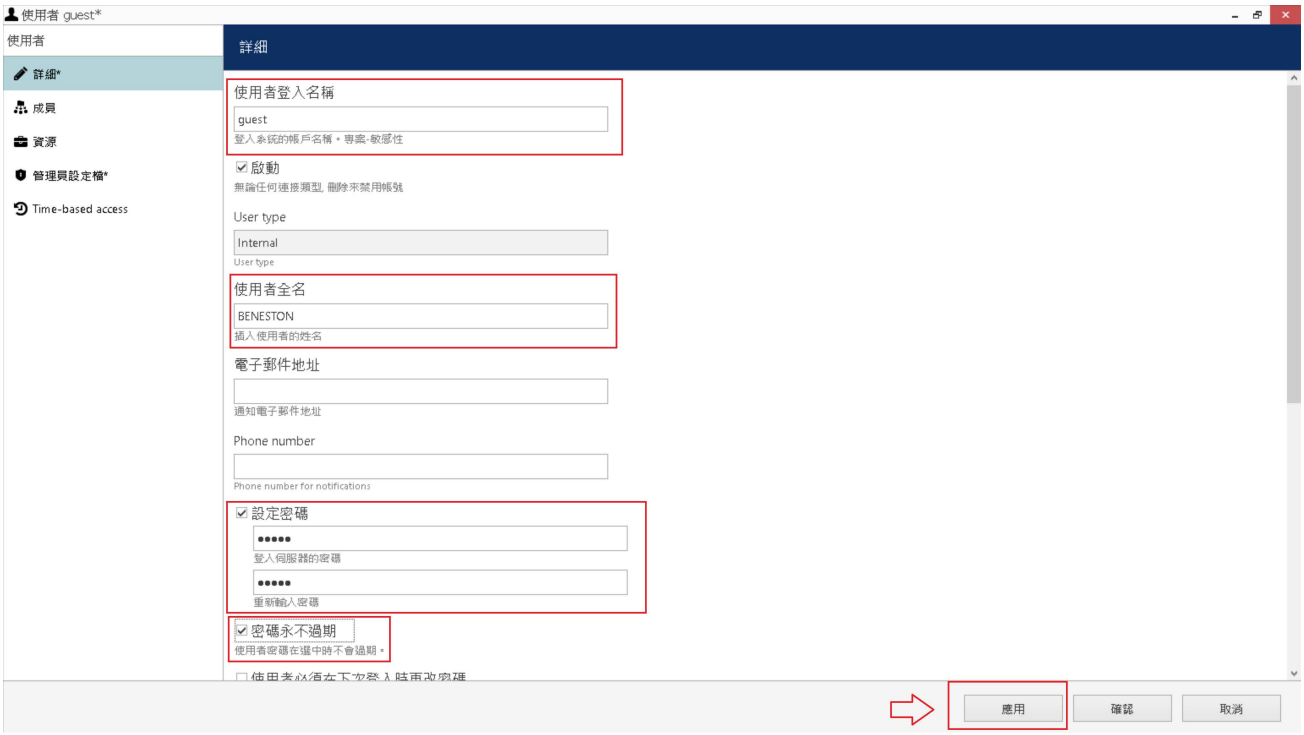

使用者 guest*
使用者
詳細*
成員
資源
管理員設定檔*
Time-based access
詳細
使用者登入名稱
guest
登入系統的帳戶名稱。專案-敏感性
啟動
無論任何連接類型, 刪除來禁用帳號
User type
Internal
User type
使用者全名
BENESTON
插入使用者的姓名
電子郵件地址
通知電子郵件地址
Phone number
Phone number for notifications
設定密碼
登入伺服器的密碼
重新輸入密碼
密碼永不過期
使用者密碼在選中時不會過期。
應用
確認
取消

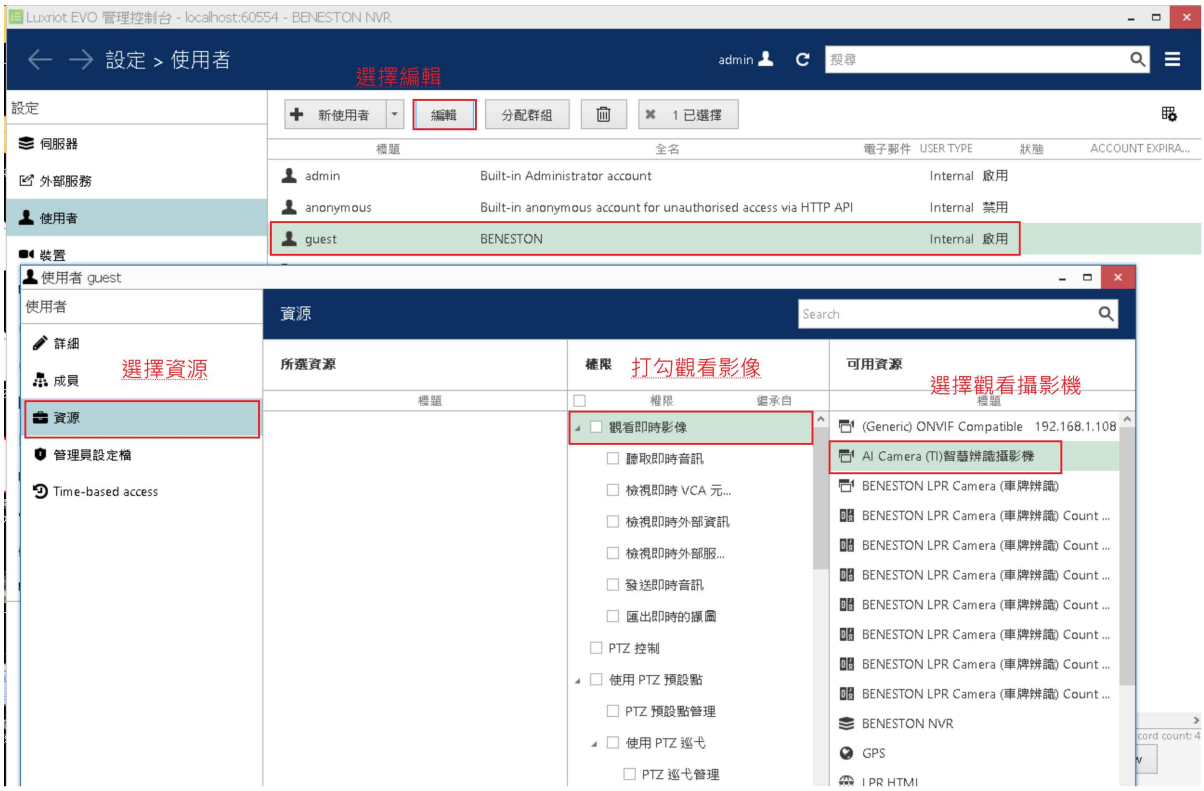
Luxriot EVO 管理控制台 - localhost:60554 - BENESTON NVR
設定 > 使用者
admin
搜尋
選擇編輯
設定
伺服器
外部服務
使用者
裝置
新使用者
編輯
分配群組
1 已選擇
標題
全名
電子郵件
USER TYPE
狀態
ACCOUNT EXPIRA...
admin
Built-in Administrator account
Internal 啟用
anonymous
Built-in anonymous account for unauthorised access via HTTP API
Internal 禁用
guest
BENESTON
Internal 啟用
使用者 guest
使用者
詳細
成員
資源
管理員設定檔
Time-based access
選擇資源
資源
Search
所選資源
權限
打勾觀看影像
可用資源
選擇觀看攝影機
標題
權限
繼承自
觀看即時影像
聽取即時音訊
檢視即時 VCA 元...
檢視即時外部資訊
檢視即時外部服...
發送即時音訊
匯出即時的擷圖
PTZ 控制
使用 PTZ 預設點
PTZ 預設點管理
使用 PTZ 巡弋
PTZ 巡弋管理
(Generic) ONVIF Compatible 192.168.1.108
AI Camera (TI)智慧辨識攝影機
BENESTON LPR Camera (車牌辨識)
BENESTON LPR Camera (車牌辨識) Count ...
BENESTON NVR
GPS

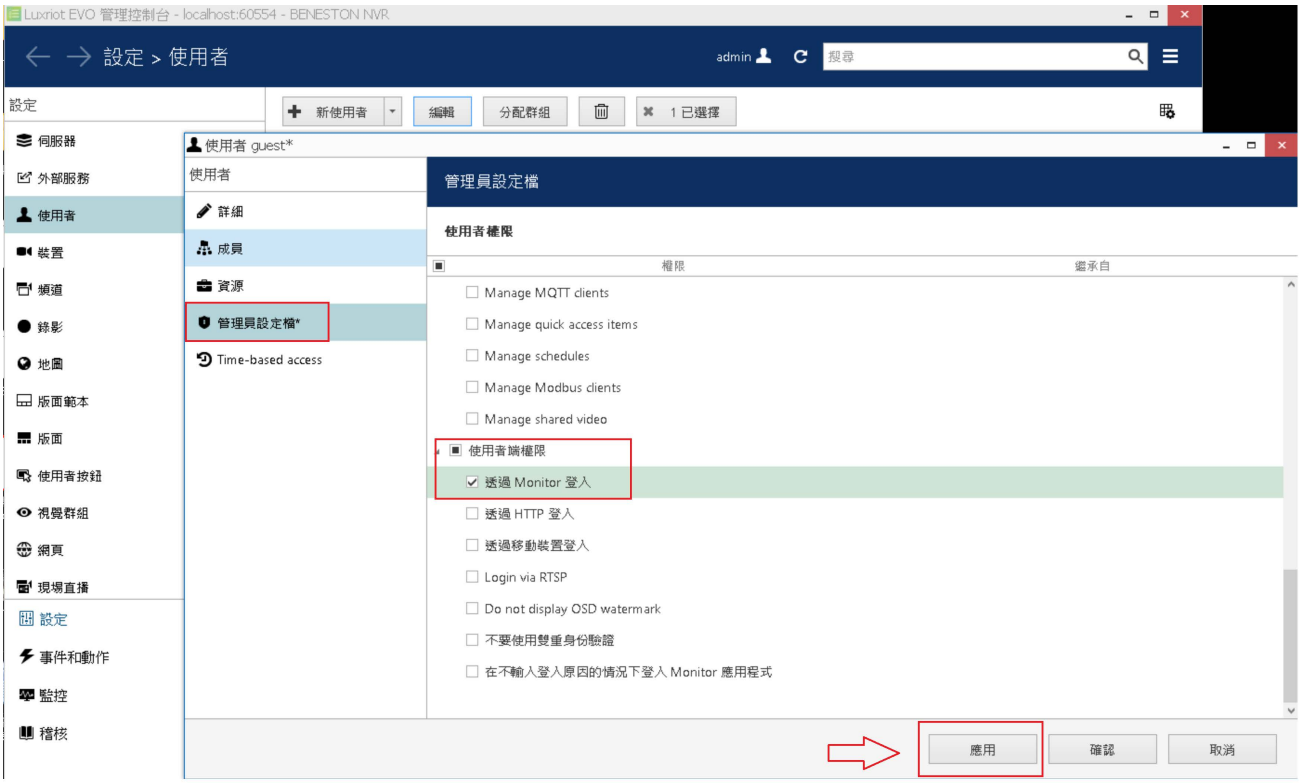
Luxriot EVO 管理控制台 - localhost:60554 - BENESTON NVR
設定 > 使用者
admin
搜尋
設定
新使用者
編輯
分配群組
1 已選擇
伺服器
外部服務
使用者
裝置
頻道
錄影
地圖
版面範本
版面
使用者按鈕
視覺群組
網頁
現場直播
設定
事件和動作
監控
稽核
使用者 guest*
使用者
詳細
成員
資源
管理員設定檔*
Time-based access
管理員設定檔
使用者權限
權限
繼承自
Manage MQTT clients
Manage quick access items
Manage schedules
Manage Modbus clients
Manage shared video
使用者端權限
透過 Monitor 登入
透過 HTTP 登入
透過移動裝置登入
Login via RTSP
Do not display OSD watermark
不要使用雙重身份驗證
在不輸入登入原因的情況下登入 Monitor 應用程式
應用
確認
取消

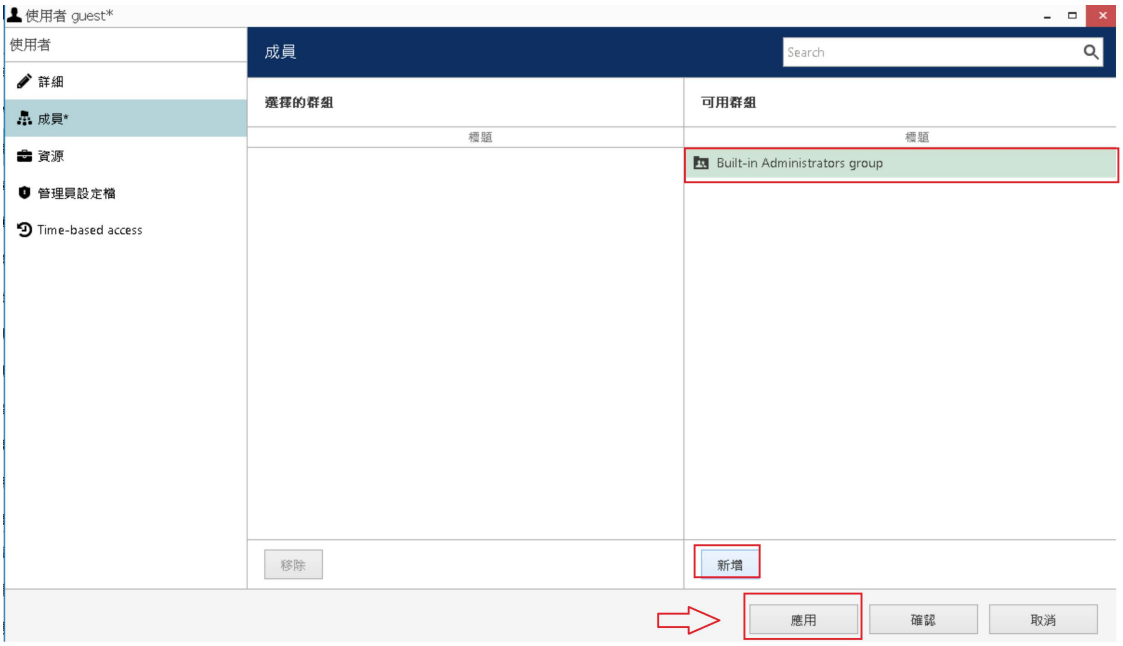
使用者 guest*
使用者
詳細
成員*
資源
管理員設定檔
Time-based access
成員
Search
選擇的群組
可用群組
標題
標題
Built-in Administrators group
移除
新增
應用
確認
取消

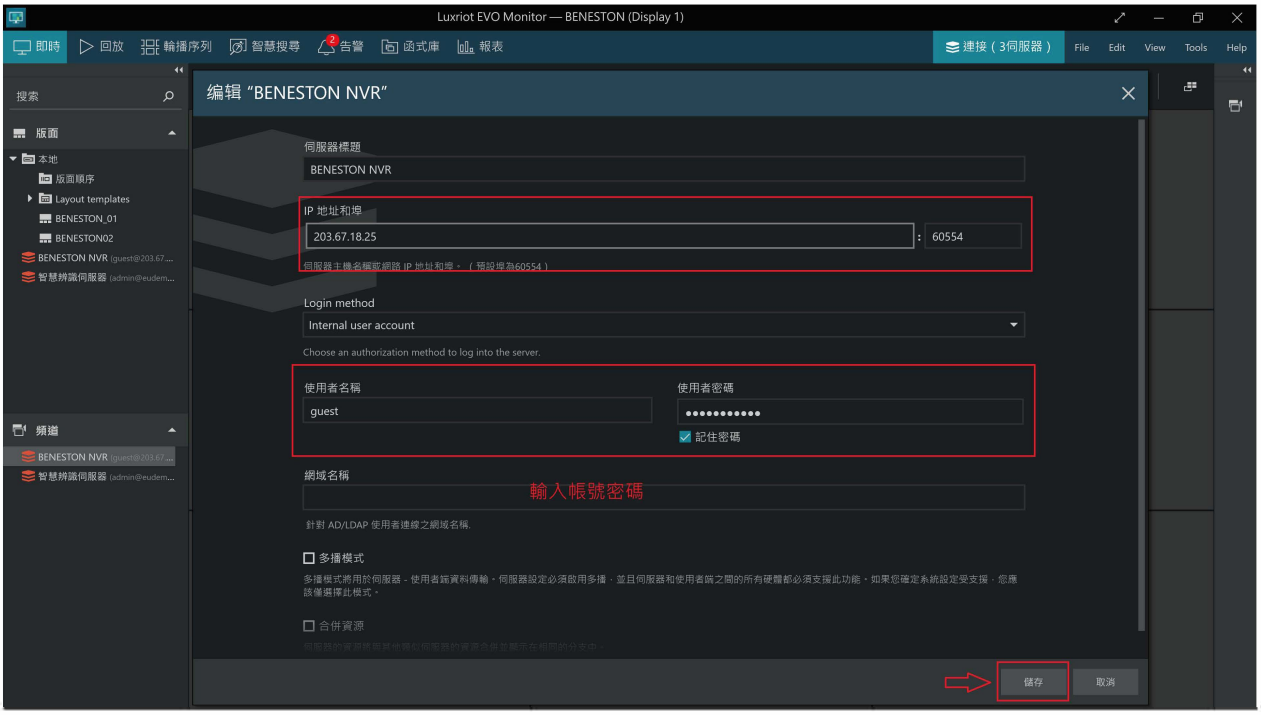
Luxriot EVO Monitor — BENESTON (Display 1)
即時
回放
輪播序列
智慧搜尋
告警
函式庫
報表
連接（3伺服器）
File
Edit
View
Tools
Help
搜索
版面
本地
版面順序
Layout templates
BENESTON_01
BENESTON02
BENESTON NVR (guest@203.67....
智慧辨識伺服器 (admin@eudem...
頻道
編輯 "BENESTON NVR"
伺服器標題
BENESTON NVR
IP 地址和埠
203.67.18.25
60554
伺服器主機名稱或網路 IP 地址和埠。（預設埠為60554）
Login method
Internal user account
Choose an authorization method to log into the server.
使用者名稱
guest
使用者密碼
記住密碼
網域名稱
輸入帳號密碼
針對 AD/LDAP 使用者連線之網域名稱.
多播模式
多播模式將用於伺服器 - 使用者端資料傳輸。伺服器設定必須啟用多播，並且伺服器和使用者端之間的所有硬體都必須支援此功能。如果您確定系統設定受支援，您應該僅選擇此模式。
合併資源
儲存
取消

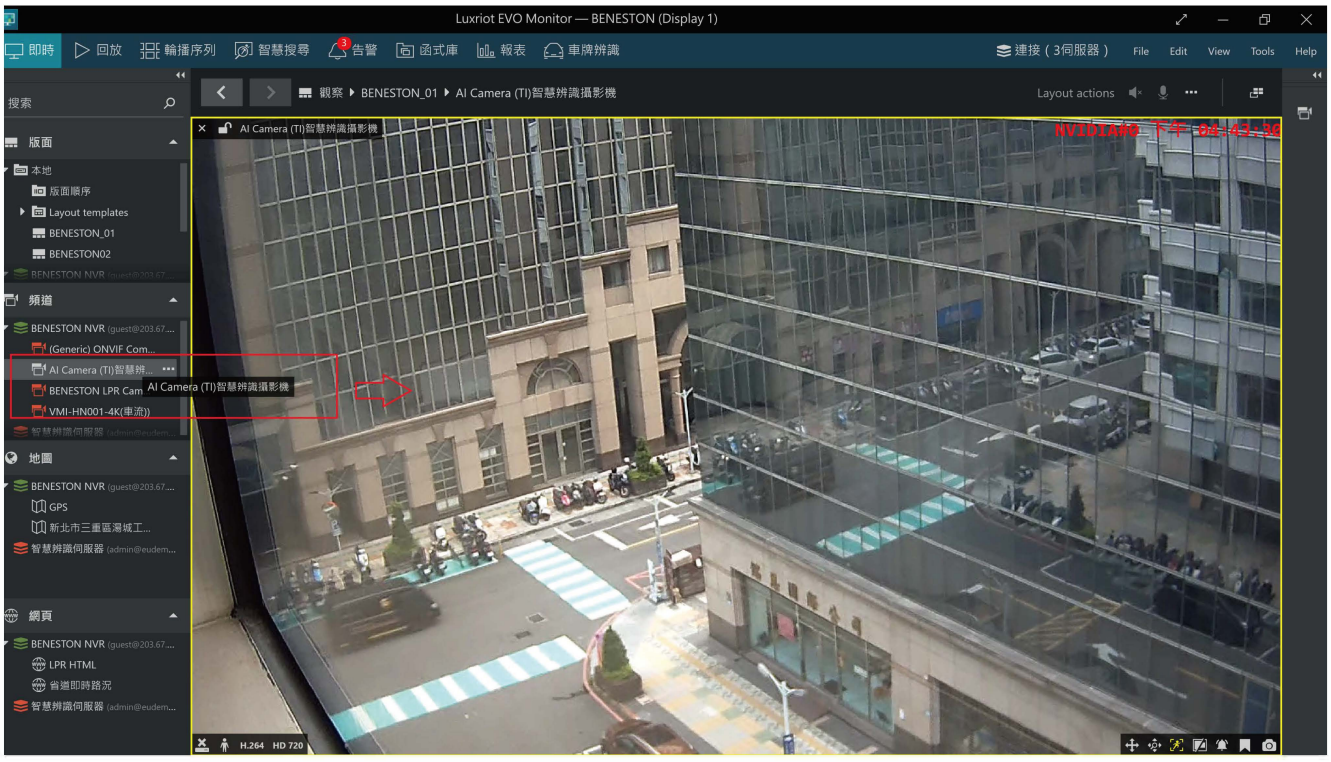
Luxriot EVO Monitor — BENESTON (Display 1)
即時
回放
輪播序列
智慧搜尋
告警
函式庫
報表
車牌辨識
連接（3伺服器）
File
Edit
View
Tools
Help
搜索
觀察 ▸ BENESTON_01 ▸ AI Camera (TI)智慧辨識攝影機
Layout actions
AI Camera (TI)智慧辨識攝影機
NVIDIA#0 下午 04:43:36
版面
本地
版面順序
Layout templates
BENESTON_01
BENESTON02
頻道
BENESTON NVR (guest@203.67....
(Generic) ONVIF Com...
AI Camera (TI)智慧辨...
BENESTON LPR Cam
VMI-HN001-4K(車流))
AI Camera (TI)智慧辨識攝影機
地圖
GPS
新北市三重區溼城工...
網頁
LPR HTML
省道即時路況
H.264 HD 720

Luxriot 監控軟體電腦 如遇環境斷電
因各廠牌網路硬碟安全性策略問題,造成復電後"網路硬碟(NAS)"無法連接
以下為處理方式

備註：由於該服務，Luxriot EVO 正在以系統使用者身分運作。
解決方法，請嘗試以具有所有可能權限的 Windows 使用者身分執行 EVO伺服器，以利伺服器服務不會因缺乏權限而受到阻止連接：

